

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG	5
LEISTUNGSERKLÄRUNG	6
1 – EINFÜHRUNG	8
1.1 ALLGEMEINE HINWEISE	8
1.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	8
1.2.1 EMPFEHLUNGEN	8
1.2.2 ALLGEMEINE HINWEISE	9
1.3 TRANSPORT UND EINLAGERUNG	9
2 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*	10
2.1 OFENKÖRPER IDRA PELLETT 13 (PIDRA13)	10
3 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	12
3.1 BETRIEBSTECHNIK	12
3.2 DIE PELLETTEN.....	12
3.3 DER FÜLLRAUM	12
3.4 HAUPTBESTANDTEILE OFENKÖRPER IDRA PELLETT 13	12
4 – INSTALLATION	13
4.1 AUFSTELLEN DES GERÄTES	13
4.2 ENTFERNEN DER TRANSPORTVERPACKUNG DES GERÄTES.....	14
4.3 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG DORICA METALCOLOR.....	15
4.4 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG DORICA MAIOLICA	15
4.5 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG AROMY	15
4.6 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG AROMY STONE	15
4.7 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG SAINT MORITZ.....	15
4.8 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG LIENZ	15
4.9 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG MONTREUX	15
4.10 MONTAGE DER VERKLEIDUNG DORICA METALCOLOR.....	15
4.11 MONTAGE DER VERKLEIDUNG DORICA MAIOLICA.....	15
4.12 MONTAGE DER VERKLEIDUNG AROMY	15
4.13 MONTAGE DER VERKLEIDUNG AROMY STONE	15
4.14 MONTAGE DER VERKLEIDUNG SAINT MORITZ	15
4.15 MONTAGE DER VERKLEIDUNG LIENZ	15
4.16 MONTAGE DER VERKLEIDUNG MONTREUX.....	15
4.17 ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DEN RAUCHABZUG	16
4.18 GRIFF	18
5 –ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG	19
5.1 HYDRAULIKPLAN.....	19
5.1.1 VORSCHRIFTEN FÜR ANLAGEN MIT ZONENVENTILEN	20
5.2 HYDRAULIKPLAN BEI REINEM HEIZBETRIEB.....	21
5.3 UNGEFÄHRES HYDRAULIKSCHALTBILD MIT ZWEISCHALIGEM WARMWASSERSPEICHER ODER HEIZSCHLANGENSPEICHER.....	22
5.4 GROBER HYDRAULIKPLAN MIT HEIZSCHLANGENSPEICHER UND HEIZUNGSANLAGE.....	23

5.5 UNGEFÄHRES HYDRAULIKSCHALTBILD MIT THERMOCELL (ODER THERMOPUFFER) + ZUSÄTZLICHER THERMOPUFFER + HOCHTEMPERATURHEIZUNG UND NIEDERTEMPERATURHEIZUNG.	25
5.6 VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER WASSERVERSORGUNGSANLAGE MIT GESCHLOSSENEN AUSDEHNUNGSGEFÄSS.....	26
6 - GEBRAUCH DES GERÄTES	27
6.1 BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES	27
6.2 BESCHREIBUNG VERSORGUNGSPANEEL.....	29
6.3 DATE/TIME: EINSTELLUNG DES DATUMS UND DER UHRZEIT.....	29
6.4 CHRONO: PROGRAMMIERUNG DER EIN- UND AUSSCHALTUNGEN.....	30
6.5 LEVEL: EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUFEN	32
6.6 THERMOCONTROL: STEUERUNG EINES ZWISCHENSPEICHERS.....	33
6.7 ACS SUMMER: AKTIVIERUNG DER ZEITSTEUERUNG DES WARMWASSERSPEICHERS.....	34
6.8 T.AMBIENT: REGELUNG DER RAUMTEMPERATUR	36
6.9 THERMO ACS: STEUERUNG EINES AN DIE ANLAGE ANGESCHLOSSENEN WARMWASSERSPEICHERS.....	37
6.10 FUNKTIONSWEISE DES GENERATORS	39
6.10.1 BESCHREIBUNG DER BETRIEBSPHASEN	39
6.10.2 EINSTELLBEREICH	40
6.10.3 AUTOMATIKBETRIEB	40
6.10.4 HANDBETRIEB	40
6.11 EINSCHALTEN DES GERÄTS	41
6.12 AUFSTELLEN DES GERÄTES.....	41
7 ZUSÄTZLICHER RAUMTHERMOSTAT / ZUSÄTZLICHER ZEITTHERMOSTAT (nicht in der Grundausstattung enthalten).....	42
7.1 BETRIEB MIT ZUSÄTZLICHEM RAUMTHERMOSTAT (NICHT IN DER GRUNDAUSSTATTUNG ENTHALTEN)	42
7.2 BETRIEB MIT ZUSÄTZLICHEM ZEITTHERMOSTAT (NICHT IN DER GRUNDAUSSTATTUNG ENTHALTEN)	42
8 - REINIGUNG UND WARTUNG	43
8.1 VORBEMERKUNG.....	43
8.2 REINIGUNG UND WARTUNG.....	43
9 – RAUCHGASFÜHRUNG UND BELÜFTUNG DER RÄUMLICHKEITEN.....	50
9.1 VORBEMERKUNG.....	50
9.2 BELÜFTUNG DER RÄUMLICHKEITEN	50
9.2.2 LUFTZUFUHR AUS ANGRENZENDEN RÄUMEN.....	50
9.2.1 EINZELNE ODER VERZWEIGTE ZULUFTFÜHRUNGEN.....	50
9.3 RAUCHGASABZUG	51
9.3.1 KAMINARTEN	51
9.3.2 BESTANDTEILE RAUCHABZUG / RAUCHGASSYSTEM	51
9.3.3 KONTROLLEN VOR INSTALLATION DES GERÄTES	52
10 - ALARME.....	54
11 - ELEKTRISCHES SCHALTBILD	56
12 - ZUSATZ FÜR DEN FACHTECHNIKER.....	59
12.1 HAUPTKOMPONENTEN UND IHRE LAGE.....	59
12.2 VORSCHRIFTEN FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION	60
12.3 BETRIEBSSTÖRUNGEN – URSACHEN / ABHILFE.....	61

13 ERSATZTEILE	63
13.1 ERSATZTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13 Kw (PIDRA13)	63
13.2 ERSATZTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13 Kw (PIDRA13)	64
13.3 ERSATZTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13 Kw (PIDRA13)	65
13.4 ERSATZTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13 Kw (PIDRA13)	66
13.5 LEGENDE DER ERSATZTEILE	67

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

THERMOROSSI S.P.A., VIA GRUMOLO N°4 36011 ARSIERO (VI), ERKLÄRT eigenverantwortlich, dass das nachstehend beschriebene Gerät:

DECLARES that the product:

Beschreibung <i>Description</i>	Pelletheizofen Pellet stove
Marke <i>Trademark</i>	THERMOROSSI S.P.A.
Modell <i>Model</i>	PIDRA 13

Das Gerät erfüllt die Gesetzesbestimmungen, mit denen die folgenden Richtlinien umgesetzt wurden:

- **2004/108/EG (Richtlinien EMC)**
- **2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)**
- **2011/65/EG (Richtlinie RoHS 2)**

is in accordance with the following Directives:

- **2004/108/EC Directive (EMC Directive)**
- **2006/95/EC Directive (Low Voltage Directive)**
- **2011/65/EU Directive (RoHS 2)**

Bei der Herstellung dieses Heizgerätes kamen sämtliche nachstehende Normen und technische Spezifikationen zur Anwendung:

and that all the following standards have been applied

EN 55014-1	EN 60335-1	EN 50581
EN 55014-2	EN 60335-2-102	
EN 61000-3-2	EN 622233	
EN 61000-3-3		

Letzte beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
Last two figures of the year of the CE marking

14

Ort **Arsiero**
Place

Datum **31/03/2014**
Date

Unterschrift
Sign.



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE

Leistungserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

N° 52

Einziges Identifikationscode des Produkttyps:

Unique identification code of the product type:

- 1 **PIDRA 13**, Gerät für das Heizen im Wohnbereich, mit Wasser, mit Holzpellets befeuert
PIDRA 13, residential space heating appliance with water fired by wood pellets
EN 14785:2006

Typnummer, Charge, Serie oder jegliches anderes Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß 11, Abschnitt 4 ermöglicht:

- 2 *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):*
PIDRA 13

Vorgesehener Gebrauch des Bauprodukts, in Übereinstimmung mit der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

- 3 *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*
Gerät für das Heizen im Wohnbereich, mit Wasser, mit Holzpellets befeuert
Residential space heating appliance with water fired by wood pellets

Name, registrierter Handelsname oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers gemäß Artikel 11, Abschnitt 5:

- 4 *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VICENZA)

System oder Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Leistungskonstanz des Bauprodukts, siehe Anlage V:

- 5 *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*
System 3 und 4 / *System 3 and 4*

Bei einer Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts, das in den Anwendungsbereich einer harmonisierten Norm fällt:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

- 6 **Der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Nr. 2456** hat den Produkttyp durch Typtests nach dem System 3 bestimmt und den Testbericht **K10792013T1** ausgestellt.
The notified laboratory TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH N° 2456 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K10792013T1


Erklärte Leistung / Declared performance

	Harmonisierte technische Spezifikation: <i>Harmonized technical specification:</i>	EN 14785:2006
	Grundlegende Eigenschaften <i>Essential characteristics</i>	Leistung / Performance
	Brandsicherheit / Fire safety	
	Verhalten im Brandfall / <i>Reaction to fire</i>	A1
	Abstand von brennbaren Materialien <i>Distance to combustible materials</i>	Mindestabstand / <i>Minimum distances</i> (mm): hinten / <i>rear</i> = 100 Seiten / <i>sides</i> = 200 Vorne / <i>front</i> = 800 Decke / <i>ceiling</i> = - Boden / <i>floor</i> = -
	Risiko des Herausfallens von Glut <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Normgerecht / <i>Pass</i>
7	Emission von Verbrennungsprodukten <i>Emission of combustion products</i>	CO 75,5 mg/m ³ bei Nennwärmeleistung / <i>Nominal heat output</i> CO 491,8 mg/m ³ bei reduzierter Nennwärmeleistung / <i>Reduced heat output</i>
	Oberflächentemperatur / Surface temperature	Normgerecht / <i>Pass</i>
	Elektrische Sicherheit / Electrical safety	Normgerecht / <i>Pass</i>
	Reinigung / Cleanability	Normgerecht / <i>Pass</i>
	Maximaler Betriebsdruck <i>Maximum operating pressure</i>	2,5 bar
	Rauchgastemperatur mit Nennwärmeleistung <i>Flue Gas temperature at nominal heat output</i>	T 141°C
	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Kamins/Rauchkanals) <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD {Keine bestimmte Leistung}
	Nennwärmeleistung / <i>Nominal heat output</i>	12,19 kW
	Wärmeleistung im Raum / <i>Room heating output</i>	1,19 kW
	An das Wasser abgegebene Wärmeleistung / <i>Water heating output</i>	11,00 kW
	Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	90,52 % bei Nennwärmeleistung / <i>Nominal heat output</i> 91,70 % bei reduzierter Wärmeleistung / <i>Reduced heat output</i>

Die Leistung des Produkts, siehe Punkt 1 und 2, ist mit der unter Punkt 7 erklärten Leistung konform. Es wird die vorliegende Leistungserklärung unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers ausgestellt, siehe Punkt 4.

8 *The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4*

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von
und Funktion)
Signed for and on behalf of the manufacturer

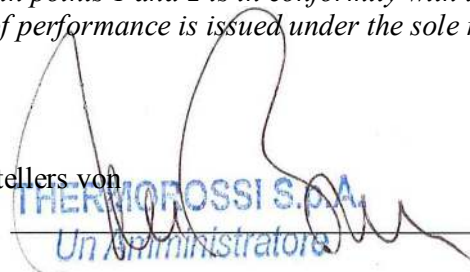 (Name and title)

(Name

Ort/Place
Arsiero

Datum/Date
31.03.2014

1 – EINFÜHRUNG

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung ist als wesentlicher Produktbestandteil vom Betreiber aufzubewahren. Vor der Installation, dem Betrieb und der Wartung des Produktes ist diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Bei der Installation und dem Gebrauch des Gerätes müssen alle lokalen, nationalen und europäischen Normen erfüllt werden. Dem Kunden und Betreiber wird empfohlen, alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Wartungen vorzunehmen.

Dieses Gerät darf nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Für einen unsachgemäßen Gebrauch des Produktes haftet der Betreiber selbst uneingeschränkt. Für einen unsachgemäßen Gebrauch des Produktes haftet der Betreiber selbst uneingeschränkt. Die Installation, die Wartung und mögliche Reparaturen sind von beruflich ausgebildeten Fachleuten gemäß Erlass Nr. 37 vom 22. Januar 2008 nach den einschlägigen Vorschriften auszuführen. Bei Reparaturen dürfen nur vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile verwendet werden. Installationsfehler oder Wartungsmängel können zu Personen- oder Sachschäden führen. In diesem Fall ist der Hersteller jeder Haftung enthoben.

Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, den Schalter 0/I auf dem Versorgungspaneel ausschalten und das Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Das Produkt ist in Räumlichkeiten zu installieren, die den Brandschutzvorschriften entsprechen und alle Zu- und Abführungen besitzen, welche für einen einwandfreien und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlich sind. Jeder nicht ausdrücklich von Thermorossi S.p.A. genehmigte Zugriff auf alle Systeme, Komponenten, inneren und äußeren Teile des Gerätes sowie auf mitgeliefertes Sonderzubehör führt zum Erlöschen der Gewährleistungsrechte und zum Ausschluss der Herstellerhaftung im Sinne des Präsidentenerlasses D.P.R. 224 vom 24.05.1988, art. 6/b.

Gehen Sie sorgsam mit dieser Anleitung um und bewahren Sie es an einem leicht und schnell zugänglichen Ort auf. Geht es verloren oder wird es beschädigt, muss der Betreiber ein Exemplar beim Hersteller anfordern. Wird das Gerät an einen anderen Betreiber weiterveräußert oder übergeben, muss stets sichergestellt sein, dass es mit der Anleitung vereint bleibt.

Thermorossi S.p.A. hält die Urheberrechte an dieser Betriebsanleitung. Ohne Genehmigung können die enthaltenen Ausführungen nicht vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder für andere Zwecke verwendet werden.

1.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



PERSONENSCHÄDEN

Dieses Sicherheitssymbol markiert wichtige Hinweise innerhalb des Handbuchs. Der auf das Symbol folgende Hinweis ist aufmerksam zu lesen, weil bei seiner Missachtung für die Benutzer des Gerätes schwere Schäden drohen.



SACHSCHÄDEN

Dieses Sicherheitssymbol markiert Hinweise oder Anweisungen, von deren Beachtung der einwandfreie Betrieb des Wärmeerzeugers abhängt. Werden sie nicht peinlich genau befolgt, kann der Gerät ernsthaften Schaden nehmen.



INFORMATIONEN

Dieses Symbol markiert wichtige Anweisungen für den einwandfreien Betrieb des Wärmeerzeugers. Werden Sie nicht genau befolgt, sind keine zufrieden stellenden Leistungen zu erwarten.

1.2.1 EMPFEHLUNGEN



Vor der Nutzung des Gerätes muss das vorliegende Benutzungs- und Wartungshandbuch in allen Teilen aufmerksam gelesen werden, weil die Kenntnis der in diesem Schriftwerk enthaltenen Informationen und Vorschriften von wesentlicher Bedeutung für den korrekten Gebrauch des Gerätes ist.

Alle Arbeiten für den Anschluss des Schaltkastens sind Fachleuten vorbehalten. Es wird - auch Dritten gegenüber - keine Haftung für Schäden übernommen, wenn die Angaben zur Installation, zum Gebrauch und zur Wartung des Gerätes nicht befolgt werden. Für Änderungen, die der Betreiber selbst durchführt oder durch Beauftragte durchführen lässt, übernimmt er die volle Verantwortung. Sache des Betreibers sind alle Tätigkeiten vor und während des Betriebes, die notwendig sind, um das Gerät funktionsfähig zu erhalten.

1.2.2 ALLGEMEINE HINWEISE



Achtung: Das Gerät muss unbedingt an eine Anlage mit Schutzleiter (PE) angeschlossen werden (gemäß den für Niederspannungsgeräte einschlägigen Richtlinien 2006/95/CE EWG). Vor der Installation des Gerätes ist zu prüfen, ob /der Erdungskreislauf der Versorgungsanlage funktionstüchtig ist.

Achtung: Der Querschnitt der Versorgungsleitung muss der Geräteleistung angemessen sein. Der Kabelquerschnitt darf jedoch keinesfalls 1,5 mm² unterschreiten. Das Gerät muss mit einer Spannung von 230V und d 50 Hz versorgt werden. Spannungsschwankungen von mehr als 10% des Nennwertes können zu Betriebsunregelmäßigkeiten führen oder die Elektrik schädigen.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Versorgungssteckdose im Raum zugänglich ist. Soweit noch kein geeigneter Leistungsschalter vorhanden ist, muss dem Gerät ein solcher vorgeschaltet werden.

Ihr Gerät hat die CE-Kennzeichnung erhalten und wurde im Werk einem einstündigen Probelauf unterzogen.

Das Produkt darf nicht von Kindern, von Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder von solchen Menschen verwendet werden, die die Betriebs- und Wartungsanleitung des Produktes nicht kennen (die genannte Anleitung ist Bestandteil dieses Handbuches).

ACHTUNG: Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass der Brenner gut gereinigt ist. Zu prüfen ist zudem, ob der Aschekasten sauber und richtig geschlossen ist. Kontrollieren Sie, ob die Feuerraumtür geschlossen ist.

ACHTUNG: Während des Betriebes muss die Tür vollständig geschlossen bleiben. Das Öffnen der Tür während des Betriebes ist streng untersagt. Während des Betriebes können die Rauchgasrohre und einige Teile des Gerätes hohe Temperaturen erreichen. Vorsicht, nicht berühren. Setzen Sie Ihren Körper nicht längere Zeit der Heißluft aus und überheizen Sie den Raum nicht, in dem das Gerät steht: Derartige Verhaltensweisen können gesundheitliche Probleme verursachen. Setzen Sie nicht Pflanzen oder Tiere direkt dem Heißluftstrom aus, weil dies eine schädliche Wirkung auf sie haben könnte. Der Gebrauch eines anderen Brennstoffs (flüssig, fest...) zum Anzünden des Gerätes ist strengstens untersagt: Das Zünden muss automatisch nach den in dem vorliegenden Installations-, Benutzungs- und Wartungshandbuch angegebenen Anleitungen vorgenommen werden; es ist strengstens untersagt, Pellet (oder anderes Material) direkt in den Brenntopf zu werfen. Stellen Sie keine nicht hitzebeständigen, entzündlichen oder brennbaren Gegenstände in der Nähe vom Gerät: Sie müssen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben. Verwenden Sie das Produkt nicht als Auflage für die Trocknung von Kleidungsstücken. Gestelle zur Trocknung von Wäsche müssen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben. Es ist streng verboten, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.



Achtung: Das Gerät darf nicht nass werden, nicht die nassen Hände elektrischen Teilen annähern. Keine heiße Asche ansaugen: Das verwendete Sauggerät kann dabei Schaden nehmen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Reinigungen müssen bei erkaltetem Gerät ausgeführt werden.



Achtung! Hinweis für Kunden aus der Schweiz.

Bitte beachten Sie die geltenden Kantonsvorschriften der Feuerwehr (Meldepflicht und Sicherheitsabstände) und die vom Verband der Brandversicherungsinstitute (VKF - AEAI) herausgegebene Merkschrift zur Installation von Öfen.



ACHTUNG: Es ist vorgeschrieben, das Gerät zu erden. Die Missachtung dieser Vorgabe kann zu schweren Schäden am Korpus des Gerätes führen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Der Erdungsanschluss muss von einem Elektriker geprüft werden. Zwischen der Erde des Generators und der eigentlichen Erde der Anlage darf kein elektrisches Potenzial (Volts) bestehen. Um die elektrochemische Korrosion des nassen Geräteskorpus zu verhindern, ist vorgeschrieben, dass keine verzinkten Rohrleitungen und verzinkte Verbindungsstücke benutzt werden dürfen. Andere Materialien müssen über spezielle Massekabel geerdet werden.

1.3 TRANSPORT UND EINLAGERUNG

TRANSPORT UND VERBRINGUNG

Der Gerätes Körper darf ausschließlich in senkrechter Lage und nur mit Karren verbracht werden. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, dass die Schalttafel, die Glasscheibe und alle empfindlichen Teile vor mechanischen Erschütterungen bewahrt werden, die das Gerät beschädigen und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen könnten.

LAGERUNG

Das Gerät ist in Räumlichkeiten ohne Feuchtigkeit zu lagern, wo es nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Es ist nicht ratsam, das Gerät direkt auf dem Boden abzustellen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Böden aus Holz oder anderem Material.

Es wird davon abgeraten, das Produkt sehr lange im Lager aufzubewahren.

2 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*


2.1 OFENKÖRPER IDRA PELLETT 13 (PIDRA13)

PIDRA 13	
Höhe (mm)	1114
Tiefe (mm)	644
Breite (mm)	560
Gewicht a vuoto senza Verkleidung (kg)	135
Min. / Max. Wärmebelastung (kW)	3,8/ 13,47
Nominelle Wärmeleistung Min. / Max. (kW)	3,5 / 12,2
Min. / max. Raumwärmeleistung (kW)	0,53 / 1,20
Verbrauch min/ max (Kg/h)	0,828 / 2,934
Ø Rauchabzugrohr (mm)	80
Mindestdurchzug bei Nennleistung (Pa)	10
Mindestdurchzug bei Teilwärmeleistung (Pa)	10
Behälterinhalt (kg)	19
Fassungsvermögen Wasser (Liter)	22
Kesselbetriebsdruck (bar)	1,5
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5
Mittlere Rauchgastemp. Nennwärmeleist. (°C)	140,1
Mittlere Rauchgastemp. bei reduzierter Leistung (°C)	70,0
Höchsttemperatur Vorlauf Wasser (°C)	80
Geringste Wasserrücklauftemperatur (°C)	55
Abgasmassenstrom Nennwärmeleist. (g/sec)	10,6
Abgasmassenstrom Teilwärmeleist.(g/sec)	6,7
Wirkungsgrad bei Nennleistung (%)	90,52
Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung (%)	91,70
CO-Konzentration im Abgas bei Nennleistung bei 13% O2 (mg/m3)	75,5
CO-Konzentration im Abgas bei reduzierter Leistung bei 13% O2 (mg/m3)	491,8
Spannung und Frequenz Stromversorgung	230V – 50Hz
Max. Stromverbrauch (W)	340
Min. Stromverbrauch (W)	90
Stromverbrauch im Standby (W)	4,8
Raumheizvermögen (m3)**	341

* Alle Daten wurden bei Verbrennung von Pellets ermittelt, die nach den Vorschriften EN14961 zugelassen sind.

** Wichtig: Zu berücksichtigen ist, dass das Raumheizvermögen in erheblichem Maße von der Wärmedämmung der Wohnung (Energieklasse der Immobilie) und davon abhängt, wo das Geräte in der Wohnung steht. Die angegebenen Werte können deshalb erheblichen Änderungen unterworfen sein.

VISTA ISOMETRICA - SCALA 1:10

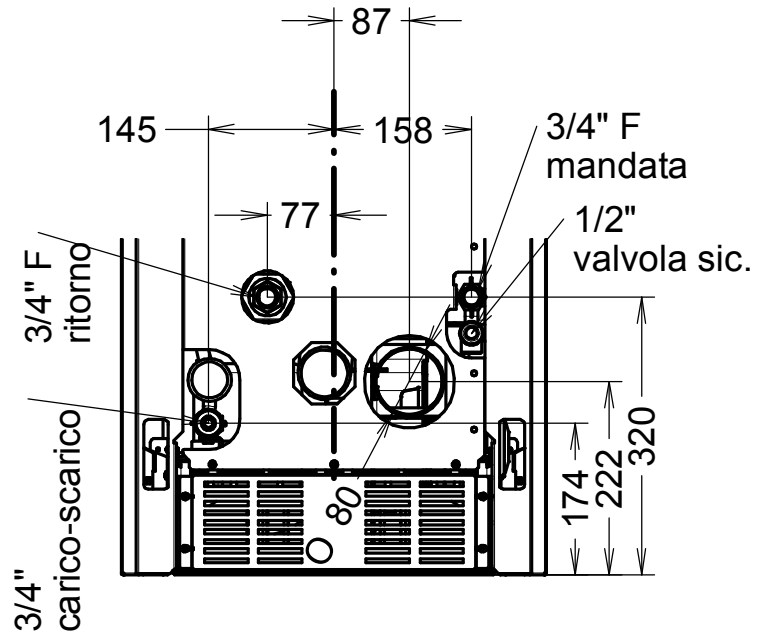

VISTA FRONTALE
SCALA 1:20

VISTA FIANCO SX
SCALA 1:20

VISTA POSTERIORE
SCALA 1:20

VISTA SUPERIORE
SCALA 1:20

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSI S.p.A. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto PIDRA 14		Descrizione PELLET IDRA 14 KW	
Note			Foglio: Scala 21/21
Materiale		Colore #	
Spessore	Sviluppo X	Peso 0.000 kg	Volume 0.00 mm^3
Disegnatore Tiziano Pegoraro		Data 27/01/2012	Revisione



LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo

STAMPI E FUSIONI
È obbligo da parte del fornitore, prima di realizzare qualsiasi attrezzatura fornita a

Firma approv.

3 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

3.1 BETRIEBSTECHNIK

Ihr Gerät ist so gebaut, dass er den Anforderungen an Heizleistung und Bedienerfreundlichkeit vollauf gerecht wird. Erstklassige Komponenten und mikroprozessorgesteuerte Funktionen bürgen für äußerste Zuverlässigkeit und einen optimalen Wirkungsgrad.

3.2 DIE PELLETS

Das verwendete Brennmaterial wird als Pellets bezeichnet, dies sind aus reinem Holzsägemehl gepresste Zäpfchen. Mit ihnen können Sie die Wärme der Flamme genießen, ohne von Hand Brennstoff nachführen zu müssen. Die Pellets haben einen Durchmesser von $\varnothing 6$ und eine max. Länge von 15 mm. Sie haben einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 8%, einen Heizwert von 4000 - 4500 kcal/kg und eine Dichte von 620-630 kg/m³.

Das Verfeuern anderer als der genannten Pellets ist untersagt. Die Verwendung eines Brennstoffs, der den obigen Vorgaben nicht entspricht, führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung und zu möglichen Gefahrensituationen. Das Gerät darf nicht zur Abfallverbrennung benutzt werden. In diesem Fall erlischt augenblicklich die Gewährleistung.

3.3 DER FÜLLRAUM

Der Füllraum befindet sich im oberen Teil dell'Gerät. Das in den technischen Daten genannte Fassungsvermögen hängt vom spezifischen Gewicht der Pellets ab.




Beim Befüllen des Behälters muss sehr vorsichtig vorgegangen werden, weil unten im Behälter die sich bewegende Pelletförderschnecke sitzt. Gehen Sie außerdem während des Nachfüllens von Brennstoff mit der gebotenen Vorsicht vor, weil der Beschickungsbereich heiß sein kann.

ACHTUNG: Es ist normal, dass nach dem Laden Pellet im Behälter zurückbleibt.



Achtung: Beim Befüllen des Behälters ist darauf zu achten, dass keine Pellets innen in das Gerät fallen, weil sich dadurch im Extremfall offenes Feuer entzünden kann. Zu Beginn der heizungsfreien Periode, ansonsten monatlich, wird empfohlen, den Pelletbehälter zu entleeren und den Bereich der Förderschnecke auszusaugen.

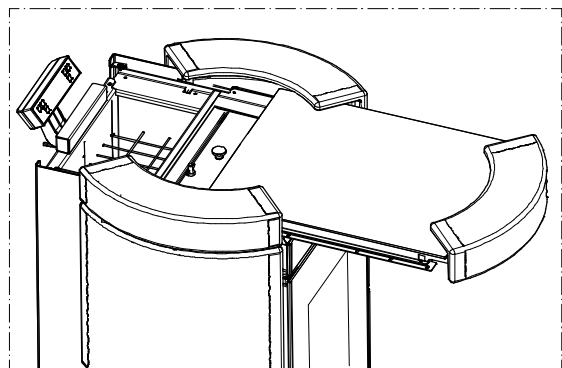


Der Pelletbehälter darf ausschließlich mit Pellets befüllt werden, die den obigen Anforderungen genügen. Keinesfalls dürfen andere Stoffe oder Fremdkörper in den Behälter, den Brenntopf und andere Bereich des Wärmeerzeugers eingeführt werden.

3.4 HAUPTBESTANDTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13

A	Motor Brennerreinigung	O	Schacht für den PTC-Heizfühler und den Fühlerkopf des von Hand entriegelbaren Thermostats 100° C
B	Umwälzpumpe der Anlagen	P	Automatisches Entlüftungsventil
C	Rauchabsaugung	Q	Abdeckung für Rohrbündelinspektion
D	Rauchabzugsrohr	R	Bedienfeld
E	Rohr Ansaugung der Verbrennungsluft	S	Hebel Turbolatorrüttler
F	Druckschalter Rauchgasabzug	T	Hinteres Bedienfeld
G	Sicherheitsthermostat 100°C	U	Patentierter Brenner
H	Motor Pelletbeschickung	V	Griff
I	Pelletbehälter	W	Hahn 3/4" Zulauf-Ablauf Kessel
J	Hauptschalter	X	Rücklauf Anlagenwasser
K	Vorlauf Anlagenwasser	Y	Sicherheitsventil 1/2", auf 3 bar eingestellt
L	Leistungsplatine	AC	2-Liter-Ausdehnungsgefäß zum Schutz nur des Heizkessels
N	Zündkerze	AD	Thermoelement für die Rauchgase

Modello	
Versione	
Descrizione	
Autore	
Revisione	X
Approvazione	
Disegnata da	
Verificata da	
Collaudata da	
Stampata da	
Stampato il	
Stampato a	

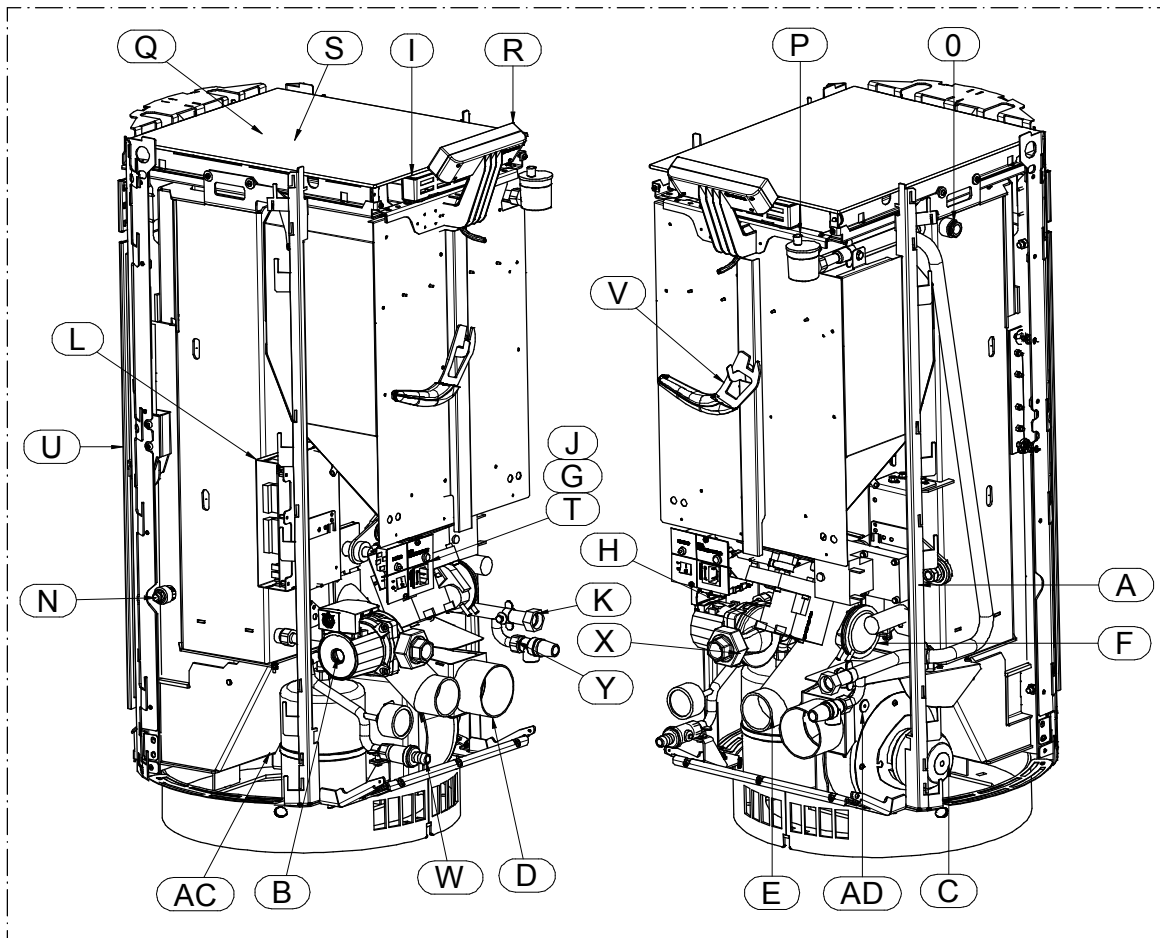

- A Motore pulizia bruciatore
- B Circolatore impianto
- C Aspiratore fumi
- D Tubo aspirazione aria comburente
- E Pressostato scarico fumi
- F Termostato sicurezza 100°C
- G Motore caricamento pellet
- H Serbatoio pellet
- I Interruttore generale
- J Mandata acqua impianto
- K Cella elettronica di potenza
- L Cella elettronica di potenza
- M Cella elettronica di potenza
- N Cella elettronica di potenza
- O Cella elettronica di potenza
- P Cella elettronica di potenza
- Q Cella elettronica di potenza
- R Cella elettronica di potenza
- S Cella elettronica di potenza
- T Cella elettronica di potenza
- U Cella elettronica di potenza
- V Cella elettronica di potenza
- W Cella elettronica di potenza
- X Cella elettronica di potenza
- Y Cella elettronica di potenza
- AC Vaso espansione 2 lt a protezione della sola caldaia
- AD Termocoppia fumi
- Pannello comandi
- Leva scuoti turbolatori
- Pannello posteriore
- Bruciatore brevettato
- Mangia
- Ripartitore 3/4" scarico - scarico caldaia
- Ripartitore 1/2" scarico - scarico caldaia
- Valvola 1/2" sicurezza tarata 3 bar


4
4



genau zu befolgen. Vor allem ist zu beachten, dass der Boden des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt wird, zusätzlich zu dessen Gewicht das Gewicht der Pellets und des enthaltenen Wassers tragen muss.



ACHTUNG: Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, muss ausreichend belüftet sein. Das Gerät muss mit einem Mindestsicherheitsabstand zu Wänden und umstehenden Möbelstücken aufgestellt werden. Falls sich entzündliche Materialien in der Nähe des Gerätes befinden (etwa Verkleidungen, Möbel, Gardinen, Gemälde, Sofas), muss dieser Abstand erheblich größer sein. In diesem Zusammenhang werden die Mindestabstände aus der nebenstehenden Abbildung empfohlen. Bei einem Fußboden aus Holz oder brennbarem Material empfiehlt es sich, zwischen Gerät und Boden einen Feuer hemmenden Bodenschoner zwischenzulegen. Die Installation in der Nähe wärmeempfindlicher Materialien ist dann zulässig, wenn ein geeigneter Schutz aus wärmedämmendem und feuerhemmendem Material zwischengeschaltet wird (UNI 10683). Die Missachtung dieser Auflagen führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung für das Gerät.

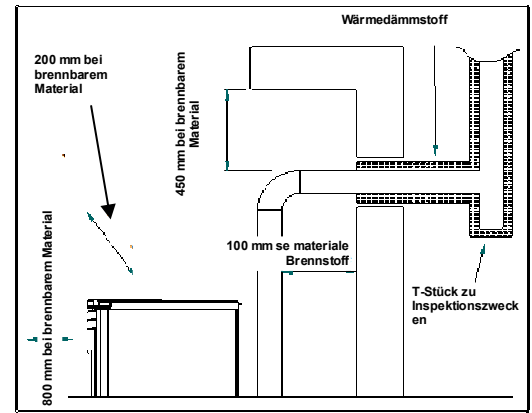

Der Kunden, der den Ofen betreibt, muss sich vom Installateur die Konformitätsbescheinigung der Anlage ausstellen lassen (inklusive Plan). Folgende Dokumente sind beizufügen:

- a) Bericht, in dem die Art der verwendeten Materialien genannt ist.
- b) Plan nach Art. 5 des Ministerialerlasses Nr. 37 vom 22. Januar 2008.
- d) Verweis auf vollständig oder teilweise vorhandene Konformitätserklärungen (z. B. Elektroanlage).
- e) Kopie der Bescheinigung über die Anerkennung der berufstechnischen Voraussetzungen.



Diese Dokumente müssen nach dem Gesetz gemeinsam mit der Betriebs- und Wartungsanleitung aufbewahrt werden. Der Kunde, der den Ofen betreibt, muss selbst oder durch Dritte prüfen, ob die Installation nach den einschlägigen geltenden Vorschriften fachgerecht vorgenommen worden ist. Die Installation des Gerätes in nicht geeigneten Räumen wie Schlafzimmern, in Bädern, der Dusche oder in Garagen oder Car Ports ist unzulässig. Die Aufstellung des Gerätes in explosionsfähiger Atmosphäre ist untersagt.

ACHTUNG, das Gerät ist kein Haushaltsgerät: Werden die Angaben aus diesem Heft nicht beachtet, ist die Installation nicht fachgerecht ausgeführt oder werden die einschlägigen Bestimmungen nicht befolgt, können sich sowohl für Menschen, als auch für Sachwerte Gefahrensituationen ergeben. Der Betreiber hat eigenverantwortlich zu überprüfen, ob der Raum ein geeignetes Lüftungsgitter für die Zufuhr des vom Wärmeerzeuger benötigten Sauerstoffes besitzt.




Der Installierende muss den Endbetreiber bei der erstmaligen Benutzung mündlich zum korrekten Gebrauch des Gerätes unterrichten.

4.2 ENTFERNEN DER TRANSPORTVERPACKUNG DES GERÄTES

Das Gerät wird auf Palette verpackt angeliefert. Vor der Aufstellung und Installation muss das Gerät wie folgt von der Palette abgenommen werden:

- Die Abdeckung und die Seitenplatten der Palette abnehmen.
- Die vier Schrauben (B) ausdrehen und die untere Keramikhalterung (A) entfernen.
- Die 4 Schrauben entfernen (C).
- Die Halterung (A) wieder mit den vorher abgenommenen Schrauben (B) anbringen.
- Nun den Wärmeerzeuger von der Palette nehmen und darauf achten, dass er bei der Verbringung keinen Schaden nimmt.

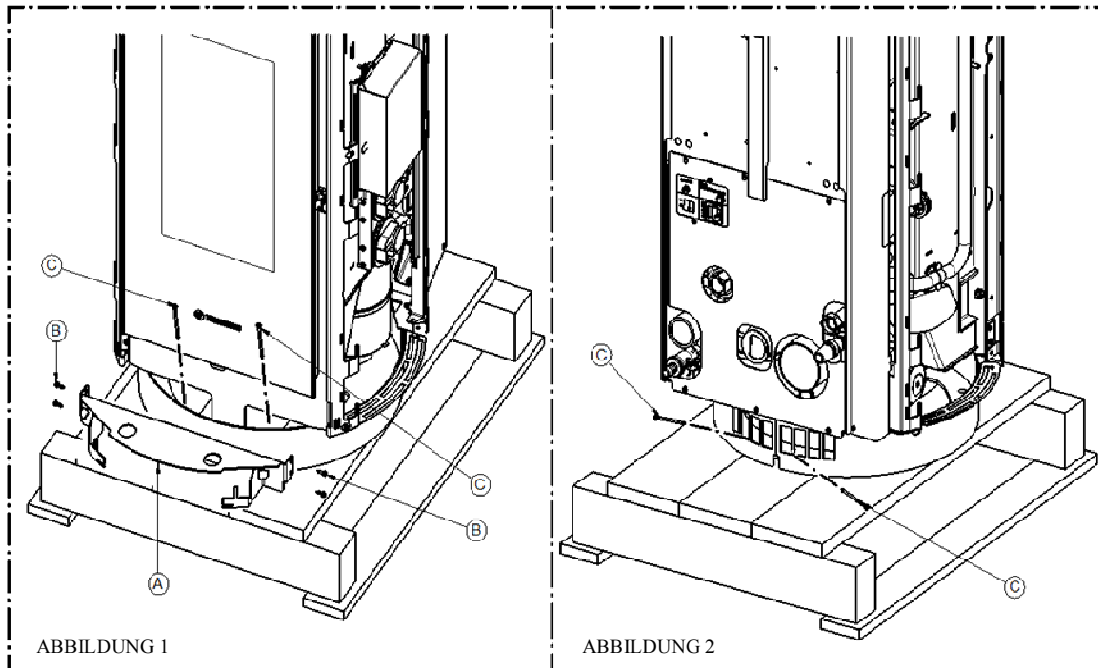

4.3 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG DORICA METALCOLOR

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung DORICA METALCOLOR verwiesen.



4.4 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG DORICA MAIOLICA

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung DORICA MAIOLICA verwiesen.



4.5 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG AROMY

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung AROMIA verwiesen.



4.6 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG AROMY STONE

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung AROMIA STONE verwiesen.



4.7 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG SAINT MORITZ

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung SAINT MORITZ verwiesen.



4.8 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG LIENZ

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung LIENZ verwiesen.



4.9 AUSPACKEN DER VERKLEIDUNG MONTREUX

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung MONTREUX verwiesen.



4.10 MONTAGE DER VERKLEIDUNG DORICA METALCOLOR

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung DORICA METALCOLOR verwiesen.



4.11 MONTAGE DER VERKLEIDUNG DORICA MAIOLICA

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung DORICA MAIOLICA verwiesen.



4.12 MONTAGE DER VERKLEIDUNG AROMY

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung AROMIA verwiesen.



4.13 MONTAGE DER VERKLEIDUNG AROMY STONE

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung AROMIA STONE verwiesen.



4.14 MONTAGE DER VERKLEIDUNG SAINT MORITZ

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung SAINT MORITZ verwiesen.



4.15 MONTAGE DER VERKLEIDUNG LIENZ

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung LIENZ verwiesen.



4.16 MONTAGE DER VERKLEIDUNG MONTREUX

Es wird auf das Handbuch der Verkleidung MONTREUX verwiesen.



4.17 ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DEN RAUCHABZUG



Beim Anschluss des Gerätes an den Rauchkanal sind alle Angaben aus diesem Heft, insbesondere aber die Ausführungen in Kapitel 9, zu befolgen.

Bei Lieferung des Gerätes ist das Bedienfeld am Wärmeerzeuger angebracht : Der Anschluss an den Rauchabzug muss in diesem Fall ausgeführt werden, wie in den Abbildungen 1,2,3 gezeigt. Besonders zu achten ist auf den Zusammenbau des Rauchabzugsrohres, weil dieses mindestens 15 mm vom Bedienfeld entfernt sein muss (Abbildung

Revisione Descrizione

Autore

Data

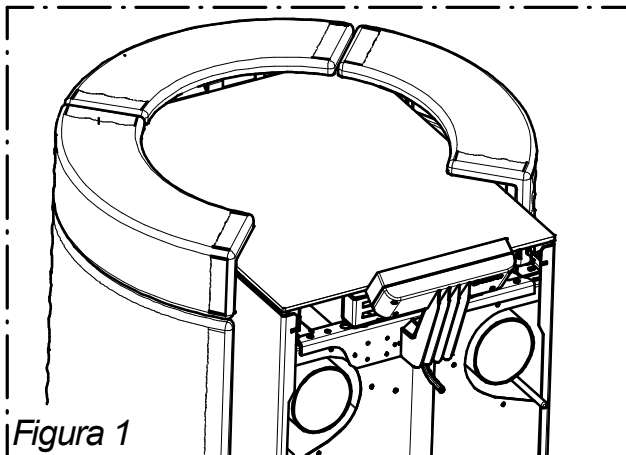


Figura 1

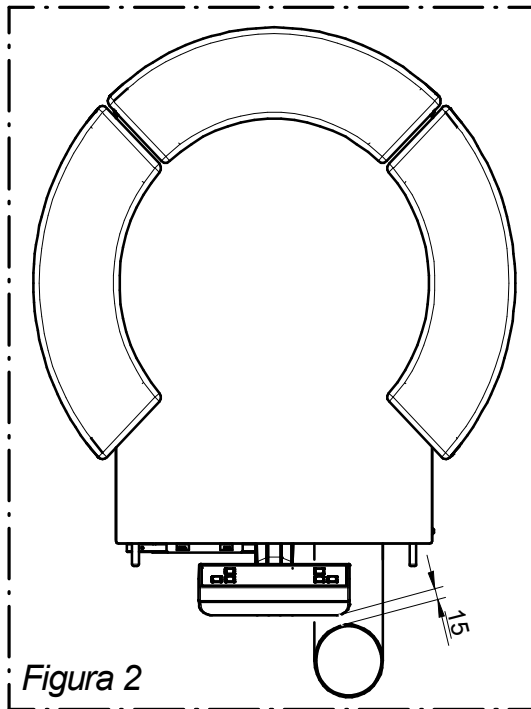


Figura 2



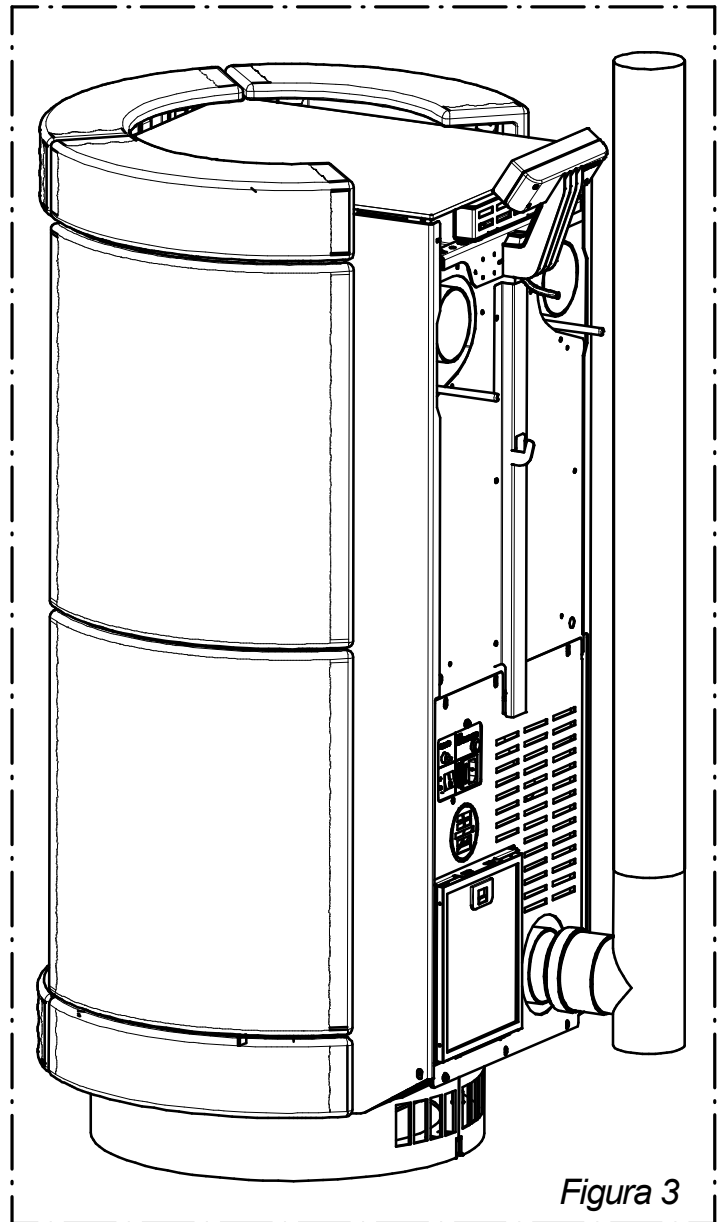


Figura 3

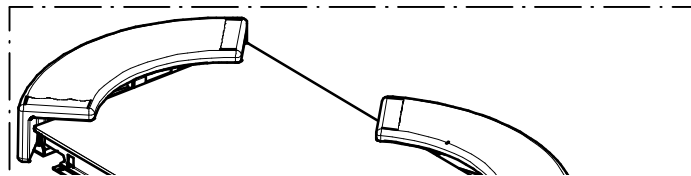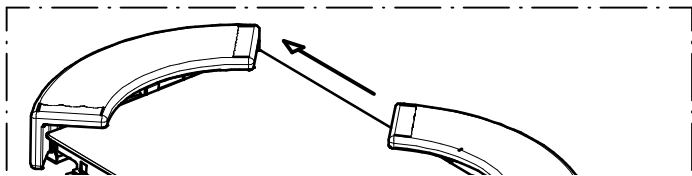

Data

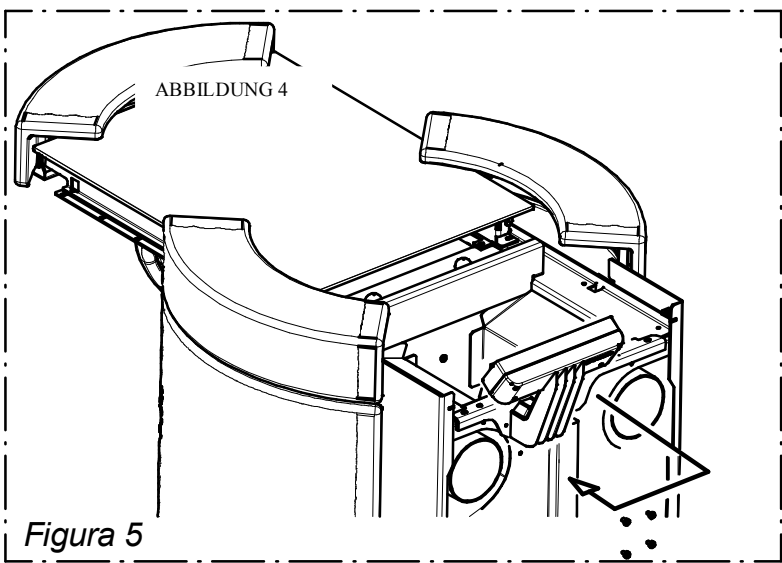


ABBILDUNG 5

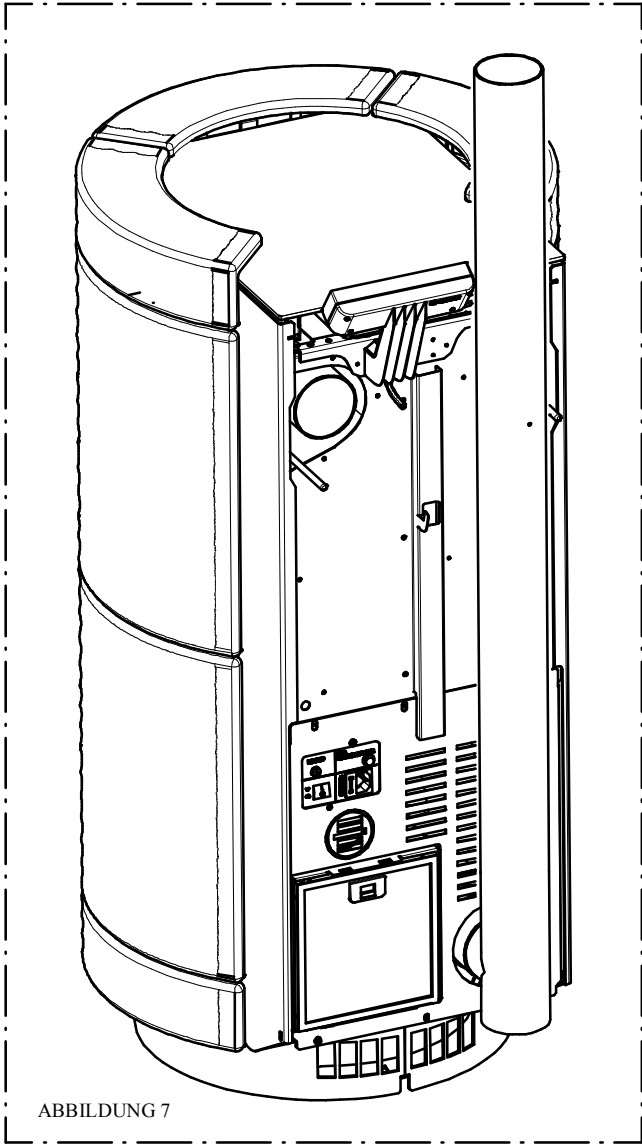


ABBILDUNG 7

ABBILDUNG 6

Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
Ofenkorpus idra pellet 13 Kw (PIDRA13)

Revisione	Descrizione	Autore	Data
-----------	-------------	--------	------

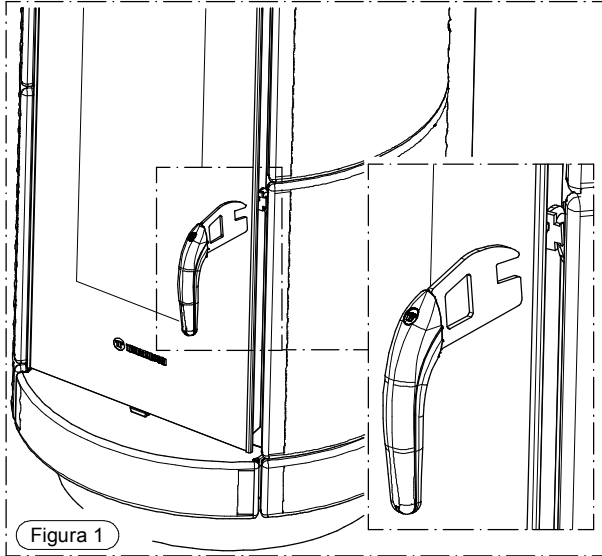


Figura 1

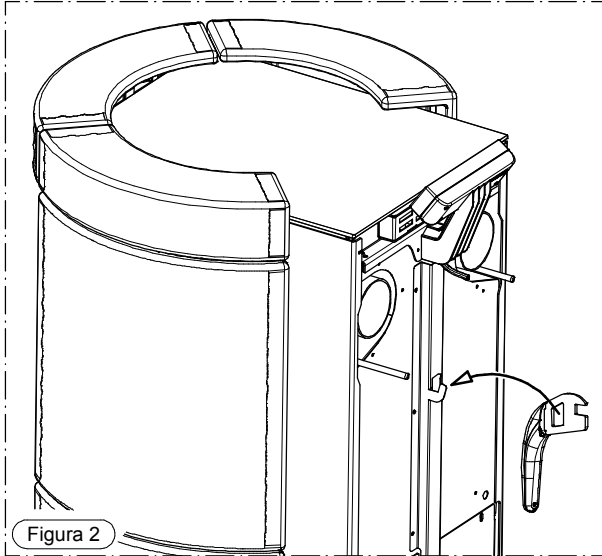


Figura 2

<p>LAMIERA Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del particolare come indicato in vista di progetto; lo sviluppo piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal fornitore in funzione delle macchine di pignatura che andranno a realizzare il particolare.</p>	<p>STAMPIE FUSIONI È obbligo da parte del fornitore, prima di realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a THERMOROSSI S.p.A. i file tridimensionali dei particolari definitivi.</p>
--	--


Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A. La riproduzione totale o parziale e la divulgazione a terzi, senza scritto esplicito consenso scritto, verrà perseguita secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto		Descrizione		Foglio		Scale		Unità			
Note				1/1							
Materiale				Cotone		#					
Spessore		Sviluppo		Peso		Volume					
Disegnatore		Data		Revisore							
Cod.		Localizzazione file									



5 – ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

5.1 HYDRAULIKPLAN

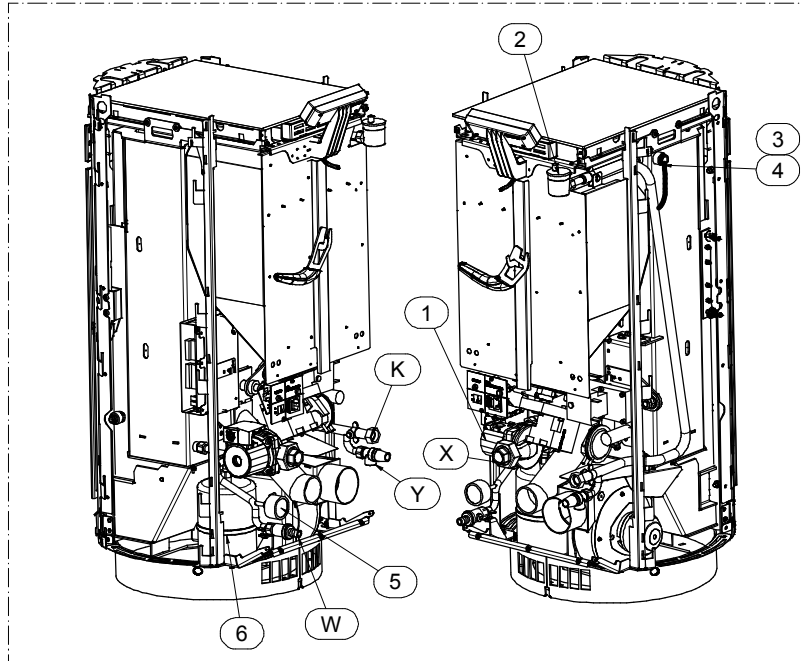


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | I | | |
| 2 | Automatisches Entlüftungsventil | W | Absperrschieber zur Entleerung der Anlage |
| 3 | Kesselfühler PTC | X | Anlagenrücklauf |
| 4 | Kapillarrohr rückstellbarer Thermostat 100° | Y | 3-Bar-Sicherheitsventil |
| 5 | Manometer 0 4 bar | K | Anlagenvorlauf |




ACHTUNG: FÜR DEN ANSCHLUSS DES VORLAUFES, DES RÜCKLAUFES, DER FRISCHWASSERZUFUHR UND DER ABFLÜSSE MÜSSEN SCHLÄUCHE VON MIN. 70 ZENTIMETERN LÄNGE BENTUTZT WERDEN, DAMIT SICH DAS GERÄT ZU WARTUNGSZWECKEN LEICHTER UMSETZEN LÄSST.



ACHTUNG: DAMIT BEIM SCHALTEN DES VENTILS IN DER UMGEBUNG DES KESSELS KEINE SCHÄDEN ENTSTEHEN, IST EINE VERBINDUNG ZWISCHEN DEM SICHERHEITSVENTIL UND DEM ABFLUSS HERZUSTELLEN.

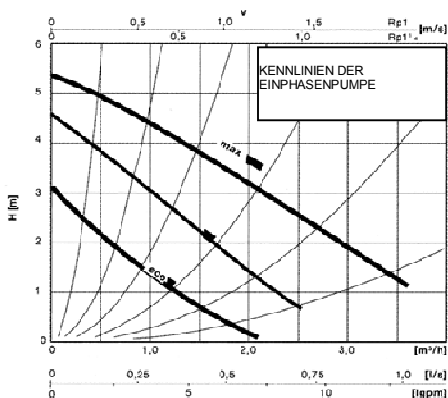

Druckverluste bei Δt 10°C zwischen Vor- und Rücklauf - mbar	32.2
Druckverluste bei Δt 20°C zwischen Vor- und Rücklauf - mbar	15.4

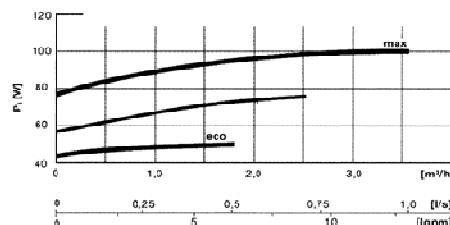

ACHTUNG: Um ein ständiges Ein- und Ausschalten zu verhindern, muss die Anlage so bemessen sein, dass eine Wärmeaufnahme garantiert ist, die nicht unterhalb der vom Kessel auf der untersten Stufe erzeugten Leistung liegen darf.

5.1.1 VORSCHRIFTEN FÜR ANLAGEN MIT ZONENVENTILEN

Anmerkungen: Oberhalb von 61°C arbeitet die Pumpe des Wärmeerzeugers durchgehend, weil die Wärme unbedingt abgeführt werden muss. Das Elektroventil muss also aus folgenden Gründen geöffnet sein:

- Ein ständiges Ein- und Ausschalten des Wärmeerzeugers wegen des unvermeidlichen Wärmeverlustes am Kollektor oder über die Anlagenrohre wird vermieden.
- es wird vermieden, dass der Generator bei jedem Ausschalten und anschließenden Wiedereinschalten die Wassertemperatur ein bisschen erhöht, bis wegen Überschreitens der Höchsttemperatur von 98°C die Störabschaltung erfolgt (durch Einschreiten des manuell rückstellbaren Thermostats).


Um die Temperatur des Raumes einzustellen, für den das Ventil geöffnet worden ist, empfehlen wir, den Raumthermostat an die Klemme ZEITTHERMOSTAT - MODEM (potentialfreier Kontakt COM-NO, siehe Abschnitt 7) anzuschließen. So kann das Ausschalten des Gerätes und somit auch das nachfolgende Wiedereinschalten veranlasst werden.

Auf diese Weise wird der Wärmeerzeuger nur in Betrieb genommen, wenn von der Zone, in der der Zeitthermostat installiert ist, tatsächlich Wärme abgerufen wird.

An das ZEITTHERMOSTAT MIT MODEM lassen sich mehrere Raumthermostate anschließen, die miteinander parallelgeschaltet sind. Auf diese Weise startet die Wärme abrufende Zone (Herstellen des Kontakts) automatisch den Wärmeerzeuger.


Bei häufigem Ein- und Ausschalten ohne Aufnahme der vom Wärmeerzeuger erzeugten Wärme löst der manuell rückstellbare Sicherheitsthermostat aus und schaltet den Wärmeerzeuger ab.

Zur Beachtung: Zu verwenden sind Zeitthermostate mit mindestens 2°C Hysterese.

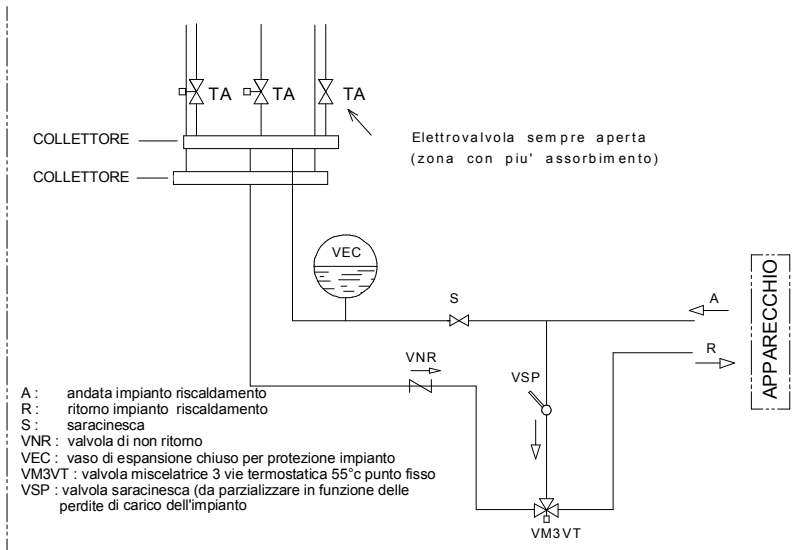

Legenda	Legende
Collettore	Kollektor
Elettrovalvola sempre aperta (zona con più assorbimento)	Geöffnetes Elektroventil (Zone mit der größten Aufnahme)
Apparecchio	Gerät
A: andata impianto riscaldamento	A: Vorlauf Heizungsanlage
R: ritorno impianto riscaldamento	R: Rücklauf Heizungsanlage
S: saracinesca	S: Absperrschieber
VNR: valvola di non ritorno	VNR: Rückschlagventil
VEC: vaso di espansione chiuso per protezione impianto	VEC: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Anlage
VM3VT: valvola miscelatrice 3 vie termostatica 55°C punto fisso	VM3VT: Thermostatisches 3-Wege-Mischventil 55 °C Fixpunktregelung
VSP: valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto)	VSP: Absperrschieber (Schließstellung in Abhängigkeit von den Druckverlusten der Anlage)

5.2 HYDRAULIKPLAN BEI REINEM HEIZBETRIEB

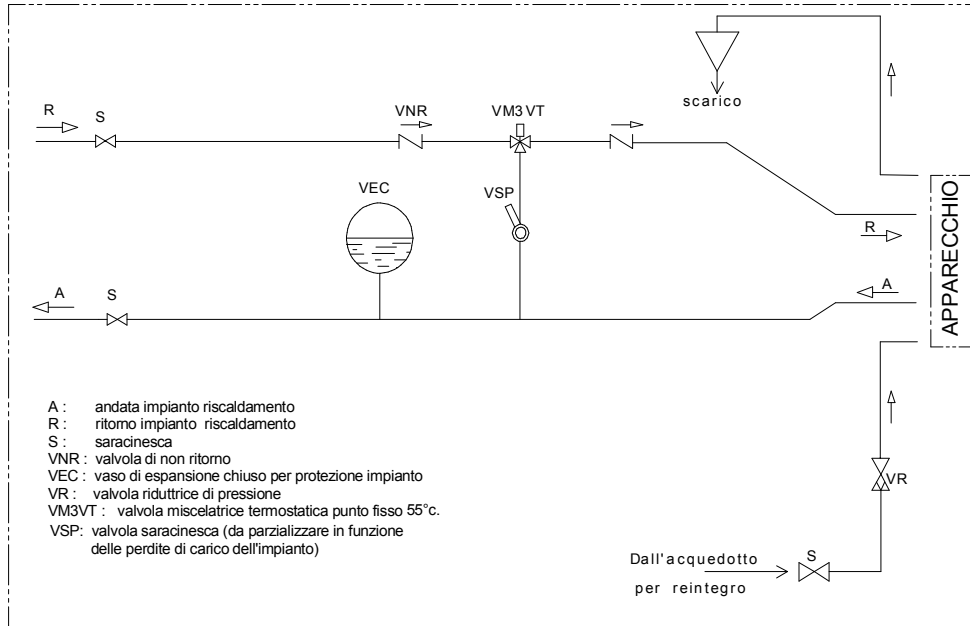


Legenda	Legende
Scarico	Abfluss
Apparecchio	Gerät
A: andata impianto riscaldamento	A: Vorlauf Heizungsanlage
R: ritorno impianto riscaldamento	R: Rücklauf Heizungsanlage
S: saracinesca	S: Absperrschieber
VNR: valvola di non ritorno	VNR: Rückschlagventil
VEC: vaso di espansione chiuso per protezione impianto	VEC: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Anlage
VR: valvola riduttrice di pressione	VR: Druckreduzierventil
VM3VT: valvola miscelatrice termostatica punto fisso 55°C	VM3VT: Thermostatisches Mischventil Fixpunktregelung 55 °C
VSP: valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto)	VSP: Absperrschieber (Schließstellung in Abhängigkeit von den Druckverlusten der Anlage)
Dall'acquedotto per reintegro	Von Wasserleitung Von der Frischwasserleitung



ACHTUNG: Es ist vorgeschrieben, den Wärmeerzeuger zu erden. Die Missachtung dieser Vorgabe kann zu schweren Schäden am Korpus des Gerätes führen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Der Erdungsanschluss muss von einem Elektriker geprüft werden. Zwischen der Erdung des Wärmeerzeugers und der tatsächlichen Erde der Anlage (Erder) darf kein elektrisches Potential (Volt) bestehen. Um die elektrochemische Korrosion des Gerätekörpus zu verhindern, ist vorgeschrieben, dass keine verzinkten Rohrleitungen und verzinkte Verbindungsstücke benutzt werden dürfen. Andere Materialien müssen über entsprechende Massekabel mit Erde verbunden werden, sodass eine Erdungsanlage mit Potentialausgleich entsteht.

**5.3 UNGE
HEIZSCHI**

R

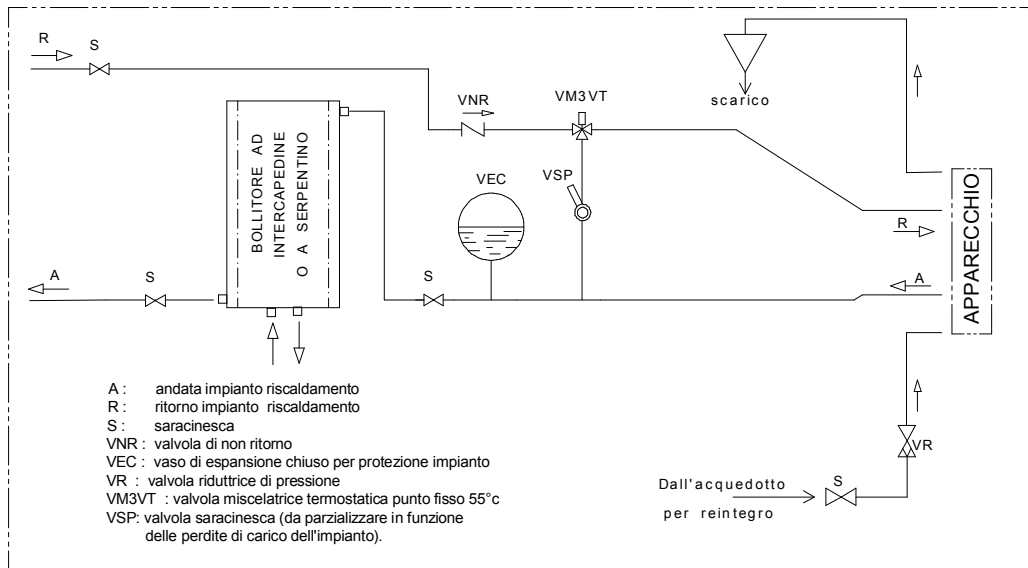


Legenda	Legende
Scarico	Abfluss
Apparecchio	Gerät
Bollitore ad intercapedine o a serpentino	Zweischaliger Warmwasserspeicher oder Heizschlangenspeicher
A: andata impianto riscaldamento	A: Vorlauf Heizungsanlage
R: ritorno impianto riscaldamento	R: Rücklauf Heizungsanlage
S: saracinesca	S: Absperrschieber
VNR: valvola di non ritorno	VNR: Rückschlagventil
VEC: vaso di espansione chiuso per protezione impianto	VEC: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Anlage
VR: valvola riduttrice di pressione	VR: Druckreduzierventil
VM3VT: valvola miscelatrice termostatica punto fisso 55°C	VM3VT: Thermostatisches Mischventil Fixpunktregelung 55 °C
VSP: valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto)	VSP: Absperrschieber (Schließstellung in Abhängigkeit von den Druckverlusten der Anlage)
Dall'acquedotto per reintegro	Von Wasserleitung Von der Frischwasserleitung

ACHTUNG: Die Wassertemperatur im Warmwasserspeicher ist in diesem Fall nicht einstellbar und hängt von der Vorlauftemperatur der Anlage ab, also der im Wärmeerzeuger eingestellten Temperatur. Es besteht die Möglichkeit, den Warmwasserspeicher am Rücklaufkreislauf zu installieren. Um den Warmwasserspeicher voll funktionstüchtig zu erhalten, wird geraten, in die Brauchwasseranlage einen Enthärter einzubauen.

ACHTUNG: Es ist vorgeschrieben, den Wärmeerzeuger zu erden. Die Missachtung dieser Vorgabe kann zu schweren Schäden am Korpus des Gerätes führen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Der Erdungsanschluss muss von einem Elektriker geprüft werden. Zwischen der Erdung des Wärmeerzeugers und der tatsächlichen Erde der Anlage (Erder) darf kein elektrisches Potential (Volt) bestehen. Um die elektrochemische Korrosion des Geräteskorpus zu verhindern, ist vorgeschrieben, dass keine verzinkten Rohrleitungen und verzinkte Verbindungsstücke benutzt werden dürfen. Andere Materialien müssen über entsprechende Massekabel mit Erde verbunden werden, sodass eine Erdungsanlage mit Potentialausgleich entsteht.



5.4 GRC

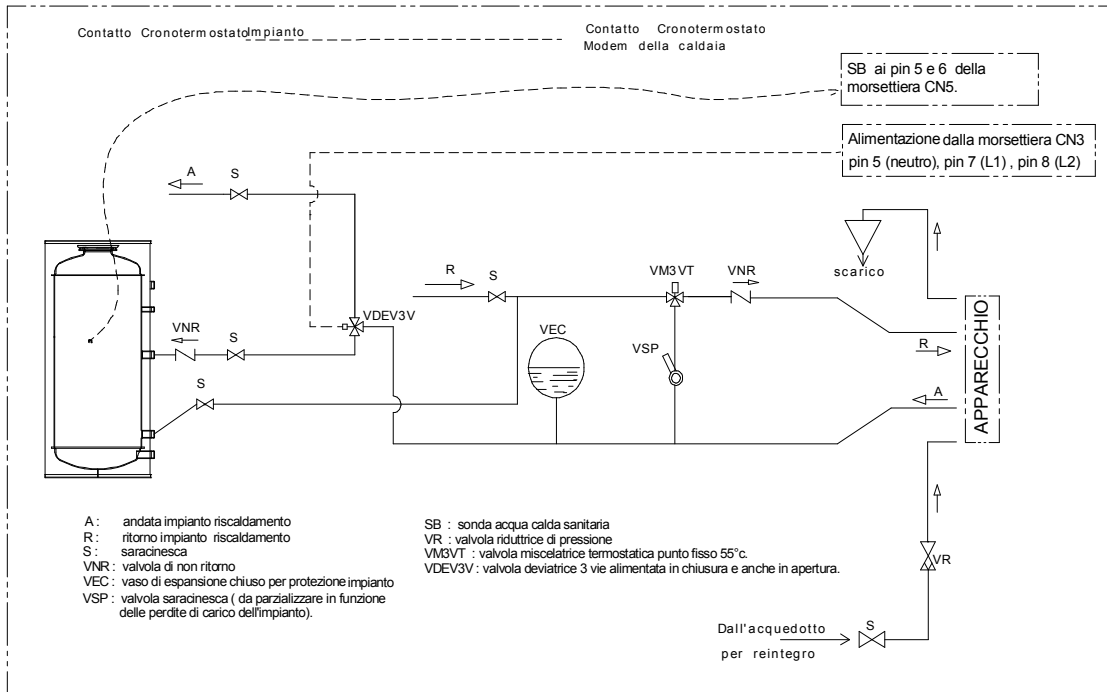

Legenda	Legende
Contatto cronotermostato	Kontakt Zeitthermostat
Impianto	Anlage
Contatto cronotermostato modem della caldaia	Kontakt Zeitthermostat Modem des Kessels
SB ai pin 5 e 6 della morsettiera CN5	SB an die Stifte 5 und 6 des Klemmenblocks CN5
Alimentazione dalla morsettiera CN3 pin 5 (neutro), pin 7 (L1), pin 8 (L2)	Spannungsversorgung vom Klemmenblock CN3 Stift 5 (Nulleiter), Stift 7 (L1), Stift 8 (L2)
Scarico	Abfluss
Apparecchio	Gerät
A: andata impianto riscaldamento	A: Vorlauf Heizungsanlage
R: ritorno impianto riscaldamento	R: Rücklauf Heizungsanlage
S: saracinesca	S: Absperrschieber
VNR: valvola di non ritorno	VNR: Rückschlagventil
VEC: vaso di espansione chiuso per protezione impianto	VEC: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Anlage
VSP: valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto)	VSP: Absperrschieber (Schließstellung in Abhängigkeit von den Druckverlusten der Anlage)
SB: sonda acqua calda sanitaria	SB: Fühler Brauchwarmwasser
VR: valvola riduttrice di pressione	VR: Druckreduzierventil
VM3VT: valvola miscelatrice termostatica punto fisso 55°C	VM3VT: Thermostatisches Mischventil Fixpunktregelung 55 °C
VDEV3V: valvola deviatrice 3 vie alimentata in chiusura e anche in apertura	VDEV3V: 3-Wege-Verteilventil, im geschlossenen und geöffneten Zustand spannungsversorgt
Dall'acquedotto per reintegro	Von Wasserleitung Von der Frischwasserleitung

Um die einwandfreie Aufnahme der vom Generator erzeugten Wärme zu gewährleisten, wird ein Warmwasserspeicher empfohlen, der bezüglich des Volumens und des Wärmeaustausches der Generatorleistung angepasst ist. Der Warmwasserspeicher muss ein Fassungsvermögen von mindestens 300 l haben. In jedem Fall muss der Warmwasserspeicher in der Lage sein, die vom Wärmeerzeuger bereitstellbare Leistung vollständig aufzunehmen.


Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, kann die Wassertemperatur durch den Wärmeerzeuger derart hochgetrieben werden, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslöst, das Herabfallen des Brennstoffes in den Brenner stoppt und das Gerät somit zwangsabschaltet.

Der Installierende muss ein Ventil für die Umschaltung zur Anlage einbauen, das von der Steuerung des Gerätes gespeist wird. Dies Ventil schreitet ein, wenn der Warmwasserspeicher thermisch "gesättigt" ist. Die Anlage ist deshalb so zu planen, dass das vom Wärmeerzeuger erzeugte Warmwasser bei Betätigung der entsprechenden Zonenventile die verschiedenen Räume erreichen kann.



ACHTUNG: Es ist vorgeschrieben, den Wärmeerzeuger zu erden. Die Missachtung dieser Vorgabe kann zu schweren Schäden am Korpus des Gerätes führen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Der Erdungsanschluss muss von einem Elektriker geprüft werden. Zwischen der Erdung des Wärmeerzeugers und der tatsächlichen Erde der Anlage (Erder) darf kein elektrisches Potential (Volt) bestehen. Um die elektrochemische Korrosion des Geräteskorpus zu verhindern, ist vorgeschrieben, dass keine verzinkten Rohrleitungen und verzinkte Verbindungsstücke benutzt werden dürfen. Andere Materialien müssen über entsprechende Massekabel mit Erde verbunden werden, sodass eine Erdungsanlage mit Potentialausgleich entsteht.

5.5 UNGEFÄHRER HYDRAULIKSCHALTPLAN MIT THERMOCELL (ODER THERMOPUFFER) UND ZUSÄTZLICHEM THERM

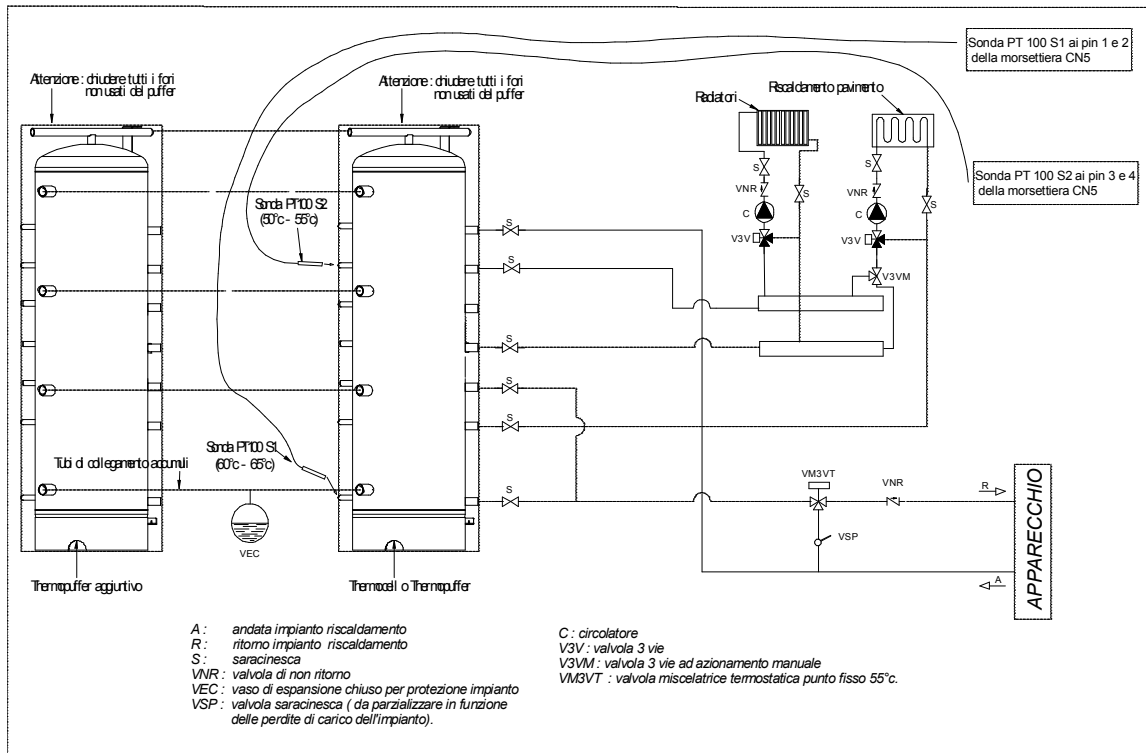

Legenda	Legende
Attenzione: chiudere tutti i fori non usati del puffer	Achtung: Alle nicht benutzten Öffnungen des Puffers schließen
Radiatori	Heizkörper
Riscaldamento pavimento	Fußbodenheizung
Sonda PT 100 S1 ai pin 1 e 2 della morsettiera CN5	Fühler PT 100 S1 an den Stiften 1 und 2 des Klemmenblocks CN5
Sonda PT 100 S2 ai pin 3 e 4 della morsettiera CN5	Fühler PT 100 S2 an den Stiften 3 und 4 des Klemmenblocks CN5
Sonda PT 100 S2 (50°C - 55°C)	Fühler PT 100 S2 (50°C - 55°C)
Sonda PT 100 S (60°C - 65°C)	Fühler PT 100 S (60°C - 65°C)
Tubi di collegamento accumuli	Verbindungsrohr Warmwasserspeicher
Thermopuffer aggiuntivo	Zusätzlicher Thermopuffer
Thermocell o Thermopuffer	Thermocell oder Thermopuffer
Apparecchio	Gerät
A: andata impianto riscaldamento	A: Vorlauf Heizungsanlage
R: ritorno impianto riscaldamento	R: Rücklauf Heizungsanlage
S: saracinesca	S: Absperrschieber
VNR: valvola di non ritorno	VNR: Rückschlagventil
C: circolatore	C: Umwälzpumpe
V3V: valvola a 3 vie	V3V: 3-Wege-Ventil
V3VM: valvola 3 vie ad azionamento manuale	V3VM: Handgeschaltetes 3-Wege-Ventil
VM3VT: valvola miscelatrice termostatica punto fisso 55°C	VM3VT: Thermostatisches Mischventil Fixpunktregelung 55 °C
VEC: Vaso di espansione chiuso per protezione impianto	VEC: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Anlage
VSP: valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto)	VSP: Absperrschieber (Schließstellung in Abhängigkeit von den Druckverlusten der Anlage)



ACHTUNG: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss höher sein als der Anlagedruck: Bei 2 bar Vordruck im Ausdehnungsgefäß muss die Anlage auf einen Druck von nicht über 1,5 bar gebracht werden.



ACHTUNG: Thermocell ist nur mit einem Anschluss an die Versorgungsleitung 230V - 50Hz ausgestattet. Die Einstellungen der Fühler S1 und S2 dürfen ausschließlich vom Gerät vorgenommen werden (s. Abschnitt 6.6). Die beiden Fühler PT 100 (als Sonderausstattung mit der Nr. 60010695 erhältlich) sind an die Klemmen der Geräteplatine "Fühler S1" und "Fühler S2" anzuschließen. Fühler S2 muss immer auf einer bestimmten Höhe des Anlagenvorlaufs positioniert werden.



ACHTUNG: Die Einstellung für Fühler S1 muss zwischen 60 und 65°C liegen, die für Fühler S2 zwischen 50 und 55°C. Diese Einstellungswerte sind ungefähre Angaben, denn die optimale Einstellung ist bei der Abnahmeprüfung des Gerätes unter Einbeziehung der spezifischen Anlagenmerkmale vom Kundendienst vorzunehmen.



ACHTUNG: Es ist vorgeschrieben, den Wärmeerzeuger zu erden. Die Missachtung dieser Vorgabe kann zu schweren Schäden am Korpus des Gerätes führen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Der Erdungsanschluss muss von einem Elektriker geprüft werden. Zwischen der Erdung des Wärmeerzeugers und der tatsächlichen Erde der Anlage (Erder) darf kein elektrisches Potential (Volt) bestehen. Um die elektrochemische Korrosion des Geräteskorpus zu verhindern, ist vorgeschrieben, dass keine verzinkten Rohrleitungen und verzinkte Verbindungsstücke benutzt werden dürfen. Andere Materialien müssen über entsprechende Massekabel mit Erde verbunden werden, sodass eine Erdungsanlage mit Potentialausgleich entsteht.

ACHTUNG: Die Fühler S2 und S1 müssen an die zugehörigen Klemmen im Klemmenblock angeschlossen werden, wie aus dem Schema ersichtlich. Um die von den Fühlern S1 und S2 gemessenen Werte auf dem Display anzuzeigen, ist die Funktion THERMOCONTROL zu aktivieren (s. Abschnitt 6.6).

5.6 VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER WASSERVERSORGUNGSANLAGE MIT GESCHLOSSENEN AUSDEHNUNGSGEFÄSS.

Für die Ausführung der Anlage mit geschlossenem Gefäß sind bei Geräten mit einer Leistung von unter 35 kW alle Vorschriften der EN 10412-2:2009, bei Geräten mit mehr als 35kW Leistung die Bestimmungen des Ministerialerlasses, Sammlung R, Ausgabe 2009 zu beachten.

Die Hydraulikanlage muss zwingend von Fachleuten ausgeführt werden, die die oben genannten Vorschriften kennen und die beruflichen Voraussetzungen für die Ausstellung von Konformitätserklärungen nach dem Ministerialerlass 37 vom 22. Januar 2008 erfüllen.

Der Wärmeerzeuger ist bereits mit den folgenden Sicherheitsorganen ausgestattet:

a) Geschlossenes Ausdehnungsgefäß nur zum Schutz des Wärmeerzeugers*

b) Normales 3-bar-Sicherheitsventil ohne Zulassung nach I.S.P.E.S.L.

c) Eine sich automatisch zurückstellende Temperaturbegrenzungseinrichtung:

Es handelt sich um eine automatisch arbeitende Regelungseinrichtung, die bei Erreichen der vorgegebenen Wassertemperatur die Abschaltung der Brennstoffzufuhr zum Wärmeerzeuger herbeiführt. Das System wird automatisch zurückgestellt, wenn die Wassertemperatur wieder unter den festgelegten Wert gefallen ist.

d) Eine manuell zurückgestellte Sicherheitseinrichtung zur Temperaturbegrenzung:

Es handelt sich um eine automatisch arbeitende Einrichtung, die bei Erreichen der höchstens zulässigen Wassertemperatur die Unterbrechung der Brennstoffzufuhr herbeiführt. Die Brennstoffzufuhr kann nur dann wieder hergestellt werden, wenn die Wassertemperatur unter einen festgelegten Wert gefallen und die Einrichtung manuell zurückgestellt worden ist.

e) Umwälzsystem:

Das Gerät besitzt eine in der Rücklaufleitung liegende Umwälzpumpe, die direkt von der Steuerplatine des Wärmeerzeugers gesteuert wird.

* In Reihe mit dem Wärmeerzeuger muss zum Schutz der Anlage ein zusätzliches geschlossenes Ausdehnungsgefäß installiert werden.

Das Nennvolumen des zusätzlichen geschlossenen Ausdehnungsgefäßes muss nach dem Ausdehnungsvolumen des Anlagenwassers bemessen werden. Thermorossi schreibt vor, dass das zusätzliche geschlossene Ausdehnungsgefäß mit 10% des in der Anlage enthaltenen Wassers zu bemessen ist.

Das vorstehende Kapitel darf nicht als Ersatz für die oben angeführten Normen verstanden werden, auf die es Bezug nimmt. Der Fachinstallateur muss auf jeden Fall im Besitz der obigen Norm oder ihrer späteren Fassungen sein.

6 - GEBRAUCH DES GERÄTES





Das Gerät kann während des Betriebs heiß sein, insbesondere die Tür der Brennkammer: Besondere Vorsicht ist geboten. Ihr Gerät hat die CE-Kennung erhalten und war zur Überprüfung des korrekten Betriebs mindestens 1 Stunde in Betrieb. Das Produkt darf nicht von Kindern, von Personen mit eingeschränkter geistiger oder körperlicher Fähigkeit sowie von Personen, die nicht über die Benutzung und Wartung des Produkts informiert sind, benutzt werden (die Anleitungen befinden sich in dem vorliegenden Benutzungs- und Wartungshandbuch).



ACHTUNG: Vor jeglichem Gebrauch muss kontrolliert werden, dass der Brenner sauber ist.

ACHTUNG: Während des Betriebes muss die Tür vollständig geschlossen bleiben. Das Öffnen der Tür während des Betriebes ist streng untersagt. Während des Betriebes können die Rauchgasrohre hohe Temperaturen erreichen. Vorsicht, nicht berühren. Der Gebrauch eines Brennstoffs anderen Typs (flüssig, fest...) ist zum Anzünden des Gerätes strengstens untersagt: Das Zünden muss nach den in dem vorliegenden Installations-, Benutzungs- und Wartungshandbuch angegebenen Anleitungen automatisch erfolgen; das direkte Einfüllen von Pellet oder anderem Material in den Brenntopf ist untersagt. Stellen Sie keine nicht hitzebeständigen, entzündlichen oder brennbaren Gegenstände in der Nähe vom Gerät: Sie müssen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben. Verwenden Sie das Produkt nicht als Auflage für die Trocknung von Kleidungsstücken. Gestelle zur Trocknung von Wäsche müssen in angemessener Entfernung zum Ofen bleiben. Es ist strengstens verboten, während des normalen Betriebs die Netzversorgung zu unterbrechen.

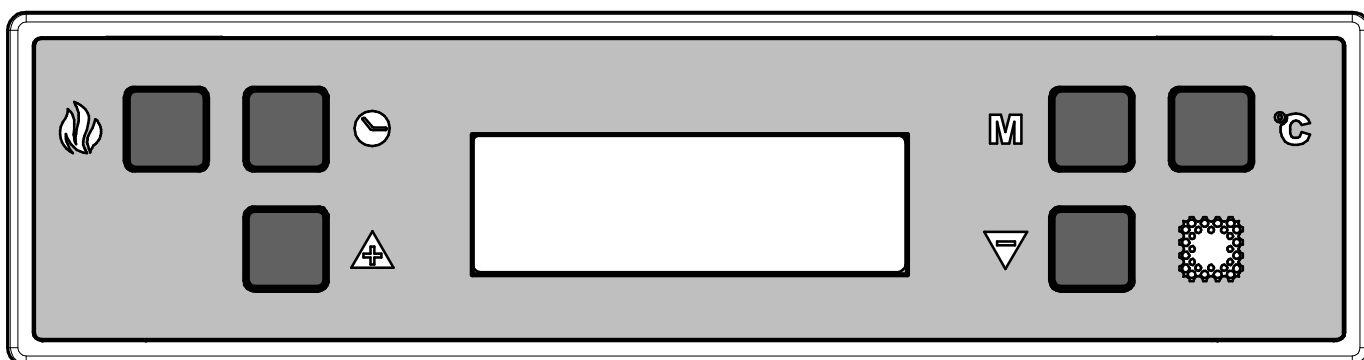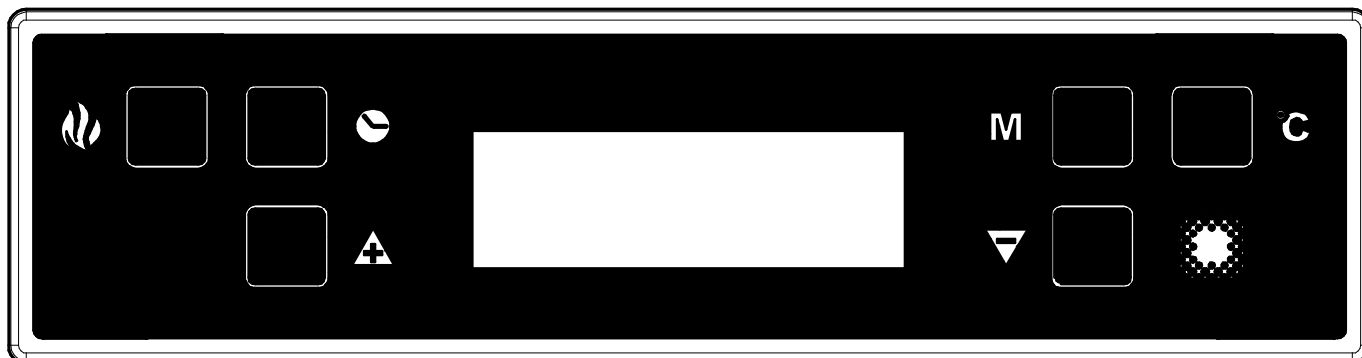

DATE/TIME	Ermöglicht die Einstellung des Wochentags, der Stunde und der Minuten. (Siehe Abschnitt 6.3)
CHRONO	Ermöglicht die Einstellung der programmierten Ein- und Ausschaltungen. (Siehe Abschnitt 6.4)
LEVEL	Ermöglicht die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit des Rauchabsaugers. (Siehe Abschnitt 6.5)
THERMOCONTROL	Gestattet die Aktivierung oder Deaktivierung eines möglichen Zwischenspeichers. Diese Bildschirmseite ist nur dann sichtbar, wenn die beiden Zusatzfühler an das Gerät angeschlossen sind. (Siehe Abschnitt 6.6)
ACS SUMMER	Gestattet es, die Steuerung eines Warmwasserspeichers für die Gewinnung von Warmbrauchwasser zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Anlage wird dabei ausgeschlossen. Diese Bildschirmseite erscheint nur, wenn der Zusatzfühler an das Gerät angeschlossen ist. (Siehe Abschnitt 6.7)
RAUM-T	Gestattet die Ein- und Abschaltung des Gerätes in Abhängigkeit von der gewünschten Raumtemperatur. Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Zusatzfühler an das Gerät angeschlossen ist (siehe Abschnitt 6.8)
THERMO ACS	Aktivierbar ist die Steuerung eines Brauchwarmwasserspeichers, dessen Bedarf absoluten Vorrang vor der Versorgung der Anlage genießt. Diese Bildschirmseite wird nur angezeigt, wenn der Zusatzfühler an das Gerät angeschlossen ist (siehe Abschnitt 6.9)

Display

Auf dem Display werden die folgenden Informationen angezeigt:



	Das Gerät ist in der Phase OFF (Siehe Abschnitt 6.9)
	1° MANUELLE BETRIEBSLEISTUNG
	2° MANUELLE BETRIEBSLEISTUNG
	3° MANUELLE BETRIEBSLEISTUNG
	4° MANUELLE BETRIEBSLEISTUNG
	5° MANUELLE BETRIEBSLEISTUNG

In diesem Modus kann der Benutzer von der Mindestleistung (und damit dem geringsten Pelletverbrauch) bis zur Höchstleistung (und damit dem höchsten Pelletverbrauch) festlegen, wie das Gerät betrieben werden soll. In diesem Fall arbeitet das Gerät stets mit der festgelegten Leistung, ohne dass eine Nachregelung in Abhängigkeit von der Solltemperatur erfolgt.

	AUTOMATISCHE REGELUNG DER LEISTUNGSSTUFE
--	--

Das Gerät regelt die Betriebsleistung automatisch anhand der vom Benutzer eingestellten Solltemperatur nach. (siehe Abschnitt 6.10).

Zeigt die Temperatur im Warmbrauchwasserspeicher, wenn der Zusatzfühler angeschlossen ist. (Siehe Abschnitt 6.7 oder 6.9)

Zeigt die Temperatur des Fühlers S1 für die Überwachung eines Zwischenspeichers, falls der Zusatzfühler angeschlossen ist (s. Abschnitt 6.6).

Zeigt die Temperatur des Fühlers S2 für die Überwachung eines Zwischenspeichers, wenn der Zusatzfühler angeschlossen ist (s. Abschnitt 6.6).

Zeigt die Inbetriebnahme der Umwälzpumpe, wenn die Wassertemperatur im Kessel 61°C überschreitet.



Zeigt die vom Thermoelement ermittelte Wassertemperatur im Kessel an.



Das Thermometersymbol links auf dem Display besagt, dass es sich um die Solltemperatur des Kesselwassers handelt, die vom Benutzer über die **Gradtaste** eingestellt werden kann.



Zeigt an, dass das Gerät durch den Kontakt eines externen Zeitthermostats eingeschaltet worden ist (s. Abschnitt 7.2)



Zeigt an, dass das Gerät an einen Zwischenspeicher angeschlossen worden ist und dieser Speicher Wärmebedarf geltend macht. (Siehe Abschnitt 6.



Zeigt an, dass die CHR



Angezeigt wird die von




Das Thermometersym
Sollraumtemperatur har

6.2 BESCHREIBUNG VERSOR

Im Folgenden werden die Best
beschrieben:

- 1) Versorgungsdose 220V-240V 50
- 2) Hauptschalter 0/I.
- 3) Test-Kontrolllampe des Motors :
Die Kontrolllampe schaltet sich g
Motors zum Laden mit Pellets ein.
- 4) Abdeckung der Taste für entrieg
Bei Übertemperatur blockiert das e
mit Pellets. Zur Wiederinbetrie
Nach Kontrolle und Behebung
abnehmen und die Taste drücken.
- 5) Schutzsicherung.

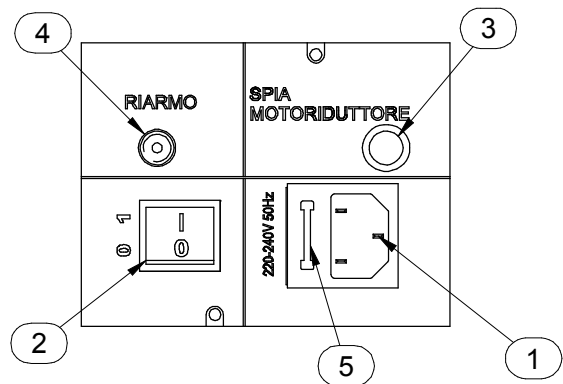

6.3 DATE/TIME: EINSTELLUN UHRZEIT

Das Gerät muss gespeist und
gebracht werden.

Durch die Funktion DATE/TIME kö

Zur Einstellung des aktuellen Datu

- 1) Einmal die **Menütaste** drücken



- 2) Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 3) Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um den Wochentag zu ändern, jede Zahl entspricht einem Wochentag (zum Beispiel. 1 entspricht Montag, 2 entspricht Dienstag...etc.). Zur Bestätigung der Auswahl des Wochentags die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.

Nach der Bestätigung springt die Einfügemarke in den Kasten der Uhrzeiten. Der gewählte Wochentag bleibt umrahmt:



- 4) Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des Tags zu ändern. Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen. Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlsschalter in das Feld der Minuten. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.
Nach der Bestätigung wird das Fenster zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit automatisch geschlossen und auf dem Display erscheint die Anfangsbildschirmseite.

Bei falscher Bestätigung eines Werts muss die **Menütaste** mehrmals gedrückt werden, bis das Fenster verlassen wird; die Anfangsbildschirmseite wird angezeigt; jetzt den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

6.4 CHRONO: PROGRAMMIERUNG DER EIN- UND AUSSCHALTUNGEN

Das Gerät muss gespeist und der Hauptschalter 0/I auf Position "I" gebracht werden.

Durch die Funktion CHRONO kann die Wochenprogrammierung von bis zu 3 Einschalt- und Ausschaltzyklen zu unterschiedlichen Uhrzeiten für jeden Tag von Montag bis Sonntag vorgenommen werden.

Zur Programmierung den unten dargestellten Vorgang befolgen:

- 1) Zur Anzeige des folgenden Fensters schnell zwei Mal die **Menütaste** drücken:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 2) Die **Rollen-Tasten** drücken, um den Wochentag auszuwählen, an dem die Programmierung vorgenommen werden soll. Jede Zahl entspricht einem Wochentag (zum Beispiel 1 entspricht Montag, 2 entspricht Dienstag...etc.). Zur Bestätigung der Auswahl des Wochentags, an dem die Programmierung vorgenommen werden soll, die **Taste mit Grad-Symbol** drücken. Die folgende Bildschirmseite erscheint:



- 3) Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des Tags, an der das Gerät automatisch eingeschaltet werden soll, auszuwählen (ON1). Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen. Beim Scrollen der Werte ON1 werden auch die Werte OFF1 gescrollt, um zu vermeiden, dass für das Ausschalten eine Uhrzeit vorgegeben wird, die vor der Einschaltzeit liegt.
Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlsschalter in das Feld der Minuten ON1. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten vor dem Einschalten eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.
- 4) Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des Tags, an der das Gerät automatisch ausgeschaltet werden soll, auszuwählen (OFF1). Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen.
Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlsschalter in das Feld der Minuten OFF1. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten der ersten Ausschaltung eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.

So wurde der erste Ein- und Ausschaltzyklus des zuvor ausgewählten Tags programmiert.

Die folgende Bildschirmseite erscheint:



Jetzt kann eine weitere Programmierung für den Tag vorgenommen werden, den Punkt 5-A befolgen.

Wenn hingegen ein zweiter Ein- und Ausschaltzyklus für den Tag programmiert werden soll, den Punkt 5-B befolgen.

- 5-A) Die **Menütaste** drücken, um die Bildschirmseite zu verlassen und die Programmierungen der Uhrzeit für die anderen Wochentage vorzunehmen. In diesem Fall die Anleitungen ab dem Punkt 2 des vorliegenden Abschnitts wiederholen.
- 5-B) Die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des Tags, an dem das Gerät automatisch zum zweiten Mal (ON2) eingeschaltet werden soll, auszuwählen. Die Uhrzeit für den Start ist jene, die zuvor für OFF1 eingestellt wurde. Dadurch wird vermieden, dass eine zweite Einschaltung vorgegeben wird, die der Uhrzeit der vorausgehenden Abschaltung vorausgeht. Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen. Scrollt man die Werte ON2, werden auch die Werte OFF2 gescrollt, um zu vermeiden, dass für das Ausschalten eine Uhrzeit vorgegeben wird, die der Einschaltzeit vorausgeht.
Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlsschalter auf das Feld der Minuten ON2. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten des zweiten Einschaltens eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.
Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des ausgewählten Tags, an dem das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, auszuwählen (OFF2). Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen.
Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlsschalter in das Feld der Minuten OFF2. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten des zweiten Ausschaltens eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.

So wurde der zweite Ein- und Ausschaltzyklus des zuvor ausgewählten Tags programmiert.

Die folgende Bildschirmseite erscheint:



Wenn keine weitere Programmierung für den Tag gewünscht wird, den Punkt 6-A befolgen.

Wenn hingegen ein dritter Ein- und Ausschaltzyklus für den Tag programmiert werden soll, den Punkt 6-B befolgen.

6-A) Die **Menütaste** drücken, um die Bildschirmseite zu verlassen und die Programmierungen der Stunden für die anderen Wochentage vorzunehmen. In diesem Fall die Anleitungen ab dem Punkt 2 des vorliegenden Abschnitts wiederholen.

6-B) Die **Rollen-Tasten** drücken zum dritten Mal (ON3), um die Uhrzeit des Tags, an dem sich das Gerät automatisch einschaltet, auszuwählen. Die Uhrzeit für den Start ist jene, die zuvor für OFF2 vorgegeben wurde. Dadurch wird vermieden, dass eine dritte Einschaltung vorgegeben wird, die der Uhrzeit der vorherigen Abschaltung vorausgeht. Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen. Scrollt man die Werte ON3, werden auch die Werte OFF3 gescrollt, um zu vermeiden, dass für das Ausschalten eine Uhrzeit vorgegeben wird, die der Einschaltzeit vorausgeht.

Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlschalter in das Feld der Minuten ON3. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten des dritten Einschaltens eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.

Jetzt die **Rollen-Tasten** drücken, um die Uhrzeit des Tags auszuwählen, an dem das Gerät automatisch ausgeschaltet werden soll (OFF3). Nach Einstellung der Uhrzeit den Wert mit der **Taste mit Grad-Symbol** bestätigen.

Nach der Bestätigung verschiebt sich der Auswahlschalter in das Feld der Minuten OFF3. Durch Drücken der **Rollen-Tasten** können die Minuten des dritten Einschaltens eingestellt werden. Zur Bestätigung die **Taste mit Grad-Symbol** drücken.

So wurde der dritte und letzte Ein- und Ausschaltzyklus des zuvor ausgewählten Tags programmiert.

Wenn hingegen alle für einen bestimmten Tag vorgenommenen Ein- und Ausschaltprogrammierungen genauso auf den nächsten Tag kopiert werden sollen, ist es ausreichend, die **Taste mit Flammensymbol** zu drücken.

Zum Beispiel: Wenn alle für Montag vorgenommenen Programmierungen auf Dienstag kopiert werden sollen, erscheint die folgende Bildschirmseite:



Durch nochmaliges Drücken der **Taste mit Flammensymbol** werden alle Programmierungen von Dienstag auf Mittwoch kopiert. Die folgende Bildschirmseite wird angezeigt:



Mit derselben Logik kann die Programmierung auf die folgenden Tage kopiert werden.

7) Zum Beenden der Programmierungsvorgänge ist es ausreichend, die **Menütaste** mehrmals zu drücken, um das Fenster zu verlassen; die Anfangsbildschirmseite wird angezeigt.



ACHTUNG: Das Gerät ignoriert jegliche programmierte Steuerung von ON oder OFF, wenn der eingestellte Wert bei 00:00 liegt. Wenn keine Ein- oder Ausschaltuhrzeit benutzt werden soll, ist die Einstellung des Uhrzeitwerts auf 00:00 ausreichend. Das Gerät ignoriert jede Steuerung ON oder OFF, wenn eine programmierte Ausschaltuhrzeit der Einschaltuhrzeit entspricht bzw. zeitlich vor ihr liegt.



ACHTUNG:

Bei programmierten Zündungen immer kontrollieren, dass der Brenntopf sauber ist: Die nicht erfolgte Reinigung des Brenntopfs kann die Lebensdauer der Zündkerze verringern und/oder beeinträchtigen, weil sie hoher Temperatur aufgrund der nicht erfolgten Abkühlung ausgesetzt ist. Es wird empfohlen, Ein- und Ausschaltzyklen, aufgrund der Energieeinsparung und des korrekten Betriebs des Gerätes nicht unter zwei Stunden auszuführen.

Aktivierung der Programmierungen:

Nach Rückkehr auf die Anfangsbildschirmseite, muss die **Taste mit Uhrensymbol** gedrückt werden, um das Gerät zur Ausführung der Ein- und Ausschaltprogrammierungen zu aktivieren.

Auf dem Display der Hauptbildschirmseite erscheint die Abbildung einer Uhr:



Die Programmierung der Uhrzeit ist jetzt aktiviert.



Wenn die Programmierung aktiviert ist (auf dem Display wird die Abbildung einer Uhr angezeigt), ist es nicht möglich, den eventuelle Zusatz-Zeitthermostat zu benutzen (siehe Abs. 7.2). Das Gerät richtet sich ausschließlich nach den programmierten Uhrzeiten für ON und OFF. Außerhalb des programmierten Zeitraums wird vom Gerät keine Wärmeanforderung der Anlage, eines vorhandenen Zwischenspeichers oder eines Brauchwarmwasserspeichers berücksichtigt.

Deaktivierung der Programmierungen:

Zur Deaktivierung des Geräts, um die eingestellten Ein- und Ausschaltprogrammierungen auszuführen, erneute die **Taste mit Uhersymbol** drücken.

Auf dem Display die Abbildung der Uhr wird nicht mehr angezeigt. Dieser Vorgang verhindert die festgelegte Wochenprogrammierung, aber die vom Nutzer eingestellten Uhrzeiten werden weder gelöscht noch rückgesetzt.

Reset der Programmierungen:

Alle eingegebenen Programmierungen können außerdem rückgesetzt, mit anderen Worten gelöscht werden, wenn auf der Anfangsbildschirmseite die **Taste mit Uhersymbol** circa fünf Sekunden gedrückt wird.

Auf dem Display erscheint vorübergehend **CLEAR TIMERS**.




Die Taste so lange nicht loslassen, bis die Aufschrift CLEARED erscheint. Nur das Erscheinen der Schrift CLEARED gibt die erfolgte Löschung aller zuvor eingegebenen Programmierungen an. Mit aktiver Programmierung wird das Betriebssystem beim Einschalten bzw. die Verbrennungsleistung demjenigen entsprechen, das beim letzten Ausschalten des Gerätes eingestellt war: Die Ausschaltung muss durch die Programmierung und nicht über einen manuellen Eingriff erfolgt sein. Die manuelle Ausschaltung kann ausschließlich bei deaktivierter Programmierung vorgenommen werden. Wenn nach manueller Ausschaltung die Programmierung erneut aktiviert wird, wird sich beim nächsten Zeiteinschalten das Gerät auf der ersten Verbrennungsleistung positionieren.

Wann sollte die Funktion CHRONO unbedingt benutzt werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Hier ist das Gerät direkt an die Anlage angeschlossen und es werden keine externen Zeitthermostate benutzt. In diesem Fall müssen die Uhrzeiten programmiert werden, um zu vermeiden, dass das Gerät durch unkontrollierte Ein- und Ausschaltungen zu stark belastet wird. Wir raten außerdem dazu, den Wärmeerzeuger im Modus AUTO zu betreiben, in dem die Temperatur automatisch anhand der vorgegebenen Solltemperatur nachgeregelt wird.

Wenn der Wohnraum bei dieser Art der Installation mit Zonenventilen ausgestattet ist, müssen diese unbedingt ausgeschlossen werden, indem man sie vollständig öffnet.

Die Wärmeabfuhr muss mindestens in Höhe der Wasserwärmeleistung des Gerätes durchgängig gesichert sein.

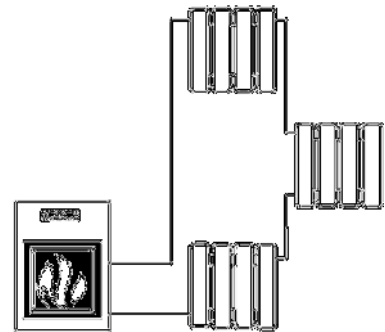

6.5 LEVEL: EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUFEN

Das Gerät muss gespeist und der Hauptschalter 0/I auf Position "I" gebracht werden.

Ihr Gerät verlässt das Werk mit einem Programm, das einen optimalen Wirkungsgrad der Verbrennung sicherstellt und den Namen **LEVEL 1** trägt.

Werden Pellets mit Verbrennungsrückständen im Brenntopf verwendet, die über der Norm liegen, können andere Stufen gewählt werden:

LEVEL 2 ist ein Betriebsprogramm, das die Geschwindigkeit der Rauchabsaugung proportional zu allen Brennleistungen beschleunigt. Diese Stufe muss eingestellt werden, wenn der Nutzer eine schwache, hohe und sehr dunkle Flamme wahrnimmt. Achtung: Diese Änderung genehmigt nicht den Gebrauch von nicht normgerechten Pellets oder den Mangel von Unterdruck am Rauchabzug.

Bei Benutzung von gering gepresstem Pellet bestehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

LEVEL 0: Ist ein Betriebsprogramm, das die Geschwindigkeit der Rauchabsaugung in den Fällen verringert, in denen gering gepresstes Pellet benutzt wird und/oder mit Rauchkanal mit sehr hohem Unterdruck mehr als 2 mm Wassersäule (20 Pascal).

Der Wert des Pelletverbrauchs bleibt unverändert, unabhängig von der Auswahl der verschiedenen Betriebsstufen. Diese Änderungen werden die Rotation des Rauchsaugers nur in der WORK-Phase ändern (Siehe Abschnitt 6.10), alle anderen Phasen unterliegen keiner Änderung.

Die gewünschte Stufe (Level) lässt sich wie folgt vorgeben:

- 1) Schnell drei Mal die **Menütaste** drücken und das folgende Fenster erscheint:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 2) Zur Änderung der Betriebsstufe eine **Rollen-Taste** gedrückt halten und gleichzeitig die andere **Rollen-Taste** drücken.

Zur Einstellung der gewünschten Stufe ist es ausreichend, die **Menütaste**; mehrmals zu drücken; so wird die Anfangsbildschirmseite angezeigt.



Die Stufe kann im Betriebszustand OFF oder bei laufendem Gerät eingestellt werden. Wird die Änderung während des Betriebes vorgenommen, ist ein Unterschied in der Flamme sichtbar. Besondere Sorgfalt ist auf die Wahl der für Ihre Anlage am besten geeigneten Betriebsart zu verwenden. Nach der Einstellung der Betriebsart muss unbedingt der Brennpfopf gründlich gereinigt werden.

6.6 THERMOCONTROL: STEUERUNG EINES ZWISCHENSPEICHERS

Das Gerät muss gespeist und der Hauptschalter 0/I auf Position "I" gebracht werden.

Diese Funktion gestattet es, die Arbeitstemperatur eines Schichtspeichers mithilfe zweier Fühler PT 100 (Sonderausstattung) zu steuern, die im Klemmenblock der Platine anzuschließen sind (siehe Abschnitt 11).

ACHTUNG: Wenn eine oder beide Zusatzfühler nicht an das Gerät angeschlossen sind oder die Verbindung unterbrochen ist, lässt sich die Funktion THERMOCONTROL nicht anzeigen und aktivieren.

Bei Aktivierung dieser Funktion steuert das Gerät automatisch die Ein- und Ausschaltvorgänge anhand der vom Benutzer vorgegebenen Auslösetemperaturen.

Der Speicher muss ein sachgerechtes Fassungsvermögen besitzen. Es wird ein Fassungsvermögen zwischen mindestens 20 dm³ und höchstens 50 dm³ für jedes kW Höchstleistung empfohlen, die dem Wasser des Gerätes zugebracht wird.

Die Funktion THERMOCONTROL kann wie folgt aktiviert werden:

- 1) Schnell die **Menütaste** drücken, bis das folgende Fenster erscheint:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 2) Eine der zwei **Rollen-Taste** drücken und die folgende Bildschirmseite (ON zur Aktivierung auswählen) erscheint.



- 3) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



- 4) Mit den **Rollen-Tasten** kann die Ansprechtemperatur von Fühler S2 vorgegeben werden. Der Fühler S2 ist im oberen Teil des Speichers anzuordnen führt die Einschaltung des Gerätes herbei, wenn die verfügbare Wärme im Speicher zu Ende geht. Der Einstellbereich liegt zwischen 40 °C und 65 °C.

- 5) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



- 6) Mit den **Rollen-Tasten** kann die Ansprechtemperatur von Fühler S1 vorgegeben werden. Der Fühler S1 ist im unteren Teil des Speichers anzuordnen und führt die Abschaltung des Gerätes herbei, wenn der Speicher mit Wärme gesättigt ist. Der Einstellbereich liegt zwischen 60 °C und 70 °C.

Die einstellbare Temperatur ist stets mindestens 4°C höher als die für S2 eingestellte Temperatur.

- 7) Die Einstellung wird mit der **Grad Taste** bestätigt. Anschließend die **Menütaste** zum Verlassen des Fensters so oft drücken, bis der Anfangsbildschirm erscheint.

Auf dem Display erscheint nun der Betriebszustand des Geräts.

Zum **Deaktivieren** der Funktion THERMOCONTROL müssen die Vorgänge 1 und 2 erneut ausgeführt werden, mit Auswahl der Steuerung OFF. Die Funktion wird umgehend deaktiviert.



ACHTUNG: Es ist ratsam, die Ansprechtemperaturen der Fühler S1 und S2 einzustellen, wie im Hydraulikschaltbild dieses Handbuchs angegeben. Achten Sie bitte besonders auf die Zahl der Ein- und Ausschaltvorgänge, die das Gerät mit dieser Funktion ausführt. Es wird empfohlen, drei Ein- und Ausschaltzyklen täglich nicht zu überschreiten. Bei häufigen und wiederholten Einschaltungen kann es passieren, dass der Wärmeerzeuger nicht mehr zündet und folgende Fehlermeldung erscheint: "Failed start – Clean burner" (s. Abschnitt 10). Diese Meldung ist nicht auf die Fehlerhaftigkeit des Produktes zurückzuführen, sondern darauf, dass der Brenntopf gereinigt werden muss. Siehe dazu das Kapitel "Störungen – Mögliche Ursachen - Abhilfemaßnahmen" in diesem Handbuch.



ACHTUNG: Wählt man die Einstellung THERMOCONTROL ON, schaltet sich das Gerät ausschließlich eigenständig gemäß den eingestellten Temperaturen S1 und S2 ein und aus.



ACHTUNG: Wenn die Zeitprogrammierung aktiviert ist (auf dem Display ist die Abbildung einer Uhr zu erkennen), richtetsich das Gerät ausschließlich nach den eingestellten Uhrzeiten für ON und OFF. Außerhalb des programmierten Zeitraums wird vom Gerät keine Wärmeanforderung des Zwischenspeichers berücksichtigt. Auf dem Display erscheint WAIT TIME oder NO PROGRAM (siehe Abschnitt 6.10).




ACHTUNG: Wenn ein externer Zeitthermostat mit dem Gerät verbunden ist, richtetsich das Gerät ausschließlich nach ihm. Wenn der externe Zeitthermostat keine Freigabe hat, wird vom Gerät keine Wärmeanforderung des Zwischenspeichers berücksichtigt. Auf dem Display erscheint WAIT TIME (siehe Abschnitt 6.10).

Ist **THERMOCONTROL ON** eingestellt und der Speicher ruft Wärme ab, so werden auf dem Display die von den Fühlern S1 und S2 ermittelten Temperaturen und das Kürzel PUF angezeigt.

In welchen Fällen sollte die Funktion THERMOCONTROL unbedingt benutzt werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät direkt an einen Schichtspeicher angeschlossen.

Wird diese Funktion verwendet, schaltet sich der Wärmeerzeuger automatisch ein, wenn die Wärme im Zwischenspeicher zu Ende geht, um sich abzuschalten, wenn er mit Wärme gesättigt ist. Ein korrekt bemessener Speicher ermöglicht auch die Gewinnung niedrig temperierter Wärme, wie etwa bei Fußbodenheizungen, für die Hochtemperaturgeräte mit Biomassefeuerung ansonsten nicht geeignet sind.

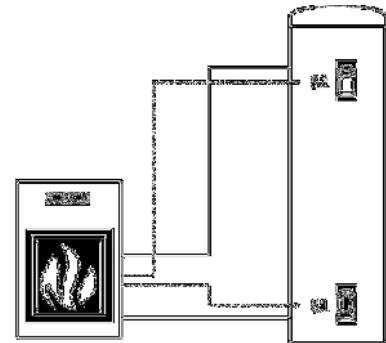

6.7 ACS SUMMER: AKTIVIERUNG DER ZEITSTEUERUNG DES WARMWASSERSPEICHERS

Das Gerät muss gespeist und der Hauptschalter 0/I auf Position "I" gebracht werden.

Diese Funktion gestattet es, die Arbeitstemperatur eines Warmbrauchwasserspeichers (ACS) mithilfe eines Fühlers PT 100 (Sonderausstattung) zu steuern, der an den entsprechenden Klemmenblock der Platine angeschlossen wird (siehe Abschnitt 11).

ACHTUNG: Wenn der Zusatzfühler nicht an das Gerät angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, kann diese Funktion nicht angezeigt und somit auch nicht aktiviert werden.

Bei Aktivierung dieser Funktion steuert das Gerät automatisch die Ein- und Ausschaltvorgänge anhand der für den Warmwasserspeicher eingestellten Temperatur. Wärmeabruf durch die Anlage oder einen vorhandenen Zwischenspeicher wird ignoriert. Diese Funktion ist besonders zweckmäßig im Sommer, wenn nur Warmbrauchwasser gewonnen wird und die Heizungsanlage nicht versorgt werden muss.

Das Gerät arbeitet bei Aktivierung dieser Funktion ausschließlich mit automatisch gesteuerter Leistung (s. Abschnitt 6.10.3).

Die Funktion ACS SUMMER kann wie folgt aktiviert werden:

1) Schnell die **Menütaste** drücken, bis das folgende Fenster erscheint:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



2) Eine der zwei **Rollen-Taste** drücken und die folgende Bildschirmseite (ON zur Aktivierung auswählen) erscheint.



3) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



4) Mit den **Rollen-Tasten** kann die min. Ansprechtemperatur von Fühler S1 vorgegeben werden. Der Fühler ist im mittleren Teil des Warmwasserspeichers zu platzieren und weist das Gerät zum Einschalten an, wenn die verfügbare Wärme im Warmwasserspeicher zu Ende geht. Der Einstellbereich liegt zwischen 45 °C und 65 °C.

5) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



6) Mit den **Rollen-Tasten** kann die max. Ansprechtemperatur von Fühler S1 vorgegeben werden. Der Fühler weist das Gerät zum Ausschalten an, wenn der Warmwasserspeicher wärmegesättigt ist. Der Einstellbereich liegt zwischen 49 °C und 75 °C. Die einstellbare Temperatur ist stets mindestens 4°C höher als die eingestellte Temperatur ACS T.MIN.

7) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.

8) Bei dieser Funktion müssen die Tageszeiten festgelegt werden, zu denen das Gerät den Warmwasserspeicher steuern muss. Es erscheint deshalb das Fenster CHRONO für die Programmierung der wöchentlichen Uhrzeiten für die Steuerung des Warmwasserspeichers:



ACHTUNG: Wenn das Gerät an einen externen Zeitthermostat angeschlossen ist, müssen keine Betriebszeiträume programmiert werden, weil sich das Gerät nach den für den externen Zeitthermostat programmierten Zyklen richtet. Um das Fenster zu verlassen, reicht es somit aus, die **Menütaste** so oft zu drücken, bis der Anfangsbildschirm erscheint.

Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



9) Für die Tagesprogrammierungen folgen Sie bitte der Anleitung ab Punkt 2 in Abschnitt 6.

10) Um zum Abschluss der Programmierung das Fenster zu verlassen, reicht es aus, die **Menütaste** mehrmals zu drücken, bis der Anfangsbildschirm erscheint.

Auf dem Display erscheint nun der Betriebszustand des Gerätes: Zu erkennen ist das Duschsymbol, daneben die vom Fühler ermittelte Temperatur.

Um die Funktion ACS SUMMER zu **deaktivieren**, reicht es aus, die Schritte 1 und 2 dieses Abschnitts nochmals zu durchlaufen und diesmal den Befehl OFF zu wählen. Die Funktion wird umgehend deaktiviert.

ACHTUNG: Wenn der Zusatzfühler nicht an das Gerät angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, lässt sich diese Funktion nicht aktivieren.



ACHTUNG: Der Warmwasserspeicher muss ein Fassungsvermögen von mindestens 300 Litern haben. Besonders zu achten ist auf die Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen, welche das Gerät bei dieser Funktion ausführt. Es wird empfohlen, drei Ein- und Ausschaltzyklen täglich nicht zu überschreiten.




ATTENZIONE: Wenn die Zeitprogrammierung aktiviert ist (auf dem Display ist die Abbildung einer Uhr zu erkennen), richtetsich das Gerät ausschließlich nach den eingestellten Uhrzeiten für ON und OFF. Außerhalb des programmierten Zeitraums wird vom Gerät keine Wärmeanforderung des Warmwasserspeichers berücksichtigt. Auf dem Display erscheint WAIT TIME oder NO PROGRAM (siehe Abschnitt 6.10).



ACHTUNG: Wenn ein externer Zeitthermostat mit dem Gerät verbunden ist, richtetsich das Gerät ausschließlich nach ihm. Keine Wärmeanforderung durch den Zwischenspeicher wird vom Gerät berücksichtigt, wenn der externe Zeitthermostat keine Freigabe hat. Auf dem Display erscheint WAIT TIME (s. Abschnitt 6.10).



ACHTUNG: Wenn ACS SUMMER eingestellt wird, schaltet sich das Gerät völlig selbstständig nach der ermittelten und für den Warmwasserspeicher eingestellten Temperatur ein und aus.

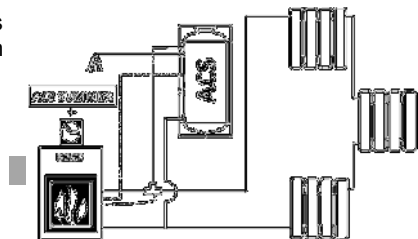

Wann sollte die Funktion ACS SUMMER unbedingt verwendet werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät an einen Warmbrauchwasserspeicher und an die Anlage angeschlossen.

Bei Verwendung dieser Funktion schaltet sich der Wärmeerzeuger automatisch – nur während der programmierten Tageszeiten – ein, wenn die Wärme im Warmwasserspeicher zu Ende geht.

Nach der Wärmesättigung des Warmwasserspeichers versorgt das Gerät nicht die Anlage und positioniert sich auf OFF.

6.8 T.AMBIENT: REGELUNG DER RAUMTEMPERATUR

Das Gerät muss gespeist und der Hauptschalter 0/I auf Position "I" gebracht werden.

Diese Funktion ermöglicht es mithilfe des Fühlers PT 100 (Sonderausstattung), die an die Stifte 1 und 2 des Klemmenblocks CN5 der Platine anzuschließen ist (s. Abschnitt 11), die Temperatur in dem Raum zu steuern, in dem der Fühler platziert wird.

ACHTUNG: Wenn der Zusatzfühler nicht an das Gerät angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, kann die Funktion T.AMBIENT nicht angezeigt und somit auch nicht aktiviert werden.

Bei Aktivierung dieser Funktion steuert das Gerät automatisch die Ein- und Ausschaltungen anhand der vom Benutzer vorgegebenen Temperatur.

Die Funktion T.AMBIENT kann wie folgt aktiviert werden:

- 1) Schnell die **Menütaste** drücken, bis das folgende Fenster erscheint:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 2) Eine der zwei **Rollen-Taste** drücken und die folgende Bildschirmseite (ON zur Aktivierung auswählen) erscheint.



- 3) Zur Bestätigung und zum Verlassen des Fensters die **Menütaste** mehrmals drücken, bis der Anfangsbildschirm erscheint.

Wird **T.AMBIENT ON** gewählt, erscheint während der Betriebsphasen auf dem Display die Abbildung eines Häuschens, daneben die vom Fühler ermittelte Temperatur. Außerdem erscheint in der rechten unteren Ecke des Displays die Abbildung eines Thermometers, daneben die Sollraumtemperatur, wie im folgenden Bildschirm dargestellt:



Im Anfangsbildschirm lässt sich jederzeit die Sollraumtemperatur mit den **Scrolltasten** ändern.

Für die **Deaktivierung** der Funktion T.AMBIENT die Schritte 1 und 2 dieses Abschnitts nochmals durchlaufen und dieses Mal den Befehl OFF wählen. Die Funktion wird umgehend deaktiviert.



ACHTUNG: Wenn der Fühler nicht an das Gerät angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, lässt sich diese Funktion nicht aktivieren.

Besonders zu achten ist auf die Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgänge, die das Gerät im Rahmen dieser Funktion ausführen muss. Es wird empfohlen, drei Ein- und Ausschaltzyklen täglich nicht zu überschreiten. Bei häufigen und wiederholten Einschaltungen kann es passieren, dass der Wärmeerzeuger nicht mehr zündet und eine Fehlermeldung erscheint: "Failed start – Clean burner" (s. Abschnitt 10). Diese Meldung ist nicht auf die Fehlerhaftigkeit des Produktes zurückzuführen, sondern darauf, dass der Brenntopf gereinigt werden muss. Siehe dazu das Kapitel "Störungen – Mögliche Ursachen - Abhilfemaßnahmen" in diesem Handbuch.



ACHTUNG: Wenn die Zeitprogrammierung aktiviert ist (auf dem Display ist die Abbildung einer Uhr zu erkennen), richtetsich das Gerät ausschließlich nach den eingestellten Uhrzeiten für ON und OFF. Außerhalb des programmierten Zeitraums wird vom Gerät keine Raumwärmeforderung berücksichtigt. Auf dem Display erscheint WAIT TIME oder NO PROGRAM (siehe Abschnitt 6.10).



ACHTUNG: Wenn ein externer Zeitthermostat mit dem Gerät verbunden ist, richtetsich das Gerät ausschließlich nach ihm. Keine Raumwärmeforderung wird vom Gerät berücksichtigt, wenn der externe Zeitthermostat nicht freigegeben ist. Auf dem Display erscheint WAIT TIME (s. Abschnitt 6.10).



ACHTUNG: Das Gerät führt den Fühler mit 2°C Hysterese. Wenn also der Benutzer eine Solltemperatur von beispielsweise 22°C einstellt, fährt das Gerät bei Erreichen dieser Temperatur auf Mindestleistung herunter, um sich abzuschalten, wenn die Temperatur 24°C erreicht. Es schaltet sich dann mit der vom Benutzer vorgegebenen Leistung erst dann wieder ein, wenn die Temperatur auf unter 20°C absinkt.

ACHTUNG: Der Raumfühler darf nicht in der Nähe möglicher Wärme- oder Kühlquellen platziert werden, die die Messung der Temperatur durch den Fühler beeinträchtigen können.




Wann sollte die Funktion AMBIENT unbedingt benutzt werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät direkt mit der Anlage verbunden.

In diesem Fall veranlasst der Fühler das Gerät in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur zu Ein- und Ausschaltungen.

Wenn der Wohnraum bei dieser Art der Installation mit Zonenventilen ausgestattet ist, müssen diese unbedingt ausgeschlossen werden, indem man sie vollständig öffnet.

Es muss also stetig eine Abführung der Wärme gewährleistet sein, die mindestens der Wasserwärmeleistung des Gerätes entspricht.

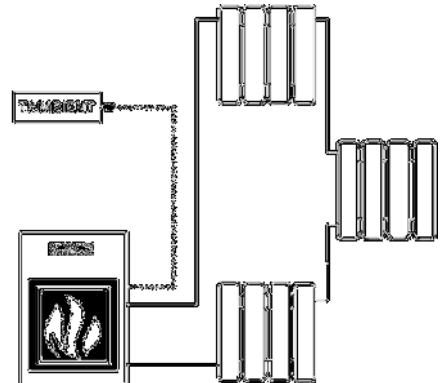

6.9 THERMO ACS: STEUERUNG EINES AN DIE ANLAGE ANGESCHLOSSENEN WARMWASSERSPEICHERS

Das Gerät muss gespeist werden und der Hauptschalter in Position [I] gebracht werden.

Diese Funktion gestattet es, die Betriebstemperatur eines Warmwasserspeichers für die Gewinnung von Brauchwarmwasser (ACS) mithilfe eines Fühlers PT 100 (Sonderausstattung) zu steuern, der an den entsprechenden Klemmenblock anzuschließen ist (siehe Abschnitt 11).

Wird diese Funktion aktiviert, steuert das Gerät automatisch das Verteilventil so, dass Brauchwarmwasser Vorrang hat. Wenn der Wärmebedarf des Warmwasserspeicher gedeckt ist, schaltet das Gerät das Verteilventil zur Anlage oder zu einem vorhandenen Speicher um, sollten diese Wärme anfordern.

ACHTUNG: Wenn der Zusatzfühler nicht an das Gerät angeschlossen ist die Verbindung unterbrochen ist, lässt sich die Funktion THERMO ACS nicht anzeigen und somit auch nicht aktivieren.

Die Funktion THERMO ACS kann wie folgt aktiviert werden:

- 1) Schnell die **Menütaste** drücken, bis das folgende Fenster erscheint:



Nach kurzer Zeit wird auf dem Display die folgende Bildschirmseite erscheinen:



- 2) Eine der zwei **Rollen-Taste** drücken und die folgende Bildschirmseite (ON zur Aktivierung auswählen) erscheint.



- 3) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



- 4) Mit den **Rollen-Tasten** kann die min. Ansprechtemperatur von Fühler S1 vorgegeben werden. Der Fühler ist im mittleren Teil des Warmwasserspeichers zu platzieren. Er führt die Einschaltung des Gerätes herbei, falls es ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät hingegen gerade arbeitet, wird das Verteilventil angesteuert, weil die verfügbare Wärme im Innern zur Neige geht. Der Einstellbereich liegt zwischen 45 °C und 65 °C.

- 5) Zur Bestätigung der Wahl die **Menütaste** betätigen.



- 6) Mit den **Rollen-Tasten** kann die max. Ansprechtemperatur von Fühler S1 vorgegeben werden. Der Fühler veranlasst das Ausschalten des Gerätes, wenn dieses eingeschaltet ist. Arbeitet das Gerät hingegen, steuert der Fühler das Verteilventil an, weil der Wärmebedarf des Warmwasserspeichers gedeckt ist. Der Einstellbereich liegt zwischen 49 °C und 75 °C. Achtung: Die Temperatur ist stets mindestens 4°C höher als die eingestellte Mindesttemperatur.

- 7) Zur Bestätigung der Einstellung zunächst die Gradtaste, dann die Menütaste betätigen.

Auf dem Display erscheint nun der Betriebszustand des Gerätes.

Zum **Deaktivieren** der Funktion THERMO ACS müssen die Vorgänge 1 und 2 erneut ausgeführt werden, mit Auswahl der Steuerung OFF. Die Funktion wird umgehend deaktiviert.

Das Gerät arbeitet bei Aktivierung dieser Funktion mit automatisch geregelter Leistung (s. Abschnitt 6.10.3), wenn der Warmbrauchwasserspeicher Wärmebedarf geltend macht. Anschließend wird es auf die vom Benutzer vorgegebene Leistung heruntergefahren, wenn der Wärmebedarf des Warmwasserspeichers gedeckt ist.



ACHTUNG: Der Warmwasserspeicher muss ein Fassungsvermögen von mindestens 300 Litern haben. Wenn der Fühler nicht an das Gerät angeschlossen oder die Verbindung unterbrochen ist, lässt sich diese Funktion nicht aktivieren.

Besonders zu achten ist auf die Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgänge, die das Gerät bei dieser Funktion ausführt. Es wird empfohlen, drei Ein- und Ausschaltzyklen täglich nicht zu überschreiten. Bei häufigen und wiederholten Einschaltungen kann es passieren, dass der Wärmeerzeuger nicht mehr zündet und eine Fehlermeldung erscheint: "Failed start – Clean burner" (s. Abschnitt 10). Diese Meldung ist nicht auf die Fehlerhaftigkeit des Produktes zurückzuführen, sondern darauf, dass der Brenntopf gereinigt werden muss. Siehe dazu das Kapitel "Störungen – Mögliche Ursachen - Abhilfemaßnahmen" in diesem Handbuch.



ACHTUNG: Wenn die Zeitprogrammierung aktiviert ist (auf dem Display ist die Abbildung einer Uhr zu erkennen), richtetsich das Gerät ausschließlich nach den eingestellten Uhrzeiten für ON und OFF. Außerhalb des programmierten Zeitraums wird vom Gerät keine Wärmeanforderung des Warmwasserspeichers oder der Anlage berücksichtigt. Auf dem Display erscheint WAIT TIME oder NO PROGRAM (siehe Abschnitt 6.10).



ACHTUNG: Wenn ein externer Zeitthermostat mit dem Gerät verbunden ist, richtetsich das Gerät ausschließlich nach ihm. Keine Wärmeanforderung durch den Warmwasserspeicher oder die Anlage wird vom Gerät berücksichtigt, wenn der externe Zeitthermostat keine Freigabe hat. Auf dem Display erscheint WAIT TIME (s. Abschnitt 6.10).


Wird **ACS ON** gewählt, erscheint während der Betriebsphasen auf dem Display das Duschsymbol. Außerdem wird die vom Fühler ermittelte Temperatur angezeigt. Das Duschsymbol blinkt auf, während der Warmwasserspeicher Wärme abrufen. Es leuchtet durchgehend, wenn der Wärmebedarf des Warmwasserspeichers gedeckt ist.

Wann sollte die Funktion THERMO ACS unbedingt verwendet werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät an einen Warmbrauchwasserspeicher und an die Anlage angeschlossen.

Bei Verwendung dieser Funktion schaltet sich der Wärmeerzeuger automatisch ein, wenn die Wärme im Warmwasserspeicher zu Ende geht. Nachdem der Wärmebedarf des Warmwasserspeichers gedeckt worden ist, schaltet das Gerät das Dreiwegeventil um, um die Anlage mit Wärme zu versorgen.


Wir raten zur Installation eines Zeitthermostats, um zu vermeiden, dass das Gerät durch unkontrollierte Ein- und Ausschaltungen überbelastet wird (s. Abschnitt 7.2)

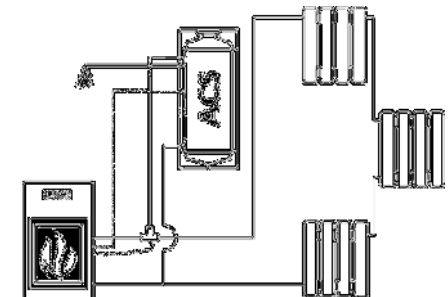

Wann sollte neben der Funktion THERMO ACS auch die Funktion THERMOCONTROL benutzt werden?

Bei Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät Bestandteil einer Anlage, zu der auch ein Warmwasserspeicher und ein Zwischenspeicher gehören.

Die Funktion THERMOCONTROL für die Steuerung des Zwischenspeichers und die Funktion THERMO ACS für die Steuerung des Warmwasserspeichers aktivieren. In diesem Fall steuert das Gerät die Ein- und Ausschaltungen automatisch nach dem Wärmebedarf sowohl des Zwischenspeichers, als auch des Warmwasserspeichers. Vorrang hat immer der Warmwasserspeicher. Wenn dessen Wärmebedarf gedeckt ist, schaltet das Gerät das Dreiwegeventil und führt die Wärme dem Zwischenspeicher zu, bis dessen Wärmebedarf gedeckt ist. Dann wird das Gerät in den Zustand OFF versetzt.

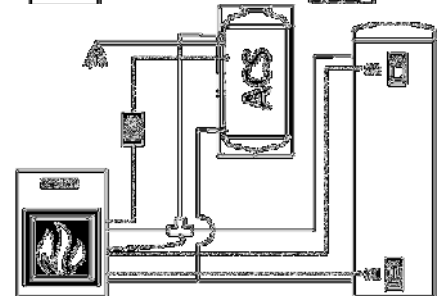


Wann sollte neben der Funktion THERMO ACS die Funktion TAMBIENT benutzt werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät an einen Warmbrauchwasserspeicher und an die Anlage angeschlossen.

Bei Verwendung dieser Funktion schaltet sich der Wärmeerzeuger automatisch ein, wenn die Wärme im Warmwasserspeicher zu Ende geht.


Wenn der Wärmebedarf des Warmwasserspeichers gedeckt ist, gibt das Gerät die Umschaltung des Dreiwegeventils frei, um die Anlage mit Wärme zu versorgen. Ist die Raumtemperatur erreicht, wird das Gerät in den Zustand OFF versetzt und wartet darauf, dass der Warmwasserspeicher oder der Raum wieder Wärmebedarf geltend macht.

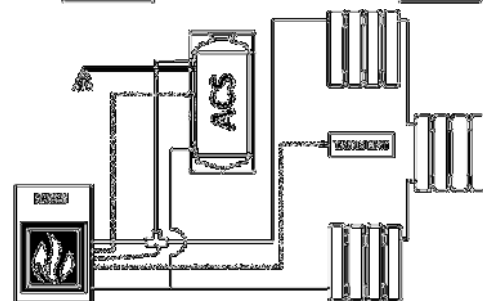

6.10 FUNKTIONSWEISE DES GENERATORS

6.10.1 BESCHREIBUNG DER BETRIEBSPHASEN

START: Hat eine Dauer von circa 20 Minuten, während wird das Gerät programmiert, um das Einschalten vorzunehmen, das Gerät wird keine Wärmebelastung zulassen. Wenn das Einschalten nicht korrekt erfolgt, folgenden Faktoren zuzuweisen: Reinigung des Rauchabzug besonders kalt, Stromversorgungssc Brennstoff zu feucht, was nicht den Richtlinien entspric (3.2).

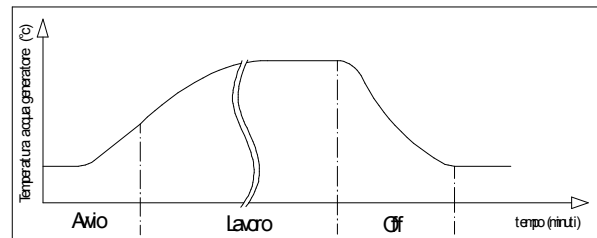

Legenda	Legende
Temperatura acqua generatore (°C)	Wassertemperatur im Generator (°C)
Avvio	Start
Lavoro	Betrieb
Off	Off
Tempo (minuti)	Zeit (Minuten)

WORK: die Dauer hängt vom Wärmebedarf der Anlage ab. Der Betriebszustand des Generators ist auf dem Display ausgewiesen. In dieser Phase bewegt sich der Mechanismus „Pellet Power“, ein Element im Brenntopf, zur Reinigung des Brenntopfes zeitgesteuert.

OFF: Hat eine Dauer von circa 25 Minuten. In dieser Phase erfolgt die Ausschaltung des Geräts, bis zu einer erneuten Einschaltphase. Ziel ist es, die im Brenner vorhandene Glut des Pellets auszumachen. Einige Sekunden nach Aktivierung von OFF beginnt der Brenntopfreinigungsmechanismus „Pellet Power“, ein Element innerhalb des Brenntopfes, sich fortlaufend zu bewegen. Nach etwa 25 Minuten wird das Gerät in den Standbymodus versetzt, der Brenntopfreinigungsmechanismus „Pellet Power“ bleibt stehen.



ACHTUNG: Es wird empfohlen, mindestens einmal im Monat zu prüfen, ob im Zustand OFF innerhalb der oben genannten Zeitspanne der Mechanismus zur Reinigung des Brenntopfes „Pellet Power“ durchgehend arbeitet und den Brenntopf dadurch säubert.

STOP: Sollte die Gerätstemperatur die Schwelle von 80°C überschreiten, wird eine zeitweilige Ausschaltphase eingeleitet, die durch STOP gekennzeichnet ist.

ACHTUNG: In der Phase STOP kann der Wärmeerzeuger einen neuen START erst bei Erreichen einer Mindesttemperatur von 58°C ausführen.

ACHTUNG: Die Phase STOP ist als eine Art Voralarm wegen Überhitzung nicht als normale Betriebsphase anzusehen.

WAIT ON: Im Falle eines erneuten Warmstarts, bei dem die Wassertemperatur über 63°C liegt, wird das Gerät nicht sofort in Betrieb genommen. Die Umwälzpumpe arbeitet aber. Auf dem Display erscheint WAIT ON. Erst wenn die Temperatur 58°C erreicht, beginnt eine neue Einschaltphase. Auf dem Display erscheint die Aufschrift START.

SUNOUT: diese Funktion wird nur dann automatisch aktiviert, wenn die Funktion für THERMOCONTROL auf ON lautet und wenn an Speicherung Solarpanels des Typs "Thermosole" angeschlossen sind. Wenn der Fühler S2 eine Temperatur von über 80°C misst und sich das Gerät im Zustand OFF befindet, erscheint auf dem Display SUNOUT, begleitet von der Anzeige der laufenden Umwälzpumpe und der Aktivierung der Rauchabsaugung mit Höchstleistung.

Sinkt die Temperatur des Fühlers S2 unter 75°C, verschwindet der Hinweis SUNOUT, stattdessen wird OFF angezeigt, gleichzeitig werden die Umwälzpumpe und die Rauchabsaugung ausgeschaltet.

Dadurch ist garantiert, dass die von den Solarpaneelen eingebrachte überschüssige Wärme abgeführt wird. Diese Situation kann insbesondere an Sommertagen auftreten.

WAIT TIME: Die Programmierung CHRONO wurde aktiviert, das Gerät wartet die erste für ON programmierte Uhrzeit ab, um in Betrieb zu gehen. Entsprechend läuft dies bei der Phase OFF ab, nur dass bei dieser Funktion das Gerät die vom Benutzer programmierte Uhrzeit abwartet, um wieder in Betrieb zu gehen.

NO PROGRAM: Die Programmierung CHRONO ist durch Betätigung der Uhrtaste aktiviert worden, aber es ist keine gültige Programmierung vorhanden.

6.10.2 EINSTELLBEREICH

Die Wärmeübertragung erfolgt nach dem Antikondensationsprinzip, also durch Inbetriebnahme der Umwälzpumpe bei 61°C. Die Inbetriebnahme der Umwälzpumpe bei einer geringeren Temperatur könnte zur Bildung saurer Kondensate führen, die für die Gerätekomponenten äußerst schädlich sind und deren Lebensdauer erheblich herabsetzen könnte.

6.10.3 AUTOMATIKBETRIEB



Im automatischen Betrieb spielt das Gerät durch die Optimierung des Brennstoffverbrauchs seine ganze Flexibilität aus. Zur Aktivierung des Zyklus AUTO die Leistungsbalken durchlaufen, bis der sechste, mit **AUTO** beschriftete Balken erscheint. Im Zyklus AUTO regelt das Gerät die Verbrennung selbstständig nach der mit der **Gradtaste** eingestellten Wassertemperatur im Kessel. Der Einstellbereich liegt zwischen 65 °C und 73 °C.



ACHTUNG: Es ist nicht ratsam, die Funktion Auto zu aktivieren, wenn im Gerät die Funktion THERMOCONTROL aktiviert ist.

Zum Beispiel:

Nehmen wir einmal an, die Solltemperatur beträgt 70 °C; dann werden die fünf Leistungsstufen automatisch so auf den Bereich von 61°C bis 70°C verteilt, dass das Gerät bei der eingestellten Temperatur von 70°C mit der geringsten Leistung läuft. Wenn der Temperaturwert erhöht oder verringert wird, werden alle Leistungsstufen neu über den Temperaturbereich verteilt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, zur möglichst vorteilhaften Nutzung der erzeugten Wärme die optimale Temperatur ausfindig zu machen. Wird der Wert auf die hohe Temperatur 73 °C gesetzt, versucht das Gerät, durch Modulation der Leistung bei Annäherung an die Solltemperatur in möglichst kurzer Zeit diesen Wert zu erreichen. Es brauchen keine hohen Temperaturen eingestellt zu werden, wenn die Raumbedingungen dies nicht erfordern. Mit der Zeit und zunehmender Erfahrung im Gebrauch des Gerätes kann bestimmt werden, wo die wichtigsten SOLLWERTE liegen. Wenn die Verbrennungsleistung von der Anlage bei über 80°C nicht mehr aufgenommen wird, schaltet sich das Gerät unter Ausgabe der Meldung STOP auf dem Display vorübergehend ab. Die erneute Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei einer Temperatur von 58°C.

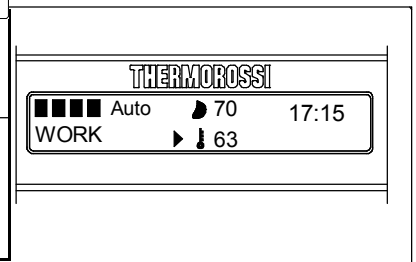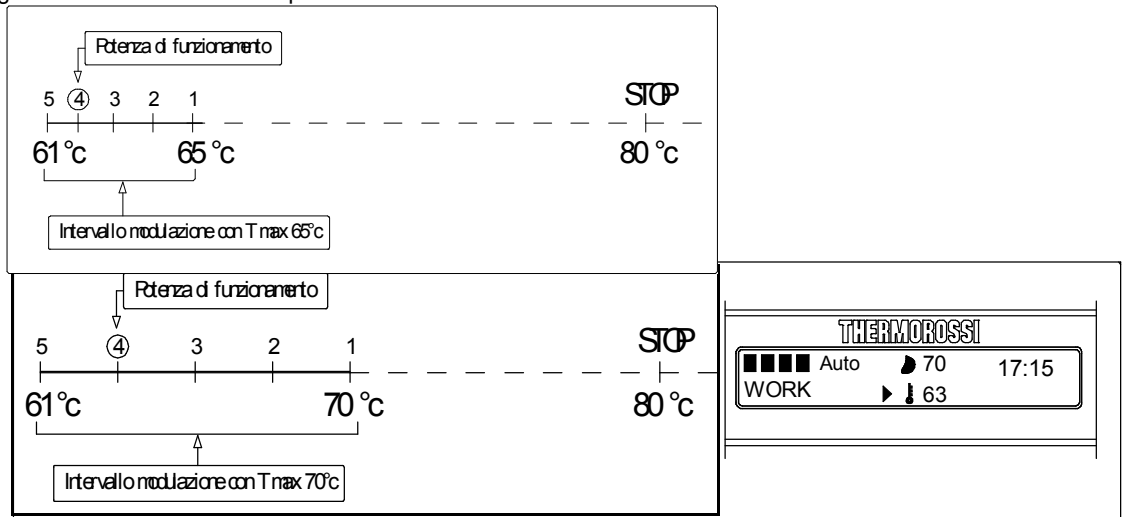



Legenda	Legende
Potenza di funzionamento	Betriebsleistung
Intervallo di modulazione con T max 65 °C	Modulationsintervall mit T max 65 °C
Intervallo di modulazione con T max 70 °C	Modulationsintervall mit T max 70 °C

6.10.4 HANDBETRIEB

Der handbediente Betrieb ist auf dem Display daran erkennbar, dass nur die Leistungsbalken angezeigt werden. Die Leistung bleibt in dieser Betriebsart unabhängig von der Leistungsaufnahme der Anlage stets gleich. Die Umwälzpumpe der Anlage wird aber auch in diesem Fall immer bei Antikondensationstemperatur, also oberhalb von 61 °C, zugeschaltet.

Im Handbetrieb wird solange mit der eingestellten Leistung gearbeitet, bis die Höchsttemperatur von 80°C erreicht ist, bei deren Überschreiten der Wärmeerzeuger ausgeschaltet wird. Gleichzeitig erscheint auf dem Display STOP. Die erneute Inbetriebnahme erfolgt automatisch bei einer Temperatur von 58°C.

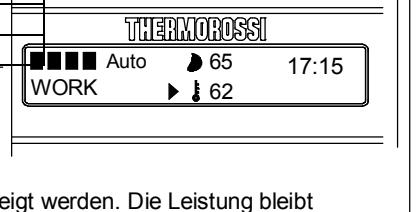

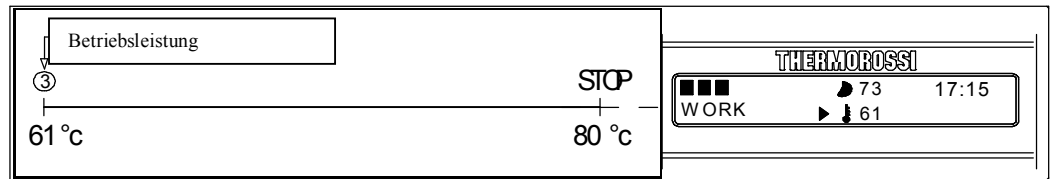

6.11 EINSCHALTEN DES GERÄTS



Vor der Inbetriebnahme des Gerätes muss kontrolliert werden, ob sich alle beweglichen Komponenten an Ort und Stelle befinden. Ebenso müssen Etiketten und anderes selbstklebendes Material von den Scheiben entfernt werden, damit keine dauerhaften Spuren zurückbleiben. Überzeugen Sie sich, ob die Strom- und Wasseranschlüsse fachgerecht ausgeführt sind. Sicherzustellen ist überdies während sämtlicher Betriebsphasen, dass die Tür des Feuerraums immer richtig verschlossen ist.

Es schließen sich die folgenden Schritte an:

- Prüfen Sie, ob die Wasserversorgungsanlage einwandfrei beschaffen ist und ein Ausdehnungsgefäß besitzt, dass höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht wird.

Es sei daran erinnert, dass die Ausdehnung nach der Norm UNI 10412/2 berechnet wird. Schäden an der Anlage oder dem Gerät unterliegen nicht der Gewährleistung. Das Ausdehnungsgefäß im Gerät gewährleistet den Schutz vor einer durch den Kessel bedingten Wärmeausdehnung des Wassers, nicht den Schutz vor einer Wärmeausdehnung, die auf die Anlage zurückgeht.

- Die Anlage mithilfe des Füllhahns befüllen.
- Das Gerät mit Strom versorgen und den Schalter auf der Rückseite auf "1" (= ein) umlegen.
- Während der Frischwasserzufuhr sollte der Gerätedruck nicht zu stark ansteigen: max. Betriebsdruck 1,5 bar.
- Die Wasserzufuhr muss mit der Entlüftung einhergehen.
- Den Rauchabzug mit dem Gerät verbinden: Wir empfehlen, keine Aluminiumrohre zu verwenden und stets die Abdichtungen zu benutzen. Weitere Informationen werden in dem Abschnitt zum Rauchabzug in dem vorliegenden Benutzungs- und Wartungshandbuch dargestellt.
- Den Behälter mit Pellets befüllen.

Die **Taste mit Flammensymbol** drücken, um die Einschaltphase zu starten; auf dem Display erscheint die Aufschrift **START**.

- Kontrollieren Sie nochmals den Druck der Geräteanlage. Bei Bedarf Luftblasen über das zugehörige Ventil abführen.

Durch mehrmaliges Drücken der **Taste mit Flammensymbol** kann für das Gerät die Betriebsart AUTO oder der Handbetrieb gewählt werden. Beide werden nach Abschluss der Anheizphase aktiviert.

Mit der **Taste mit Grad-Symbol** lässt sich hingegen die Wassertemperatur im Kessel vorgeben. In der 20 Minuten dauernden Anheizphase werden alle eingestellten Verbrennungsleistungen ignoriert, um die vom Hersteller voreingestellten Beschickungs- und Ansaugwerte zu erreichen. Der elektrische Widerstand beginnt sich zu erhitzen und auf den Brenntopf fällt nach einigen Betriebsminuten das erste Pellet. Erst muss sich nämlich die zuvor gänzlich leere Förderschnecke füllen. Beim ersten Einschalten des Gerätes kann 2 Mal die Einschaltphase aus dem unten dargestellten Grund ausgeführt werden: Vor dem zweiten Einschalten entleeren und den Brenntopf absaugen.



ACHTUNG: Die Einschaltphase (auf dem Display erscheint START) dauert etwa 20 Minuten. Während dieser Zeit ignoriert das Gerät alle Befehle, die ihm zugehen oder die eingestellt sind. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird auf dem Display WORK ausgegeben.

Während des Betriebes kann die Verbrennung von Hand oder im Modus AUTO geregelt werden.



ACHTUNG: Die Anlagenpumpe tritt in Betrieb nur wenn die Temperatur im Kessel den Wert von 61°C erreicht.
ACHTUNG: Sollte das Gerät nicht einwandfrei angeheizt werden, ist der Sauberkeitszustand des Brenntopfes und des elektrischen Widerstandes zu prüfen. Sehr wichtig ist die Reinigung des Röhrchens, in dem der Widerstand untergebracht ist; es muss von Ablagerungen und Staub freigehalten werden. Es wird empfohlen, den Vorgang mit einem effizienten Ascheabsauger und bei kaltem Gerät vorzunehmen.

6.12 AUFSTELLEN DES GERÄTES

Ausgeschaltet wird das Gerät, indem die **Flammentaste** solange betätigt wird, bis die Leistungsbalken auf dem Display verschwinden und OFF erscheint.



Zum Ausstellen des Generators NICHT den Stromstecker aus der Dose ziehen. Dabei könnte Rauch entstehen, der möglicherweise wegen der baulichen Beschaffenheit des Rauchkanals wird.
Die Phase OFF dauert etwa 25 Minuten.

7 ZUSÄTZLICHER RAUMTHERMOSTAT / ZUSÄTZLICHER ZEITTHERMOSTAT (nicht in der Grundausstattung enthalten)

Ihr Gerät ist bereits mit allen Funktionen zur Programmierung und Temperatureinstellung ausgestattet. Das Gerät kann mit einem zusätzlichen Raumthermostat oder einem zusätzlichen Zeitthermostat verbunden werden:

- Zusätzlicher **Raumthermostat**: die Klemmen in dem Klemmenblock direkt auf der Platine anschließen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
- Zusätzlicher **Zeitthermostat - Modem**: die Klemmen in dem Klemmenblock direkt auf der Platine anschließen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Die Kontakte vom Raumthermostat und Zeitthermostat - Modem werden "Potentialfreie" Kontakte genannt und dürfen unter keinen Umständen mit 230V gespeist werden. Wird die Platine mit 230V oder untere Spannungen gespeist, nimmt die Steuerkarte dauerhaften Schaden. Die GARANTIE ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Wenn der externe Raumthermostat oder der externe Raumzeitthermostat, die an den Klemmenblock des Modem-Zeitthermostats angeschlossen sind, auslöst und die Einschaltung des Wärmeerzeugers veranlasst, erscheint auf dem Display EXT.

7.1 BETRIEB MIT ZUSÄTZLICHEM RAUMTHERMOSTAT (NICHT IN DER GRUNDAUSSTATTUNG ENTHALTEN)

Installieren lässt sich ein zusätzlicher Raumthermostat, der im Platinenfach angeschlossen wird. Zu verwenden sind die Kontakte 7 und 8 des Klemmblocks CN7, wie aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich. Der Kontakt ist potentialfrei, führt also Niederspannung. Der Raumthermostat arbeitet nach dem folgenden Prinzip:

- Wenn im Raum die eingestellte Temperatur erreicht wird, **stellt** der Raumthermostat den Kontakt **her**, das Gerät wird auf die unterste Verbrennungsleistung heruntergefahren und auf dem Display blinkt die Leiste für die 1. Leistungsstufe. In diesem Zustand kann die Leistung manuell nicht verändert werden.
- Wenn die Raumtemperatur sinkt, **löst** der Thermostat den Kontakt und das Gerät nimmt seinen Betrieb mit der ursprünglichen Heizleistung wieder auf:



ACHTUNG: Die Kontakte, die für den Anschluss an den zusätzlichen Raumthermostat zu verwenden sind, müssen Arbeitskontakte vom Typ NC ("**normalerweise geschlossen**") sein. Die Kontakte dürfen nicht mit Netzspannung gespeist werden, weil dies schwere Schäden an der Steuerplatine zur Folge hätte, die nicht unter die Gewährleistung fallen.

7.2 BETRIEB MIT ZUSÄTZLICHEM ZEITTHERMOSTAT (NICHT IN DER GRUNDAUSSTATTUNG ENTHALTEN)

Es lässt sich ein zusätzliches Zeitthermostat installieren, das im Platinenfach an die Kontakte 9 und 10 des Klemmenblocks CN7 angeschlossen wird, wie in der nachstehenden Zeichnung dargestellt. Wird dieser Ausgang benutzt, so wird bei der Herstellung des Kontaktes durch den Zeitthermostat der STARTVORGANG **eingeleitet**, während bei der **Unterbrechung** desselben Kontaktes der AUSSCHALTZYKLUS veranlasst wird. Wenn der Zeitthermostat aktiviert ist, kann das Gerät nicht manuell, sondern vom zusätzlichen Zeitthermostat abgeschaltet werden.




ACHTUNG: Jede Gewährleistung für die Lebensdauer des elektrischen Widerstandes wird ausgeschlossen, wenn dieser durch zu viele Zündvorgänge überbeansprucht wird. Es wird deshalb empfohlen, den Zeitthermostat richtig zu regeln. Wenn ein externer Zeitthermostat an das Gerät angeschlossen wird, kann die Funktion "Chrono" des kleinen Bedienfeldes nicht mehr benutzt werden.



ACHTUNG: Die Kontakte für den Anschluss an den Zeitthermostat müssen Schließerkontakte vom Typ NO ("**normalerweise geöffnet**") sein. Sie dürfen nicht direkt mit 230 V oder geringeren Spannungswerten gespeist werden. Schwere Schäden an der Steuerplatine wären die Folge, die nicht unter die Gewährleistung fallen.

ACHTUNG: Bei Anschlüssen an den Zeitthermostat ist Thermorossi nicht haftbar für Fehlzündungen, austretenden Rauch oder Defekte an den Zündkomponenten. Der Benutzer muss immer sicherzustellen, dass der Brenntopf sauber ist:


ACHTUNG: Programmieren Sie mit dem Zeitthermostat **maximal 3 Ein- und Ausschaltzeiten täglich**. Die thermische Hysterese des Zeitthermostats darf 2°C nicht unterschreiten.

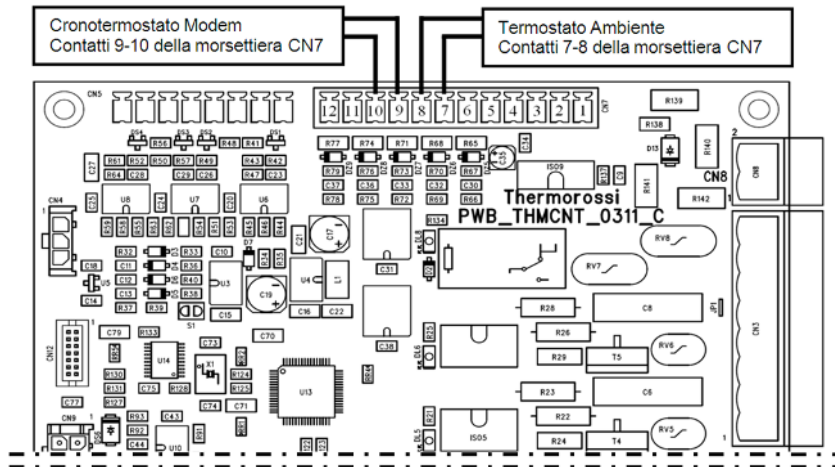

Legenda	Legende
Cronotermostato Modem	Zeitthermostat - modem
Contatti 9-10 della morsettiara CN7	Kontakte 9-10 des Klemmenblockes CN7
Termostato Ambiente	Raumthermostat
Contatti 7-8 della morsettiara CN7	Kontakte 7-8 des Klemmenblockes CN7

Wann sollte ein ZEITHERMOSTAT verwendet werden?

In Anlagen, die so beschaffen sind, wie im nebenstehenden Schema dargestellt. Bei ihnen ist das Gerät direkt mit der Anlage verbunden.
In diesem Fall steuert der Zeitthermostat die Ein- und Ausschaltungen des Gerätes anhand der programmierten Tageszeiten oder der Solltemperatur.
Wenn der Wohnraum bei dieser Art der Installation mit Zonenventilen ausgestattet ist, müssen diese unbedingt ausgeschlossen werden, indem man sie vollständig öffnet.
Es muss also stetig eine Abführung der Wärme gewährleistet sein, die mindestens der Wasserwärmeleistung des Gerätes entspricht.
Die thermische Hysterese des Zeitthermostats darf 2°C nicht unterschreiten.

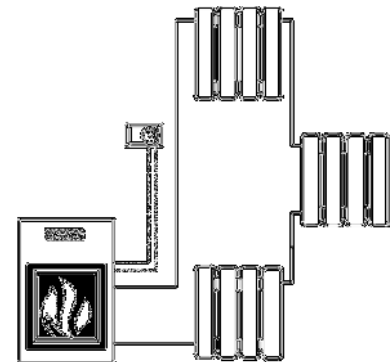

8 - REINIGUNG UND WARTUNG

8.1 VORBEMERKUNG



Vor jedem Eingriff ist sicherzustellen, dass das Gerät auf OFF steht und von der Stromsteckdose getrennt ist. Ihr Gerät wird mit Pellets gespeist und muss deshalb regelmäßig kontrolliert und einer allgemeinen Reinigung unterzogen werden. Damit wird beabsichtigt, dass immer ein einwandfreier Betrieb und ein optimaler Wirkungsgrad des Gerätes gewährleistet sind. Wird das Produkt länger nicht verwendet, besteht vor der erneuten Benutzung die Pflicht, den Rauchkanal und den gesamten Schornstein auf freien Durchgang zu überprüfen. Die nachstehenden Angaben müssen genau befolgt werden: Ihre Missachtung kann dem Produkt, der Anlage, Sachwerten und den Benutzern des Wärmereizgers schwere Schäden zufügen.



Achtung: Das Gerät darf nicht nass werden, nicht die nassen Hände elektrischen Teilen annähern. Keine heiße Asche ansaugen: Das verwendete Sauggerät kann dabei Schaden nehmen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Reinigungen müssen bei erkaltetem Gerät ausgeführt werden.

Der Betreiber muss in regelmäßigen Zeitabständen das Gerät selbst reinigen oder von einem autorisierten Kundendienst reinigen lassen, wie in diesem Handbuch beschrieben. Es ist außerdem ratsam, jährlich die Hydraulikanlage und den Funktionszustand des Rauchkanals überprüfen zu lassen.

8.2 REINIGUNG UND WARTUNG



Da in vielen Fällen minderwertige Pellets benutzt werden, weisen wir darauf hin, dass für dieses Gerät unbedingt Pellets eingesetzt werden müssen, die nach den geltenden Normen für den italienischen Markt (UNI) und den europäischen Markt (EN) zertifiziert sind. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, läuft der Verbrennungsvorgang nicht

optimal ab, was dazu führen kann, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten einem starken Temperaturanstieg ausgesetzt werden, was nicht von der Gewährleistung gedeckt ist.



Wenn nichts Anderes angegeben ist, sind die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten vorgeschrieben und dürfen nicht über den angegebenen Zeitpunkt hinausgezögert werden.

TÄGLICH:

- Der Brenner (Abbildung 1) ist sorgfältig mit einem Sauggerät zu reinigen. Besonders gründlich ist der Bereich in der Nähe der Zündkerze zu säubern. Dadurch werden der einwandfreie Betrieb des Gerätes sichergestellt und Fehlzündungen vermieden.
- Den Hebel des Rohrauskratzers mindestens 4 oder 5 Mal hintereinander kraftvoll betätigen (Abbildung 2).

WÖCHENTLICH:

- Die Feuerraumtür öffnen und prüfen, ob der Bereich, in dem der Auskratzer „Pelletpower®“ arbeitet, frei von Ablagerungen ist (Abbildung 1)
- Zu prüfen ist, ob die Löcher des Brenners und der Kanal, in dem der Widerstand sitzt, frei von Ablagerungen aller Art sind. Bei Bedarf aussaugen und reinigen (Abbildung 1)
- Vorhandene Verklumpungen aus Kieselerde sind zu entfernen. Sie weisen auf eine unzureichende Verbrennung hin.
- Die Asche aus dem Kasten **C1** leeren (Abbildung 3)
- Die Asche aus dem Bereich **C2** (Abbildung 4) absaugen. Beim Wiederanbringen des Inspektionsdeckels ist zu prüfen, ob die Dichtung intakt ist. Die Dichtung ist bei Bedarf auszutauschen.
- Den Inspektionsdeckel anheben (Abbildung 5) und sorgfältig den Inspektionsbereich **C3** aussaugen. Beim Schließen prüfen, ob der Deckel richtig schließt.

MONATLICH:

- Das T-Stück des Rauchabzugs überprüfen und reinigen.
- Wenn alle Pellets aufgebraucht sind, den Sägestaub absaugen, der sich auf dem Boden des Pelletbehälters abgelagert hat.
- Prüfen, ob das Rauchabzugsrohr frei von Ascheablagerungen ist, vor allem in den Anfangsteilstücken, deren Querschnitt herabgesetzt sein kann.

JE ZWEI MONATE:

- Die örtlich vorhandene Asche aus dem oberen Bereich des Rauchrohrzuges absaugen (Abbildung 10). Für den Zugriff zu diesem Bereich die 3 oberen Keramikelemente (Abbildung 6) abnehmen, die 2 Sperrschrauben des Behälterdeckels entfernen (Abbildung 7, 8, 9) und den Deckel A aushängen. Die Flügelschrauben ausdrehen und den Kugelgriff des Turbolatorrüttlers ausdrehen. Den Deckel abnehmen. Achten Sie darauf, dass das auf ihm angebrachte Isoliermaterial nicht beschädigt wird (Abbildung 10).



Achtung: Bei der Handhabung des Deckels ist sehr vorsichtig vorzugehen. Bewahren Sie ihn vor Stößen oder Stürzen. Zufallsbedingter Bruch wird nicht als Gewährleistungsgrund anerkannt.

Achtung: Für eine optimale Verbrennung ist es sehr wichtig, dass die obere Abdeckung nach der Wartung richtig und dicht geschlossen wird.

MINDESTENS 2 MAL IM JAHR

- der Rauchkanal ist zu säubern. Wenn waagerechte Teilstücke existieren, müssen Asche- und Rußablagerungen festgestellt und entfernt werden, bevor diese den Rauchzug verstopfen.

ZUM ABSCHLUSS DER HEIZPERIODE (oder bei Bedarf)

- Den Feuerraum und die Kästen des Gerätes umfassend und gründlich mit Bürsten und einem Sauger reinigen.



Ein Staubsauger vereinfacht das Entfernen der Asche. Die Front- und Seitenverkleidung müssen bei erkaltetem Gerät mit einem weichen Tuch und reinem Wasser gereinigt werden. Es ist normal, im Aschekasten einige teilweise oder völlig unverbrannte Pellets vorzufinden. Die Tür des Brennraums darf nur geöffnet werden, wenn das Gerät völlig erkaltet ist: Beim Öffnen ist es normal, dass eine kleine Aschemenge zu Boden fällt.




ACHTUNG: Nach der Reinigung ist obligatorisch mit Sorgfalt zu kontrollieren, ob die Tür der Verbrennungskammer richtig geschlossen und dicht ist.

ACHTUNG: Der Wärmeerzeuger, der Rauchkanal und der Schornstein müssen nach den obigen Vorgaben gereinigt werden. Es dürfen unter keinen Umständen entzündliche Produkte verwendet werden, weil daraus Gefahrensituationen entstehen können. Wird die Wartung nicht oder nur teilweise vorgenommen, kann das Gerät nicht einwandfrei arbeiten. Probleme, die auf Reinigungs- und Wartungsmängeln beruhen, führen zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.



ACHTUNG: Wenn das Gerät länger als einen Monat nicht benutzt wird, müssen das Generator, der Rauchkanal und der Rauchabzug sorgfältig gesäubert werden. Vor dem erneuten Einschalten ist außerdem zu prüfen, ob sie zugesezt sind (z. B. durch Vogelnester in dem Schornstein).

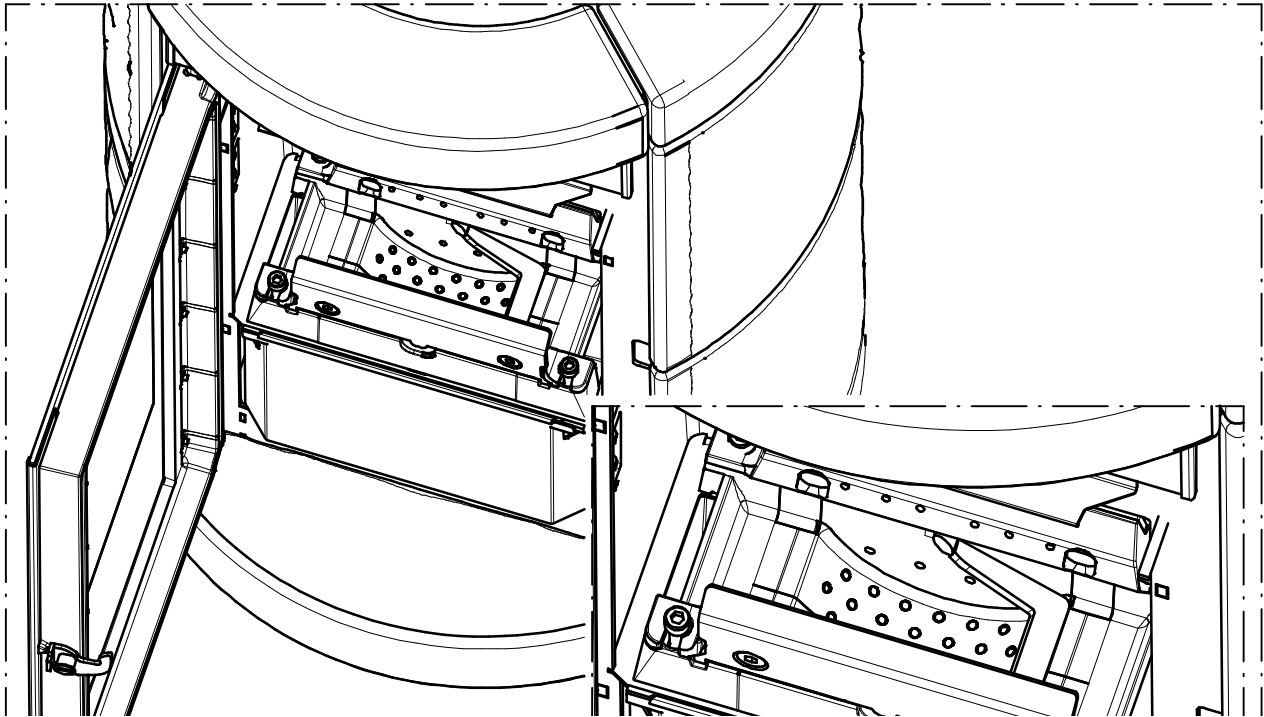

Revisione	Descrizione	Autore	Data
-----------	-------------	--------	------

ABBILDUNG 1

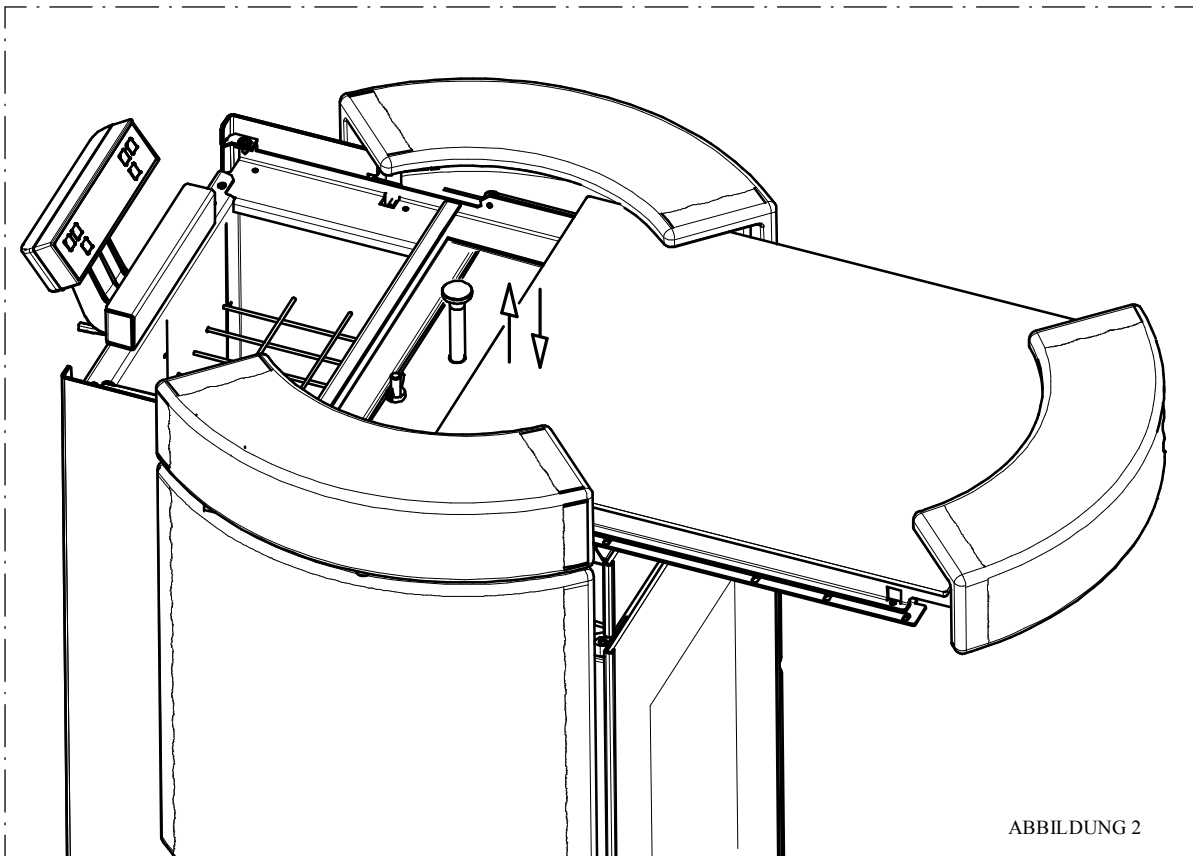


ABBILDUNG 2

ABBILDUNG 3




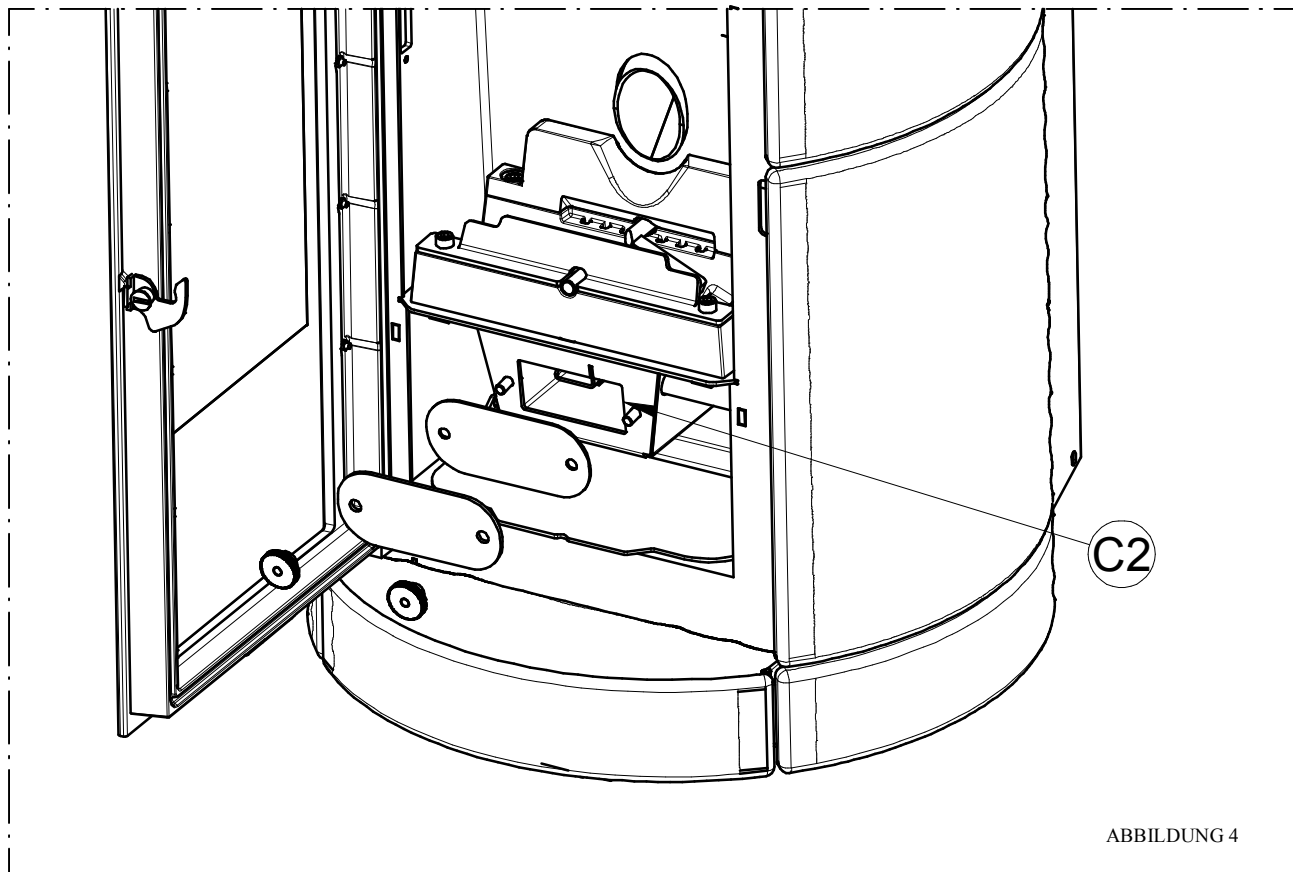



ABBILDUNG 4

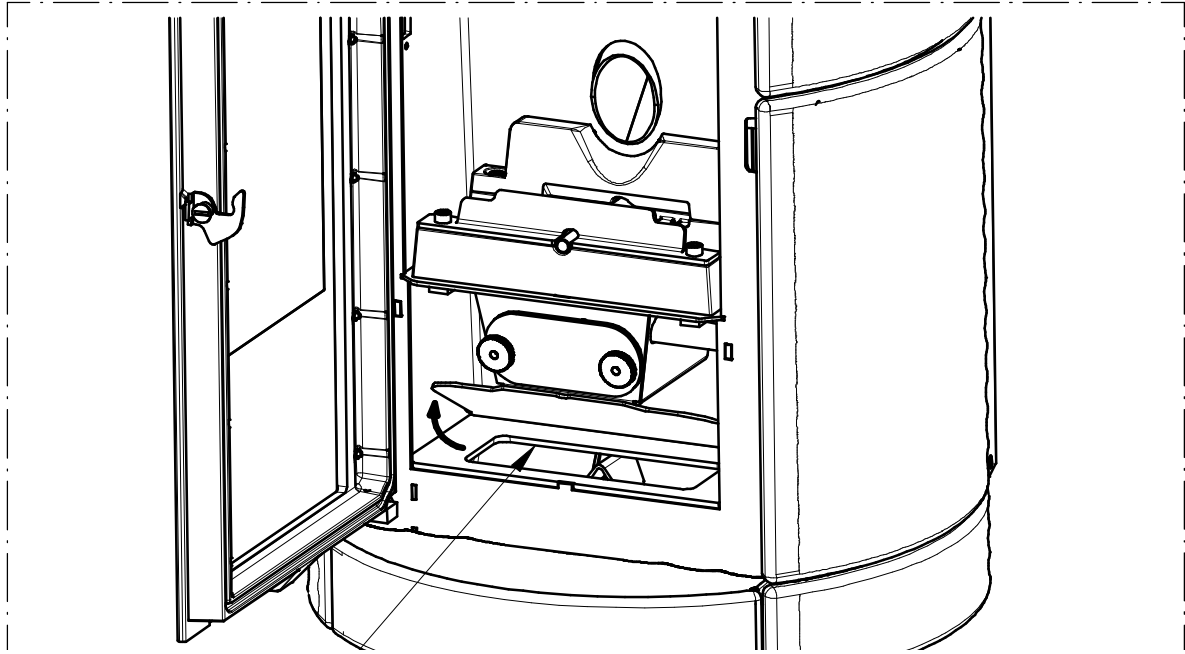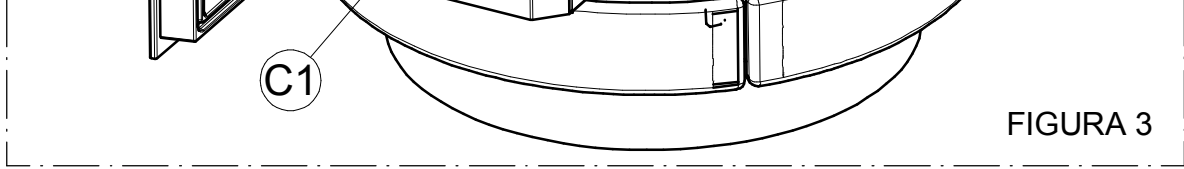

no	Descrizione	Autore	Data
----	-------------	--------	------

ABBILDUNG 5

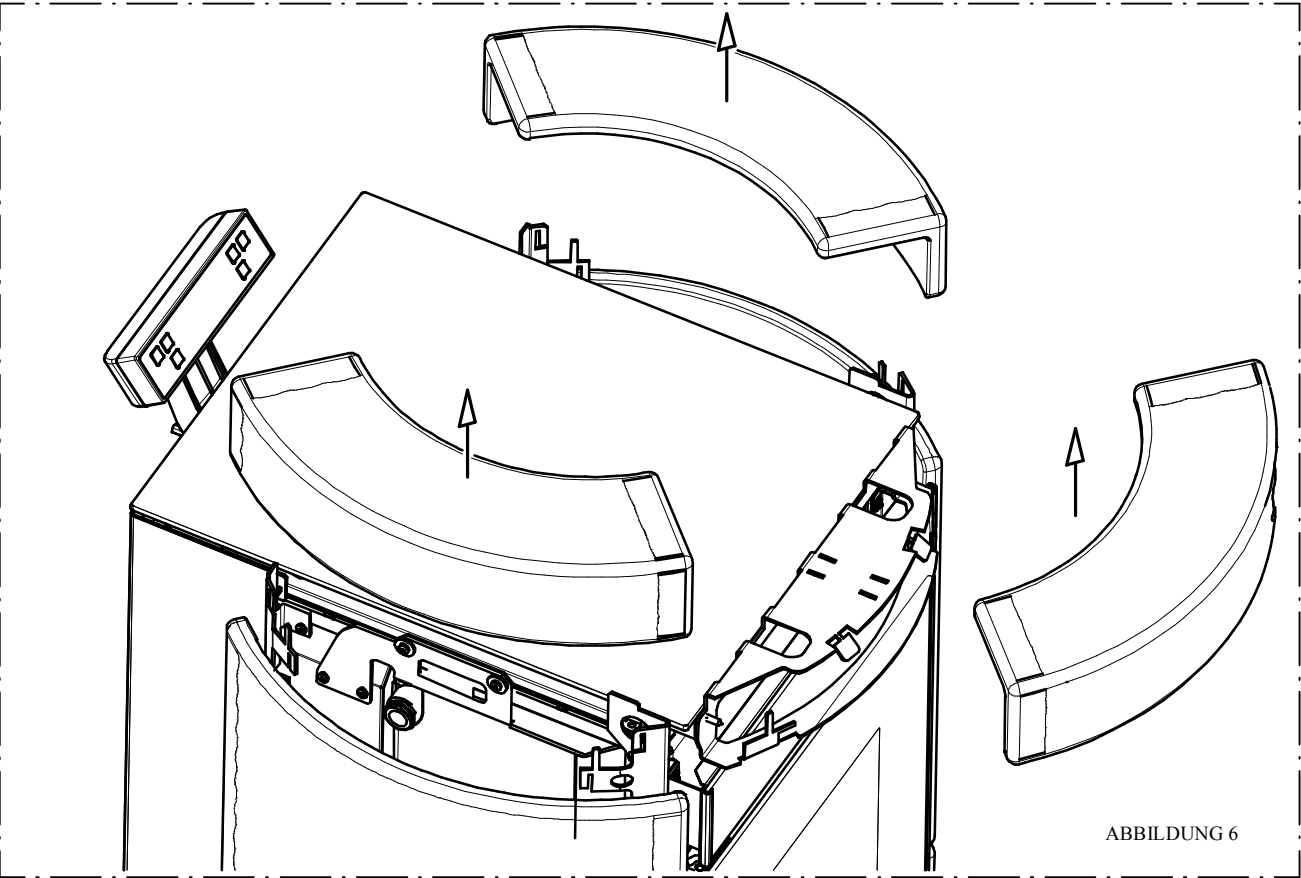

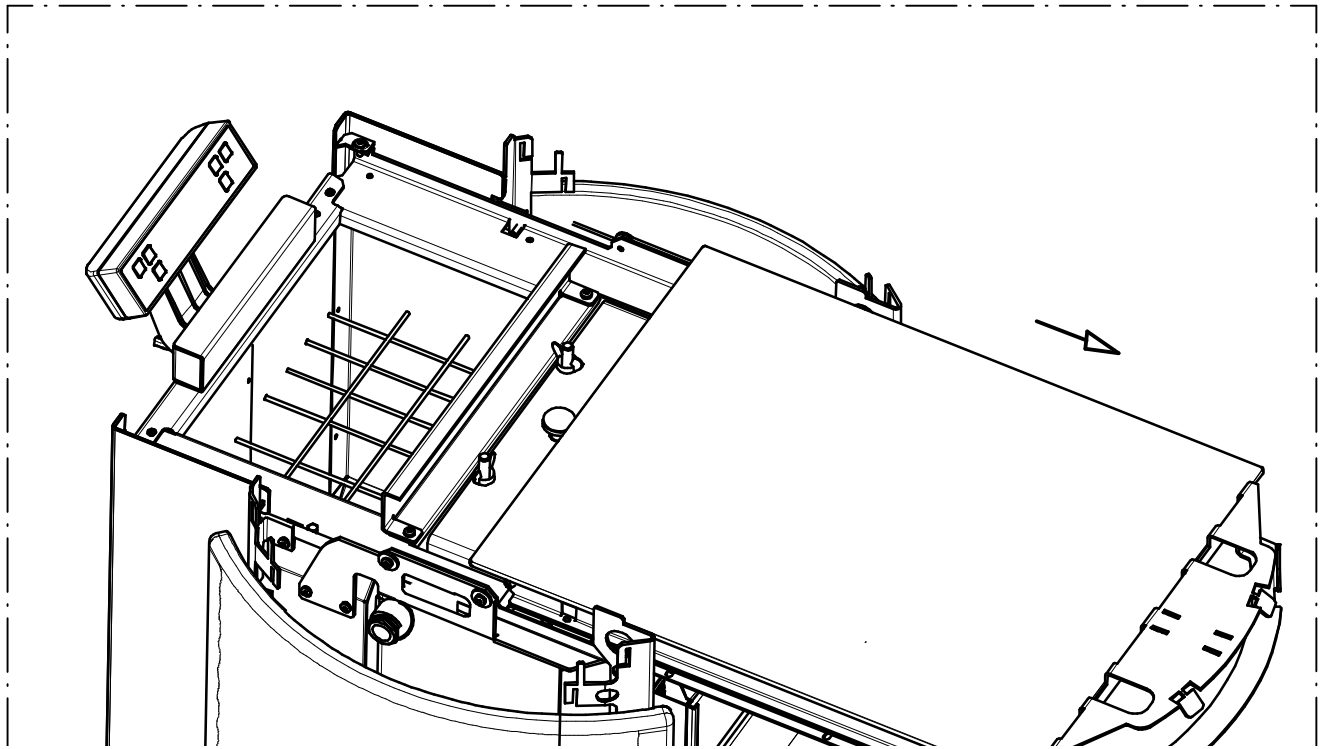

Descrizione	Autore	Data
-------------	--------	------

ABBILDUNG 7



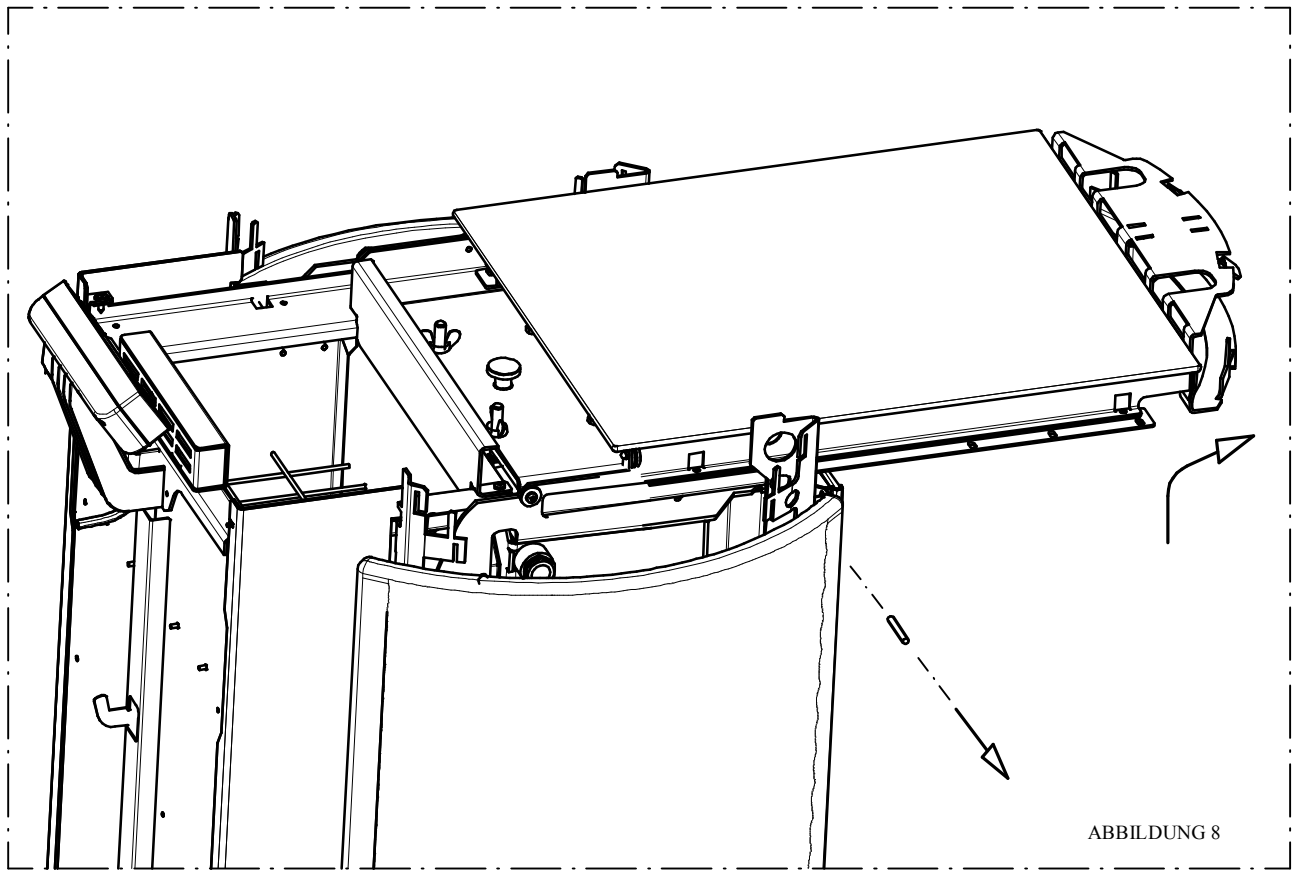


ABBILDUNG 8

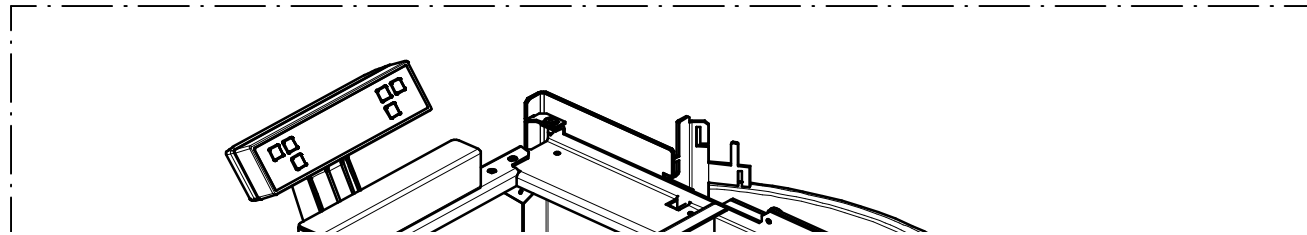

zione	Descrizione	Autore	Data
-------	-------------	--------	------

ABBILDUNG 9

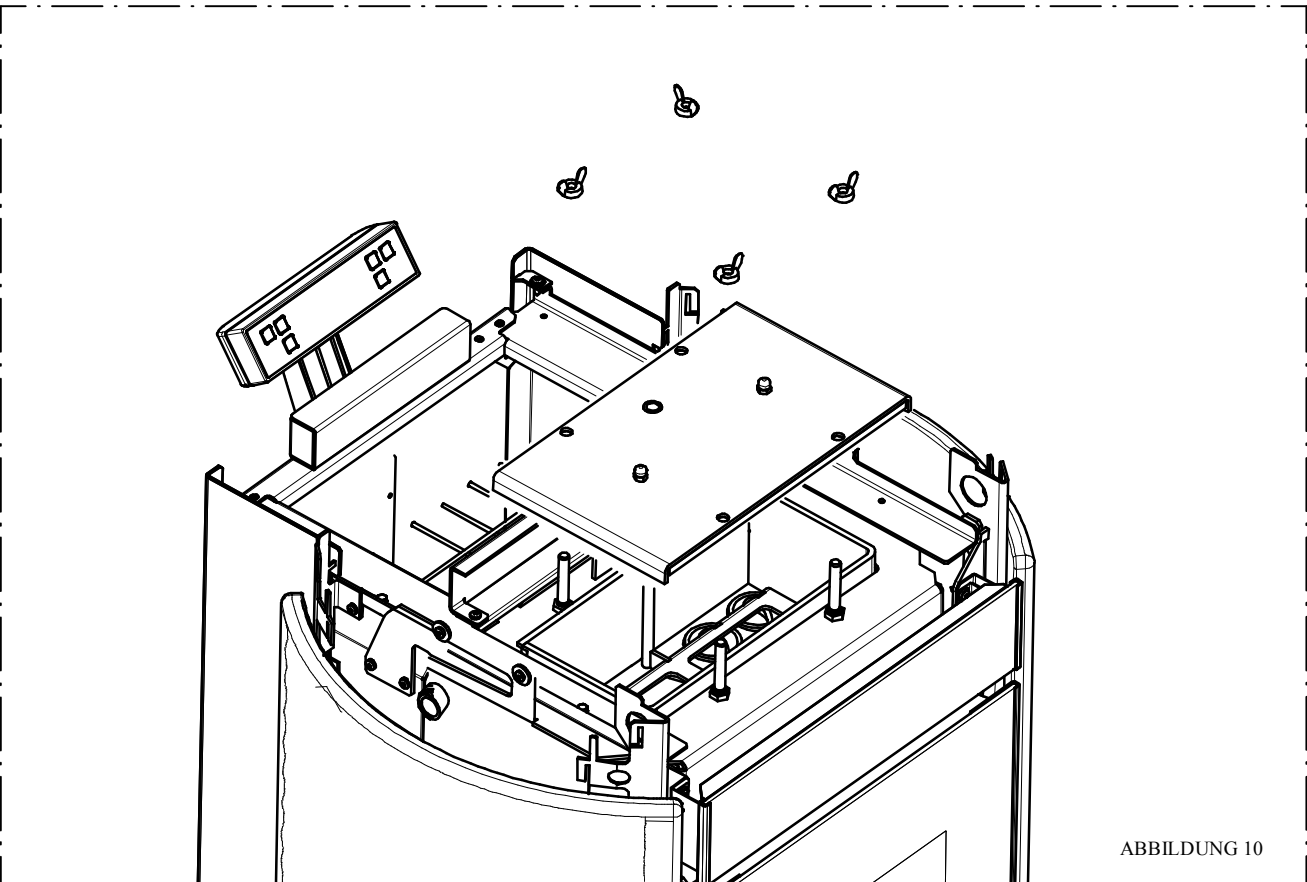

9 – RAUCHGASFÜHRUNG UND BELÜFTUNG DER RÄUMLICHKEITEN

9.1 VORBEMERKUNG



Aufgrund der zahlreichen Unfälle, die sich wegen des schlechten Zustandes von Rauchabzügen in Privatwohnungen ereignen, haben wir den folgenden Abschnitt aufgenommen, der den Installateur bei seiner Aufgabe unterstützen soll, alle zur Beseitigung entstehender Verbrennungsgase bestimmte Elemente zu prüfen.



Der Rauchabzug muss entsprechend der Norm UNI7129/92, UNI 10683 und EN14785 ausgeführt sein. Die Richtwerte der Norm sind einzuhalten, insbesondere muss der Abzug den Brandschutzvorschriften entsprechen.

Die nachstehenden Angaben müssen genau befolgt werden: Ihre Missachtung kann dem Produkt, der Anlage, Sachwerten und den Nutzern des Wärmeerzeugers schwere Schäden zufügen.

9.2 BELÜFTUNG DER RÄUMLICHKEITEN



ACHTUNG: Wenn Saugzuggebläse oder andere Geräte in dem gleichen Raum betrieben werden, in dem auch das Produkt installiert ist, können Probleme mit dem Betrieb des Produktes auftreten.

ACHTUNG: Weder die Belüftungsöffnungen, noch die Lufteinlässe des Gerätes dürfen verschlossen werden.

Es ist unabdingbar, dass im Aufstellungsraum des Generators eine ausreichende Luftmenge garantiert ist, welche die Verbrennungsluftzufuhr des Gerätes und die Raumbelüftung sicherstellt. Die natürliche Luftzufuhr muss auf direktem Wege über dauerhafte, in den äußeren Abschlusswänden angelegte dauerhafte Öffnungen oder über einzelne oder gemeinsam genutzte Lüftungskanäle erfolgen (Abschnitt 9.2.1)

Die Zuluft muss im Außenbereich fernab von Verschmutzungsquellen entnommen werden. Die Wandöffnungen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- sie müssen einen freien Strömungsquerschnitt von mindestens 6cm² pro kW installierter Wärmebelastung aufweisen, der Mindestquerschnitt beträgt 100cm²;
- sie müssen so beschaffen sein, dass die Öffnungseingänge sowohl innen als auch außen an der Wand nicht zugesetzt werden können;
- sie müssen durch Gitter oder ähnliche Systeme geschützt sein, ohne dass dadurch der offene Querschnitt herabgesetzt wird;
- sie müssen nahe dem Bodenniveau an einer Stelle gelegen sein, wo sie den einwandfreien Betrieb der für die Abführung der Verbrennungsprodukte zuständigen Vorrichtungen nicht behindern. Können die Öffnungen nicht an solcher Stelle positioniert werden, muss der offene Belüftungsquerschnitt um mindestens 50% erhöht werden.

9.2.2 LUFTZUFUHR AUS ANGRENZENDEN RÄUMEN

Die Luftzufuhr kann unter den folgenden Voraussetzungen auch aus einem angrenzenden Raum sichergestellt werden:

- der angrenzende Raum muss direkt und gemäß den Vorgaben aus den obigen Abschnitten belüftet sein;
- im zu belüftenden Raum dürfen nur Geräte installiert sein, die mit Rauchführungen verbunden sind;
- der angrenzende Raum darf nicht als Schlafzimmer genutzt werden oder zum Gemeinschaftseigentum der Immobilie gehören;
- der angrenzende Raum darf nicht brandgefährlich sein, wie etwa Schuppen, Garagen, Brennstofflager usw.;
- der angrenzende Raum darf nicht aufgrund einer entgegengesetzten Zugwirkung im Verhältnis zum Raum, der belüftet werden soll, Unterdruck aufweisen; (die entgegen gesetzte Zugwirkung kann bedingt sein durch ein anderes, mit Brennstoff befeuertes, Luft verbrauchendes Gerät im Raum, durch einen Kamin oder durch eine Sauganlage ohne eigenen Lufteinlass)
- die Luft muss ungehindert über dauerhafte Öffnungen, deren Kernquerschnitt insgesamt den vorstehend genannten Wert nicht unterschreiten darf, vom angrenzenden Raum dem zu lüftenden Raum zuströmen können. Diese Öffnungen können auch geschaffen werden, indem man die Schlitz zwischen Tür und Fußboden vergrößert.

9.2.1 EINZELNE ODER VERZWEIGTE ZULUFTFÜHRUNGEN

Wird die Verbrennungsluft über Kanäle zugeführt, muss der verfügbare Durchzug, der durch das luftverbrauchende Gerät und das zugehörige System für die Abführung der Verbrennungsprodukte entsteht, größer sein als die Summe der von den Kanälen entgegengesetzten Widerstände (Reibwiderstände, Widerstände aufgrund von Richtungswechseln, Verengungen etc.).

Einzelne Zuluftführungen können horizontal und vertikal verlaufen: Die Länge der horizontal verlaufenden Teilstücke muss allerdings auf ein Mindestmaß reduziert sein.

Die Verbindungen zwischen unterschiedlich verlaufenden Teilstücken müssen ohne scharfkantige Verengungen des Querschnitts angelegt sein.

Der Verbindungswinkel zwischen den Achsen zweier aufeinanderfolgender Teilstücke darf 90° nicht unterschreiten.

Auch wenn die Verbrennungsluft über gemeinschaftlich genutzte, verzweigte Kanäle herangeführt wird, darf die Summe der von diesen Kanälen entgegengesetzten Widerstände (Reibwiderstand, Widerstand aufgrund von Richtungswechseln, Engstellen etc.) maximal 10% des verfügbaren Durchzuges betragen, der durch die auf verschiedenen Ebenen stehenden verbrauchenden Geräte und das zugehörige System für die Abführung der Verbrennungsprodukte entsteht.

Verzweigte, gemeinschaftlich genutzte Zuluftführungen dürfen außerdem nur vertikal mit aufsteigendem Luftstrom verlaufen.

Die Öffnung für den Eintrag der Zuluft in den zu belüftenden Raum muss an einer niedrigen Stelle dort liegen, wo sie nicht die Abführung der Verbrennungsprodukte beeinträchtigt. Die Öffnung muss durch ein Gitter oder eine ähnliche Vorrichtung geschützt sein.

9.3 RAUCHGASABZUG



Rauchkanal, Rauchabzug, Kamin und Schornstein (definiert als Anlage zur Abführung der Verbrennungsprodukte) sind Bestandteile der Wärmeanlage und müssen den Gesetzesbestimmungen (DM 37/08 - früheres Gesetz 46/90) sowie den spezifischen Installationsvorschriften für den jeweiligen Brennstoff entsprechen. Kamine, Öfen und Grille dürfen nicht in Räumlichkeiten installiert werden, in denen sich funktionierende Gasgeräte des Typs A und B befinden (für die Einstufung siehe UNI 10642 und UNI 719) Die Verbindung zwischen dem Gerät mit Zuluftbedarf und dem Rauchabzug darf Rauchgas nur von einem Wärmeerzeuger beziehen.

Der Installierende muss eine oder mehrere Stellen für den Zugang zum Rauchkanal vorsehen, die dazu dienen, nach der Installation des Gerätes die Emissionen zu überprüfen. Diese Zugangsstellen müssen so ausgeführt sein, dass sie sich wieder dicht schließen lassen, um das Austreten der Abgase zu vermeiden.

Das Gerät ist mit einem Motor für die Abführung der Rauchgase ausgestattet. Er arbeitet mit Unterdruck und bei sehr geringeren Rauchgastemperaturen. Es wird deshalb empfohlen, den Rauchkanal zu dämmen und optimal zu bemessen, damit sich kein Kondensat bilden kann.


9.3.1 KAMINARTEN

Für die Bauweise der Kamine gelten die folgenden Definitionen:


- System: Kamin mit einer Kombination aus abgestimmten Komponenten (Innenrohr, Dämmung, Außenmantel etc...), die von einem einzelnen Hersteller hergestellt oder spezifiziert werden und eine CE-Zertifizierung gemäß der einschlägigen Norm besitzen;
- Verbundkamin: Vor Ort installierter oder gebauter Kamin aus einer Kombination aufeinander abgestimmter Komponenten wie Innenrohr (direkt mit den Rauchgasen in Berührung kommende Wand), eventueller Dämmung und Außenmantel (Wand), die von verschiedenen Herstellern oder aus einer Hand geliefert werden können.
- Intubierung: Eingezogen wird eine spezifische Rauchführung aus nicht brennbarem Material in einen bestehenden Kanal (auch wenn dieser neueren Baudatums ist), der frei ist und ausschließlich für diese Funktion genutzt wird.

9.3.2 BESTANDTEILE RAUCHABZUG / RAUCHGASSYSTEM

Jeder Kamin muss mindestens aus den von der Norm UNI EN 1443 vorgegebenen Komponenten bestehen, die auch in der folgenden Abbildung dargestellt sind:

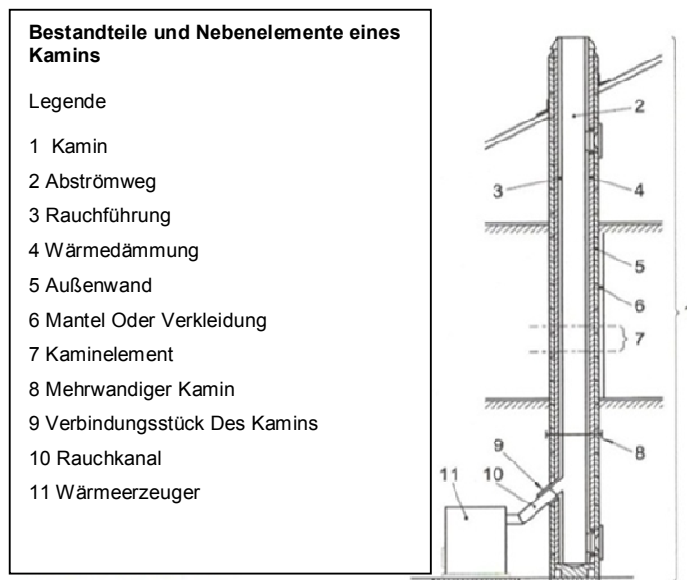

ACHTUNG: In jedem Fall verboten ist die Rauchabführung über die Wand, also über die Fassade der Gebäudewand ohne Kamin / Rauchabzug / Rauchführung, mit dem / der die Verbrennungsprodukte zum Dach geführt werden.

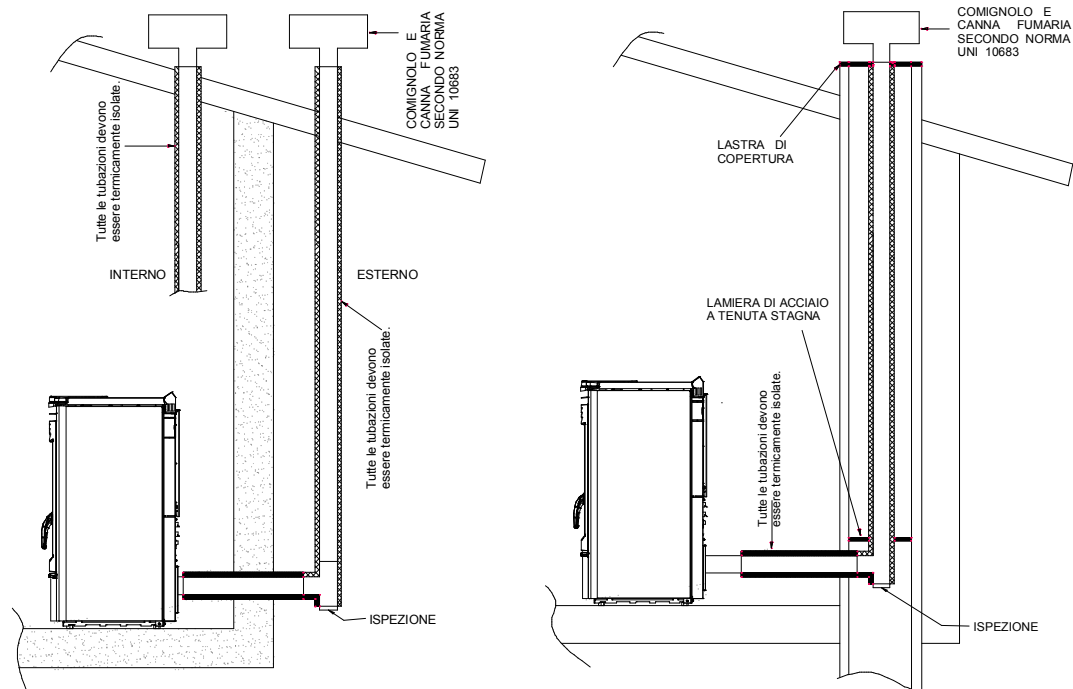


LEGENDA	LEGENDE
COMIGNOLO E CANNA FUMARIA SECONDO NORMA UNI 10683	SCHORNSTEIN UND RAUCHABZUG NACH DER NORM UNI 10683
TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE TERMICAMENTE ISOLATE	ALLE ROHRLEITUNGEN MÜSSEN WÄRMEGEDÄMMT SEIN
ISPEZIONE	INSPEKTIONSSTELLE
ALTEZZA SUPERIORE A 4 metri	HÖHE ÜBER 4 M.
Pendenza non inferiore al 5%	Gefälle nicht unter 5%
2 metri MAX	MAX. 2 Meter
2-3 metri MAX	MAX. 2-3 Meter
INTERNO	INNEN
ESTERNO	AUSSEN
LASTRA DI COPERTURA	ABDECKPLATTE
LAMIERA DI ACCIAIO A TENUTA STAGNA	DICHT SCHLIESSENDES STAHLBLECH

9.3.3 KONTROLLEN VOR INSTALLATION DES GERÄTES

Der Kunde, der den Ofen betreibt, muss eine "Konformitätsbescheinigung des Rauchabzuges" besitzen (Ministerialerlass Nr. 37 vom 22. Januar 2008)

Der Rauchabzug muss nach der Norm UNI 10683 ausgeführt werden.

Der in den folgenden Abbildungen dargestellte Rauchgasabzug ist die optimale Lösung, um die Abführung der Abgase auch dann sicherzustellen, wenn das Gebläse wegen eines Stromausfalls nicht läuft. Ein Höhenunterschied von mindestens 2/3 Metern zwischen der hinteren Auslassstelle des Generators und dem gebäudeexternen T-Endstück gewährleistet, dass die Restgase aus der Verbrennung im oben beschriebenen Fall abgeführt werden (die sich andernfalls im Feuerraum ansammeln, in die Umgebung entweichen und Berstgefahr verursachen würden).

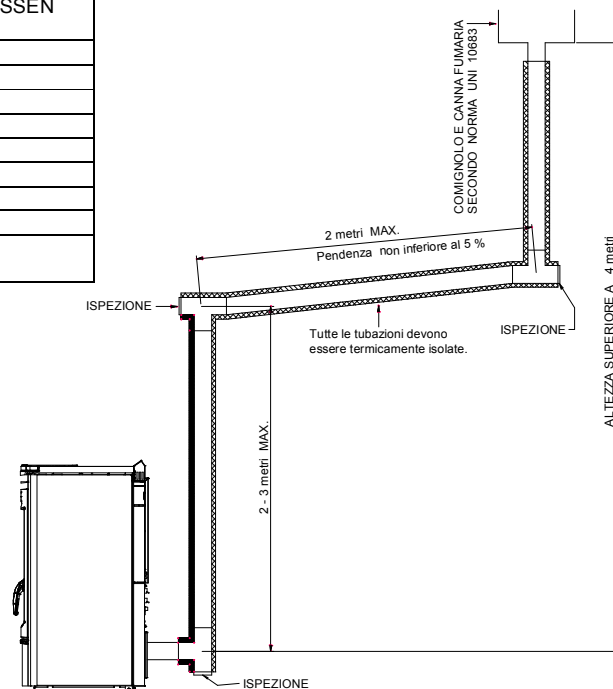

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die optimale Lösung, wenn für einen Rauchabzug über das Dach oder innerhalb des Rauchkanals optiert wird. Sollen die Rauchgase über das Dach hinaus abgeführt werden, sind ein T-Stück mit Inspektionsverschluss, der Höhe des Abzugsrohrs angepasste Verbindungsbügel, eine Kaminverwahrung, die durch das Dach geführt wird und ein Rauchkanal als Witterungsschutz erforderlich.

Bei einem klassischen gemauerten Abzug sind ein T-Stück mit Inspektionsverschluss und sachgerechte Tragbügel erforderlich. Bei überdimensioniertem Rauchabzug ist vorgeschrieben, zur Abhilfe ein porzellan-emailliertes oder nicht rostendes Stahlrohr mit einem Durchmesser nicht über 150 mm einzuziehen. Der Rauchabzug ist an seinem Ein- und Ausgang zum gemauerten Teil sachgerecht abzudichten. Es ist strikt untersagt, am Ende des Abzugsrohres ein Netz anzubringen, weil dadurch der Betrieb des Geräts beeinträchtigt werden könnte. Sollte der Rauchgaskanal fest eingebaut sein, ist die Anbringung von Inspektionsöffnungen sinnvoll, um ihn - vor allem in den waagerechten Teilstücken - innen reinigen zu können. Zu diesem Zweck folgen Sie der schematischen Darstellung. Das oben Gesagte ist unabdingbar, um Asche und unverbrannte Bestandteile entfernen zu können, die sich entlang des Abzugskanals ablagern können. Das Gerät arbeitet mit Unterdruck in der Brennkammer, während der Rauchabzug zum Kamin einen leichten Druck aufweist. Demzufolge muss unbedingt sichergestellt sein, dass das Abzugssystem hermetisch dicht ist. Der Rauchgaskanal muss mit geeigneten Materialien wie zum Beispiel: Porzellan-emaillierte Stahlrohre. Die Verbindungsstücke sind mit rotem Silikon (der Temperaturen bis 350°C standhält) abzudichten. Der Kanal muss mit Wärmedämmstoffen (Steinwolle, Keramikfasern) überzogen sein. Alternativ können auch vorgedämmte Rohre benutzt werden. DER RAUCHABZUG DARF AUSSCHLIESSLICH VOM GERÄT GENUTZT WERDEN.



Alle Teilstrecken der Rauchführen müssen sich inspizieren und entfernen lassen, um sie von innen zu reinigen.

ACHTUNG: Wenn der Rauchabzug nicht ausreichend wärmegeklämt oder zu lang ist, kann sich Kondenswasser bilden. Es wird empfohlen, in der Nähe des Rauchaustritts am Gerät einen Kondensatablass einzurichten. Das Gerät darf ausschließlich an eine einzelne Abgasanlage angeschlossen werden, die nur diesem Gerät dient.

Wenn der Wärmeerzeuger mit einem normwidrigen Rauchführungssystem verbunden ist, besteht die Möglichkeit, dass das Gerät wegen ständiger Überhitzung rasch Schaden nimmt: In diesem Fall fallen die schadhafte Komponenten nicht unter die Gewährleistung.

BEI EINEM KAMINBRAND IST ANZURATEN, SOFORT DIE FEUERWEHR ZU RUFEN.

10 - ALARME

Das Gerät ist so programmiert, dass es 7 Alarme ausgeben kann.



ACHTUNG: Die Anzeige eines der folgenden Alarme bedeutet nicht zwingend, dass das Produkt defekt ist. Vielmehr möchte Thermorossi S.p.A. damit den Betreiber darauf aufmerksam machen, dass Korrekturmaßnahmen erforderlich sind, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes zu garantieren.

Die Alarme im Detail:



Dieser Alarm wird ausgegeben, wenn im **WORK**-Status eine Senkung der Rauchgastemperatur unter die festgelegte Schwelle vorliegt: Dies bedeutet, dass das Gerät wegen fehlender Pellets ausgeht. Zur Nullstellung des Alarms muss die Versorgung am Gerät über den Schalter 0-1 auf dem Versorgungspaneel abgetrennt und dann wieder zugeführt werden. Vor der Wiederholung der **STARTPHASE ist der Brenntopf zu entleeren und zu säubern**, und der Pelletbehälter zu befüllen. Es kommt vor, dass die Förderschnecke vollständig entleert ist. In diesem Fall sind unter Umständen 2 Zündphasen notwendig.



Dieser Alarm wird ausgegeben, wenn nach Ablauf der **Startphase** die Rauchgase nicht eine sachgerechte Temperatur erreichen. Zur Nullstellung des Alarms muss die Versorgung am Gerät über den Schalter 0-1 auf dem Versorgungspaneel abgetrennt und dann wieder zugeführt werden.

Vor der Wiederholung der **STARTPHASE ist der Brenntopf zu entleeren und zu säubern**. Die aus dem Brenntopf genommenen Pellets dürfen nicht in den Behälter eingeführt werden.



Dieser Alarm wird ausgegeben, wenn der Rauchkanal teilweise zugesetzt ist. Zur Nullstellung des Alarms muss die Versorgung am Gerät über den Schalter 0-1 auf dem Versorgungspaneel abgetrennt und dann wieder zugeführt werden.

Vor dem erneuten Einschalten ist das Gerät auf Störungen zu überprüfen, etwa einen zugesetzten Rauchabzug oder eine offene Feuerraumtür.


Das Gerät darf erst dann wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Störungsursache festgestellt und behoben worden ist.

Zunächst muss die Startphase erneut durchlaufen werden. **Der Brenntopf ist zu leeren und zu reinigen.**



Er wird angezeigt, wenn das Wasser des Gerätes sich auf mehr als 95°C überhitzt. Nach Kontrolle und Lösung der Gründe, die zur Übertemperatur geführt haben, muss der Kunststoffdeckel des entriegelbaren Thermostats, der sich auf der Rückseite befindet, abgeschraubt und die Taste gedrückt werden (die Temperatur des Gerätes wird zwangsweise deutlich gesunken sein). Zur Nullstellung des Alarms muss die Versorgung am Gerät über den Schalter 0-1 auf dem Versorgungspaneel abgetrennt und dann wieder zugeführt werden.

Zunächst muss die Startphase erneut durchlaufen werden. **Der Brenntopf ist zu leeren und zu reinigen.**



Der Alarm erscheint, wenn das Thermoelement für die Rauchgase schadhaft ist oder fehlt. Ziehen Sie bitte den Kundendienst hinzu.



Dieser Alarm wird ausgegeben, wenn der Drehzahlsensor der Rauchgasabsaugung eine sehr geringe Drehzahl misst: Die Rauchkanäle und das Rauchabzugsrohr kontrollieren. Wenn das Problem wiederholt auftritt, ist der technische Kundendienst einzuschalten.



Dieser Alarm tritt ein, wenn der Drehzahlsensor der Rauchgasabsaugung keine Drehung feststellt; Die Rauchabsaugung oder der Drehsensor funktioniert nicht. Ziehen Sie bitte den Kundendienst hinzu.


ALARM S1 DISCONNECTED: Der Zusatzfühler S1 ist nicht angeschlossen oder die Verbindung ist unterbrochen.

ALARM S2 DISCONNECTED: Der Zusatzfühler S2 ist nicht angeschlossen oder die Verbindung ist unterbrochen.

ALARM S acs DISCONNECTED: Der Zusatzfühler für Brauchwarmwasser (ACS) ist nicht angeschlossen oder die Verbindung ist unterbrochen.

ALARM S t.a. DISCONNECTED: Der Zusatzraumfühler ist nicht angeschlossen oder die Verbindung ist unterbrochen.

Autore _____
Data _____

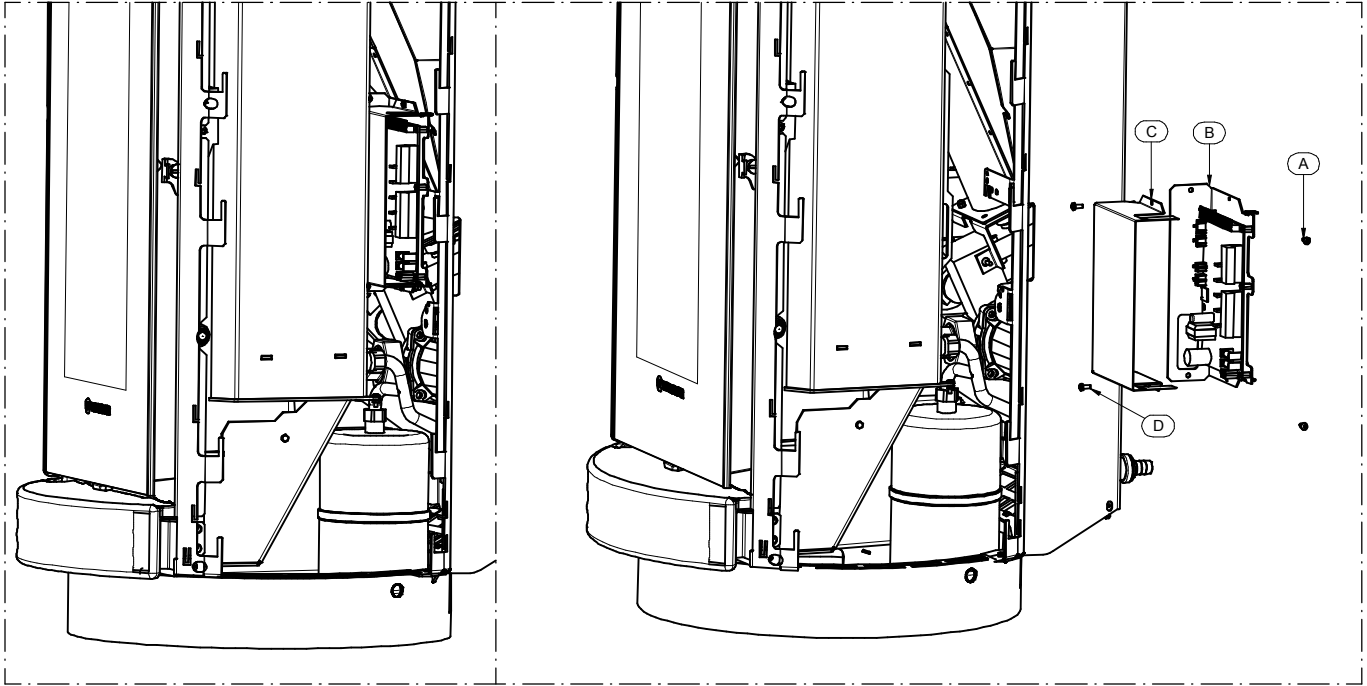

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A. La riproduzione totale o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguita secondo i termini di legge in vigore.

La presente realizzazione del disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A. La riproduzione totale o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguita secondo i termini di legge in vigore.

STAMPE E FUSIONI
È obbligo da parte del fornitore, prima di realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a THERMOROSSI S.p.A. i file bidimensionali dei particolari definitivi.

Prodotto		Descrizione		Foglio		Scala		Formato	
Note				22/22					
Materiale		Colore		#		Volume		 Via Gumbold, 4 - 38011 ARSIERO (Verona) - ITALY TEL. 0445-741539 - FAX 0445-741537	
Spessore		Sviluppo		Peso		Volume			
X									
Disegnatore		Data		Revisore					
Cod. viste		Localizzazione file							

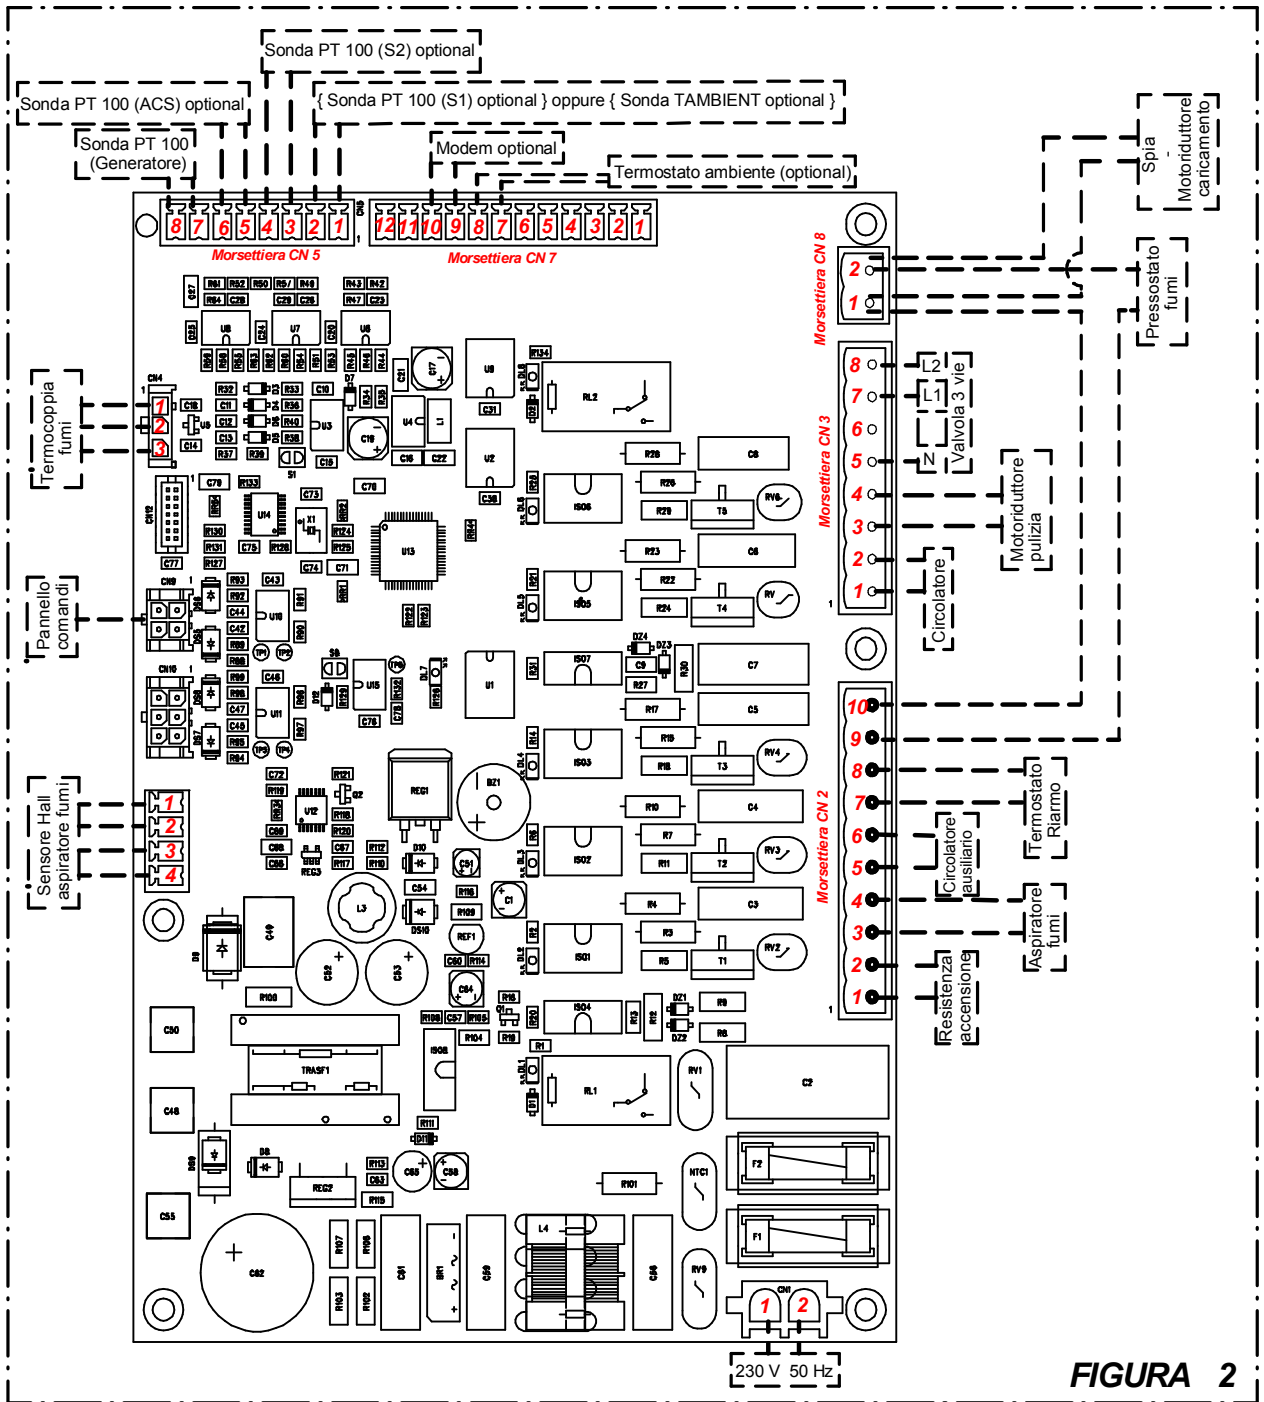


FIGURA 2

LEGENDA	LEGENDE
Sensore Hall aspiratore fumi	Hall-Sensor Rauchgasabsaugung
Pannello comandi	Bedienfeld
Termocoppia fumi	Thermoelement für die Rauchgase
Sonda PT 100 (ACS) optional	Zusatzfühler PT 100 (Brauchwarmwasser - ACS)
Sonda PT 100 (Generatore)	Fühler PT 100 (Wärmeerzeuger)
Sonda PT 100 (S2) optional	Zusatzfühler PT 100 (S2)
{Sonda PT 100 (S1) optional} oppure {Sonda AMBIENT optional}	{Zusatzfühler PT 100 (S1)} oder {Zusatzfühler AMBIENT}
Modem optional	Zusatzmodem
Termostato ambiente (optional)	Raumthermostat (Sonderausstattung)
Spia – Motoriduttore caricamento	Kontrolllampe – Getriebemotor Beschickung
Pressostato fumi	Rauchdruckwächter
Valvola tre vie	Dreiwegeventil
Motoriduttore pulizia	Getriebemotor Reinigung
Circolatore	Umwälzpumpe
Termostato riarmo	Entriegelbarer Thermostat
Circolatore ausiliario	Hilfsumwälzpumpe
Aspiratore fumi	Rauchabsaugung
Resistenza accensione	Zündwiderstand
Morsettiera	Klemmenblock

12 - ZUSATZ FÜR DEN FACHTECHNIKER

12.1 HAUPTKOMPONENTEN UND IHRE LAGE

RAUCHGASDRUCKWÄCHTER

Diese Sicherheitsvorrichtung schaltet bei Bedarf den Motor der Förderschnecke ab. Grund für diese Auslösung ist meist ein zusitzender Rauchkanal oder ein zusitzendes Abgasrohr. In diesem Zusammenhang wird betont, dass es streng verboten ist, ein Netz am Rohrende anzubringen. Sobald die Maschen sich zusetzen, bilden sie einen Pfropfen, der zum Ansprechen des Druckwächters und zur Unterbrechung der Brennstoffbeschickung führt.

Förderschneckenmotor

Er wird in regelmäßigen Zeitabständen (on/off) mikroprozessorgesteuert betätigt. Der Motor wird in den folgenden Fällen außer Betrieb genommen: Einschreiten des thermischen Motorschutzes; Auslösen des Druckschalters wegen zusitzenden Rauchabzuges; willentliches Ausschalten des Generators oder Ausschalten wegen fehlenden Brennstoffes im Behälter; Auslösung des manuell rückstellbaren Thermostats.

RAUCHABSAUGUNG

Sie tritt in Betrieb, sobald die Zündfreigabe vorliegt. Anfänglich arbeitet sie mit Höchstleistung, um sich anschließend selbst auf die optimale Geschwindigkeit einzustellen. Damit die Rauchgase abgeführt werden und die Sicherheit der Anlage gewährleistet ist, arbeitet die Rauchabsaugung nach dem Abschalten des Gerätes noch für eine bestimmte Zeit weiter.

MOTOR BRENNTOPFREINIGUNG

Dieses patentierte System versetzt die Brennstoffpellets im Brenner in ständige Bewegung und hält den Brenner dadurch sauber.

RAUCHABSAUGUNG

Sie erfasst laufend die Temperatur der abgehenden Rauchgase. Sie gibt die Freigabe für den Übergang von der Startphase zur eigentlichen Betriebsphase (Work).

AUSDEHNUNGSGEFÄß

Dies ist eine Sicherheitseinrichtung des Gerätes, welche die erwärmungsbedingte Vergrößerung des Wasservolumens ausgleicht (Achtung: dieses Gefäß schützt nur das Gerät).

VON HAND ENTPERRBARES SICHERHEITSTHERMOSTAT

Bei Übertemperaturen von mehr als 98°C wird die Pelletförderschnecke gestoppt. Nachdem die Überhitzungsursachen geprüft und beseitigt worden sind, kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden, indem man den Kunststoffdeckel des Thermostats abschraubt und die Taste drückt (die Temperatur des Geräts muss inzwischen stark abgesunken sein).

ZÜNDKERZE

Sie wird in der Phase START in Betrieb genommen. Sie erhitzt die in den Brenntopf eintretende Luft auf 800°C und entzündet dadurch die im Brenntopf liegenden Pellets.

AUTOMATISCHES ENTLÜFTUNGSVENTIL

Seine Aufgabe ist es, ohne manuellen Eingriff die Restluft aus dem Gerätekorpus abzuführen. Dadurch werden Probleme beseitigt wie:

- sauerstoffbedingte Korrosionsprozesse
- Geräuschbildung durch Luft in den Leitungen
- Lufteinschlüsse in den Heizkörpern
- Kavitation der Umwälzpumpen.

AUF 3 BAR KALIBRIERTES SICHERHEITSVENTIL

Bei Erreichen des eingestellten Druckes öffnet sich das Ventil und führt in die Atmosphäre ab, der Anlagendruck kann so nicht die Grenzwerte erreichen, die für den Generator und die Anlagenkomponenten gefährlich sind. Bei Einschreiten dieses Ventils sind die für den Überdruck verantwortlichen Ursachen zu ermitteln und zu beseitigen.

Es wird empfohlen, dieses Ventil an einen Ablass anzuschließen, um Schäden am gerätenahen Material zu vermeiden und Schäden durch unter Druck stehendes heißes Wasser vorzubeugen.

UMWÄLZPUMPE DER ANLAGE

Sie bringt das vom Gerät erzeugte Warmwasser zu den Verbrauchsstellen. Ihre Aktivierung ist am Umwälzpumpensymbol erkennbar.

12.2 VORSCHRIFTEN FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION

- Diese Betriebsanleitung muss gelesen werden.
- Das Gerät muss stets am Bedienfeld ausgeschaltet werden. Es ist untersagt, das Gerät über den Hauptschalter 0/I auszuschalten.
- Das Gerät darf während des normalen Betriebes weder vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt werden, noch darf in die Stromversorgung unterbrochen werden. Bei jeder Unterbrechung der Stromversorgung kann Rauch in den Raum austreten.
- Das Gerät darf nicht nur mit waagrecht verlaufenden Abzugsrohren an den Wänden installiert werden. Es muss stets eine natürliche Abführung der Verbrennungsprodukte auch durch natürlichen Luftzug gegeben sein. Die nicht sachgerechte Installation von Rauchabzügen kann dazu führen, dass Windstöße zu einem Überdruck im Rauchabzug führen und zur Abschaltung des Gerätes führen.
- Bei der erstmaligen Inbetriebnahme muss das Gerät in gut gelüfteter Umgebung mit Höchstleistung gefahren werden, damit die Rauchgase abgeführt werden, die beim vollständigen Trocknen und Härten der Silikate entstehen. Silikate sind in der Glasur enthalten, mit denen der Brennraum ausgekleidet ist.
- Kein Gitter oder ein Endstück am Auslass anbringen, von dem der Abgaszug behindert werden könnte: Dies würde zu einer deutlichen Fehlfunktion des Gerätes führen.
- Das Heizgerät muss sauber gehalten werden; dazu den Sauberkeitszustand des Brenntopfes nach der Anleitung kontrollieren.
- Der Rauchgasabzug ist regelmäßig zu reinigen.
- Verwenden Sie hochwertige Pellets: Der Einsatz minderwertiger Pellets kann den Wirkungsgrad um bis zu 50% herabsetzen.
- Die Pellets sind in gut belüfteten, trockenen Räumlichkeiten zu lagern.
- Die Tür des Generators muss im normalen Betrieb stets geschlossen bleiben.
- Die heißen Oberflächen dürfen - außer mit sachgerechten Hilfsmitteln - nicht berührt werden.
- Keine Pellets direkt in den Brenntopf schütten.
- Der Brennstoff und entzündliche Materialien müssen in gebotener Entfernung gehalten werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile.

12.3 BETRIEBSSTÖRUNGEN – URSACHEN / ABHILFE


STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
PELLET FÄLLT NICHT IN DEN BRENNTOPF	DER PELLETBEHÄLTER FÜR PELLETS IST LEER AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "NO PELLET-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN
	PELLET-FÖRDERSCHECKE DURCH FREMDKÖRPER BLOCKIERT Z.B. NAGEL, NYLON, HOLZSTÜCK AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "NO PELLET-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DIE STROMVERSORGUNG ABTRENNEN UND DEN FREMDKÖRPER AUS DEM BEHÄLTER ENTFERNEN
	RAUCHABZUG NICHT FREI ODER MIT EINEM ENDSTÜCK VERSEHEN, DAS DEN RAUCHZUG BEHINDERT AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "SMOKE NO OUT-CHECK OUTLET" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF WIE IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH REINIGEN, DANN DEN RAUCHGASABZUG DARAUFGIN KONTROLLIEREN, OB ER SCHMUTZIG IST ODER ZUSITZT
	DER AUSGANG DER RAUCHABFÜHRUNG IST VERSCHLOSSEN, WEIL EIN GITTER ODER ENDSTÜCK EINGESETZT IST, DAS DEN FREIEN RAUCHABZUG BEHINDERT AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "SMOKE NO OUT-CHECK OUTLET" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF WIE IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH REINIGEN, DANN DEN ANSCHLUSS ENTFERNEN UND DURCH EINEN GEEIGNETEN ERSETZEN
	EINE LANGFRISTIGE WINDBÖE HAT DIE SICHERUNG DES GERÄTES BEDINGT. AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "SMOKE NO OUT-CHECK OUTLET" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEgebenEN ANLEITUNGEN REINIGEN, DANN DIE STROMVERSORGUNG VON DEM GERÄT ABTRENNEN UND WIEDER ZUFÜHREN
	DER MOTOR ZUM BELADEN MIT PELLTES FUNKTIONIERT NICHT AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "NO PELLET-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN MOTOR ZUM BELADEN MIT PELLTES AUSWECHSELN
	DER THERMOSTAT MIT RÜCKSTELLVORRICHTUNG HAT AUSGELOST UND DEN GETRIEBEMOTOR ABGESCHALTET AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "ALARM T.MAX.-CHECK WATER CIRCUIT/ PUMP" ANGEZEIGT	DIE AUFNAHMEFÄHIGKEIT DER ANLAGE ODER DEN BETRIEB DER UMWÄLZPUMPE PRÜFEN, DIE ABKÜHLUNG DES GERÄTES ABWARTEN UND DEN THERMOSTAT ZURÜCKSTELLEN
	DIE TÜR DES GERÄTES IST GEÖFFNET AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "SMOKE NO OUT-CHECK OUTLET" ANGEZEIGT	DIE TÜR DES GERÄTES SCHLIESSEN
WÄHREND DES BETRIEBES SAMMELN SICH PELLETS IM BRENNTOPF AN	RAUCHABZUG NICHT FREI ODER MIT EINEM ENDSTÜCK VERSEHEN, DAS DEN RAUCHZUG BEHINDERT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEgebenEN ANLEITUNGEN REINIGEN, DANN DEN RAUCHABZUG DARAUFGIN KONTROLLIEREN, OB ER SCHMUTZIG ODER VERSTOPFT IST, ODER DAS ENDSTÜCK ENTFERNEN UND DURCH EIN GEEIGNETES AUSWECHSELN
	DER BRENNTOPF IST SEHR SCHMUTZIG	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEgebenEN ANLEITUNGEN REINIGEN
	DIE TÜR DES GERÄTES IST NICHT DICHT, DIE DICHTUNG IST VERSCHLISSEN	DIE TÜR RICHTIG SCHLIESSEN ODER DIE DICHTUNG AUSTAUSCHEN
	PELLET MIT ABLAGERUNG ÜBER DER NORM ODER VON ZWEIFELHAFTER QUALITÄT	DEN BRENNTOPF REINIGEN UND DAS BETRIEBSPROGRAMM LEVEL 2 NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEgebenEN ANLEITUNGEN EINSTELLEN. FALLS DIES NICHT AUSREICHEND IST, DIE PELLETQUALITÄT WECHSELN
DAS GERÄT BILDET RAUCH IM RAUM	DIES GESCHIEHT BEI DER ERSTMALIGEN ANFEUERUNG, DENN DER SILIKONLACK DES GERÄTES MUSS ERST AUSHÄRTEN	DAS GERÄT EINIGE TAGE MIT HOHEN LEISTUNGEN IN BETRIEB NEHMEN
	RAUCHABFÜHRUNGSANLAGE NICHT DICHT	PRÜFEN, OB DER RAUCHKANAL DICHT IST, INSBESONDERE OB DIE RAUCHGASROHRE UND DICHTUNGEN INTAKT SIND
	WENN BEIM GERÄT NACH 25 MINUTEN RAUCHBILDUNG ZU BEOBACHTEN IST: BRENNER VERSCHMUTZT, FLAMME MIT GROSSER VERSPÄTUNG GEZÜNDET	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEgebenEN ANLEITUNGEN REINIGEN
	WENN BEIM GERÄT NACH 25 MINUTEN RAUCHBILDUNG ZU BEOBACHTEN IST: SPÄTZÜNDUNG WEGEN LEERGELAUFENER FÖRDERSCHECKE	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN
	DAS ÜBERDRUCKVENTIL WURDE AKTIVIERT	ALLE IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH VORHANDENEN ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG SOWIE ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN UND AUßERPLANMÄßIGEN WARTUNG GENAU BEFOLGEN
DAS GERÄT LÖST WENIGE MINUTEN NACH ABSCHLUSS DER STARTPHASE ALARM AUS	VERZÖGERTE ZÜNDUNG WEGEN LEERGELAUFENER FÖRDERSCHECKE AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "FAILED START-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN
	ZÜNDUNG MIT DEUTLICHER VERZÖGERUNG, WEIL DER BRENNTOPF SCHMUTZIG IST AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "FAILED START-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN


Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
Ofenkörper idra pellet 13 Kw (PIDRA13)

DAS GERÄT WIRD NICHT ANGEFEUERT	DIE ZÜNDKERZE ARBEITET NICHT. AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "FAILED START-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBENEN ANLEITUNGEN REINIGEN, DANN DIE ZÜNDKERZE AUSWECHSELN
	PELLET IN DEM BEHÄLTER AUFGEBRAUCHT ODER FÖRDERSCHNECKE LEER AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "FAILED START-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN
	DER RAUCHABZUG HAT EINEN ZU STARKEN DURCHZUG AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "FAILED START-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN DURCHZUG DES RAUCHABZUGS KONTROLLIEREN
	DIE ÖFFNUNG DER ZÜNDKERZENAUFNahme IST DURCH VERBRENNUNGSRÜCKSTÄNDE VERSTOPFT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBENEN ANLEITUNGEN REINIGEN
DAS GLAS WIRD DURCH SCHWARZEN RUSS VERSCHMUTZT	PELLETS SAMMELN SICH IM BRENNTOPF AN	DEN BRENNTOPF REINIGEN UND DAS BETRIEBSPROGRAMM LEVEL 2 EINSTELLEN, WIE IM BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBEN. FALLS DIES NICHT AUSREICHT, DIE PELLETSORTE WECHSELN
	DAS GERÄT ARBEITET MIT HÄUFIGEN EIN- UND AUSSCHALTVOORGÄNGEN	DAS GERÄT MUSS LÄNGER ARBEITEN, WENN DIE EIN- UND AUSSCHALTVOORGÄNGE REDUZIERT WERDEN
	DER RAUCHABZUG HAT EINEN GERINGEN DURCHZUG	DEN DURCHZUG DES RAUCHABZUGS KONTROLLIEREN LASSEN UND EVENTUELL DIE NOTWENDIGEN ÄNDERUNGEN VORNEHMEN
	PELLET VON ZWEIFELHAFTER QUALITÄT	DEN BRENNTOPF REINIGEN UND DAS BETRIEBSPROGRAMM LEVEL 2 EINSTELLEN, WIE IM BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBEN. FALLS DIES NICHT AUSREICHT, DIE PELLETSORTE WECHSELN
DIE TEMPERATUR IM GERÄT STEIGT NICHT AN	RAUMTHERMOSTAT AUF EINE ZU NIEDRIGE TEMPERATUR EINGESTELLT, DER BETRIEB DES GERÄTES IST INTERMITTIEREND	DAS GERÄT MUSS MEHRERE STUNDEN LANG BEI ERHÖHTER LEISTUNG LAUFEN EINE HÖHERE TEMPERATUR EINSTELLEN
	ZU GROSSES RAUMVOLUMEN, KALTE WÄNDE	DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT BEI HÖHERER LEISTUNG FAHREN.
	PELLET VON ZWEIFELHAFTER QUALITÄT	EINE ANDERE PELLETSORTE BENUTZEN, DIE ZERTIFIZIERT IST, WIE IN DIESEM BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBEN
	SEHR HOHE DECKEN ODER TREPPEN, ÜBER DIE WÄRME IN ANDERE RÄUME ABGEFÜHRT WIRD.	DEN WOHNRAUM ABTRENNE ODER DAS GERÄT MIT HÖHERER LEISTUNG ODER FÜR LÄNGERE ZEIT IN BETRIEB NEHMEN
DAS GERÄT IST AUS, ABER IM BRENNER BEFINDEN SICH UNVERBRANNT PELLETS	DER PELLETBEHÄLTER FÜR PELLETS IST WÄHREND DES BETRIEBS LEER AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "NO PELLET-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN BRENNTOPF NACH DEN IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ENTHALTENEN ANGABEN REINIGEN, DANN DEN PELLETBEHÄLTER FÜLLEN
	DER RAUCHABZUG HAT EINEN ZU STARKEN DURCHZUG AUF DEM DISPLAY WIRD DER ALARM "NO PELLET-CLEAN BURNER" ANGEZEIGT	DEN DURCHZUG DES RAUCHABZUGS KONTROLLIEREN LASSEN UND EVENTUELL DIE NOTWENDIGEN ÄNDERUNGEN VORNEHMEN
DIE UHRZEIT BLEIBT NICHT IM SPEICHER	DIE PUFFERBATTERIE IM INNERN DES BEDIENFELDES IST ERSCHÖPFT	DIE BATTERIE ERNEuern
DIE PROGRAMMIERUNG DER UHRZEIT WIRD NICHT EINGEHALTEN	SIE WURDE VOM NUTZER NICHT AKTIVIERT	DIE UHRTASTE ZUR AKTIVIERUNG DRÜCKEN, WIE IN DEM VORLIEGENDEN BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBEN
	DIE PUFFERBATTERIE IM INNERN DES BEDIENFELDES IST ERSCHÖPFT	DIE BATTERIE ERNEuern
	INNERHALB DER PROGRAMMIERUNG WURDE EINE AUSSCHALTUHRZEIT PROGRAMMIERT, DIE VOR DER EINSCHALTUHRZEIT LIEGT	DIE IN DEM FENSTER CHRONO EINGESTELLEN UHRZEITEN KONTROLLIEREN
NACH EINIGEN BETRIEBSSTUNDEN WIRD DAS GLAS FLECKIG	DAS PROBLEM TRITT BEI NEUEN PRODUKTEN AUF UND WIRD DURCH DIE VERDUNSTUNG DER IM SILIKON VORHANDENEN LÖSUNGSMITTEL VERURSACHT	DAS GLAS MIT EINEM UNIVERSALVERDÜNNUNGSMITTEL REINIGEN
DAS ELEMENT ZUR BRENNTOPFREINIGUNG IST ABGENUTZT	PELLETS ZWEIFELHAFTER GÜTE MIT CHEMISCHEN BINDEMITELEN	EINE ANDERE PELLETSORTE BENUTZEN, DIE ZERTIFIZIERT IST, WIE IN DIESEM BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH ANGEGEBEN
DAS ELEMENT ZUR BRENNSTOPFREINIGUNG FUNKTIONIERT NICHT	DER MOTOR DES MECHANISMUS ZUR BRENNTOPFREINIGUNG FUNKTIONIERT NICHT	DEN MOTOR DES BRENNTOPFREINIGUNGSMECHANISMUS AUSTAUSCHEN
DAS GERÄT BEFINDET SICH IM ZUSTAND STOP	ES GIBT ZONENVENTILE IN DER ANLAGE, DIE ALLE GESCHLOSSEN SIND	MINDESTENS EINE ZONE ÖFFNEN, DAMIT DIE ERZEUGTE WÄRME ABGEFÜHRT WERDEN KANN
	DIE UMWÄLZPUMPE FUNKTIONIERT NICHT	DIE UMWÄLZPUMPE AUSTAUSCHEN
	DAS GERÄT IST AUF EINE ZU HOHE LEISTUNGSSTUFE EINGESTELLT UND KANN DIE ERZEUGTE WÄRME NICHT AUFNEHMEN	DAS GERÄT IN DEN MODUS „AUTO“ STELLEN


FALLS DIE VORGESCHLAGENEN ABHILFEN ZUR BEHEBUNG DER ANOMALIEN ZU KEINER LÖSUNG FÜHREN SOLLTEN ODER WENN JEGLICHE ERSATZTEILE AUSGEWECHSELT WERDEN MÜSSEN, IST EIN AUTORISIERTER TECHNISCHER KUNDENDIENST ZU KONTAKTIEREN


Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
Ofenkorpus idra pellet 13 Kw (PIDRA13)

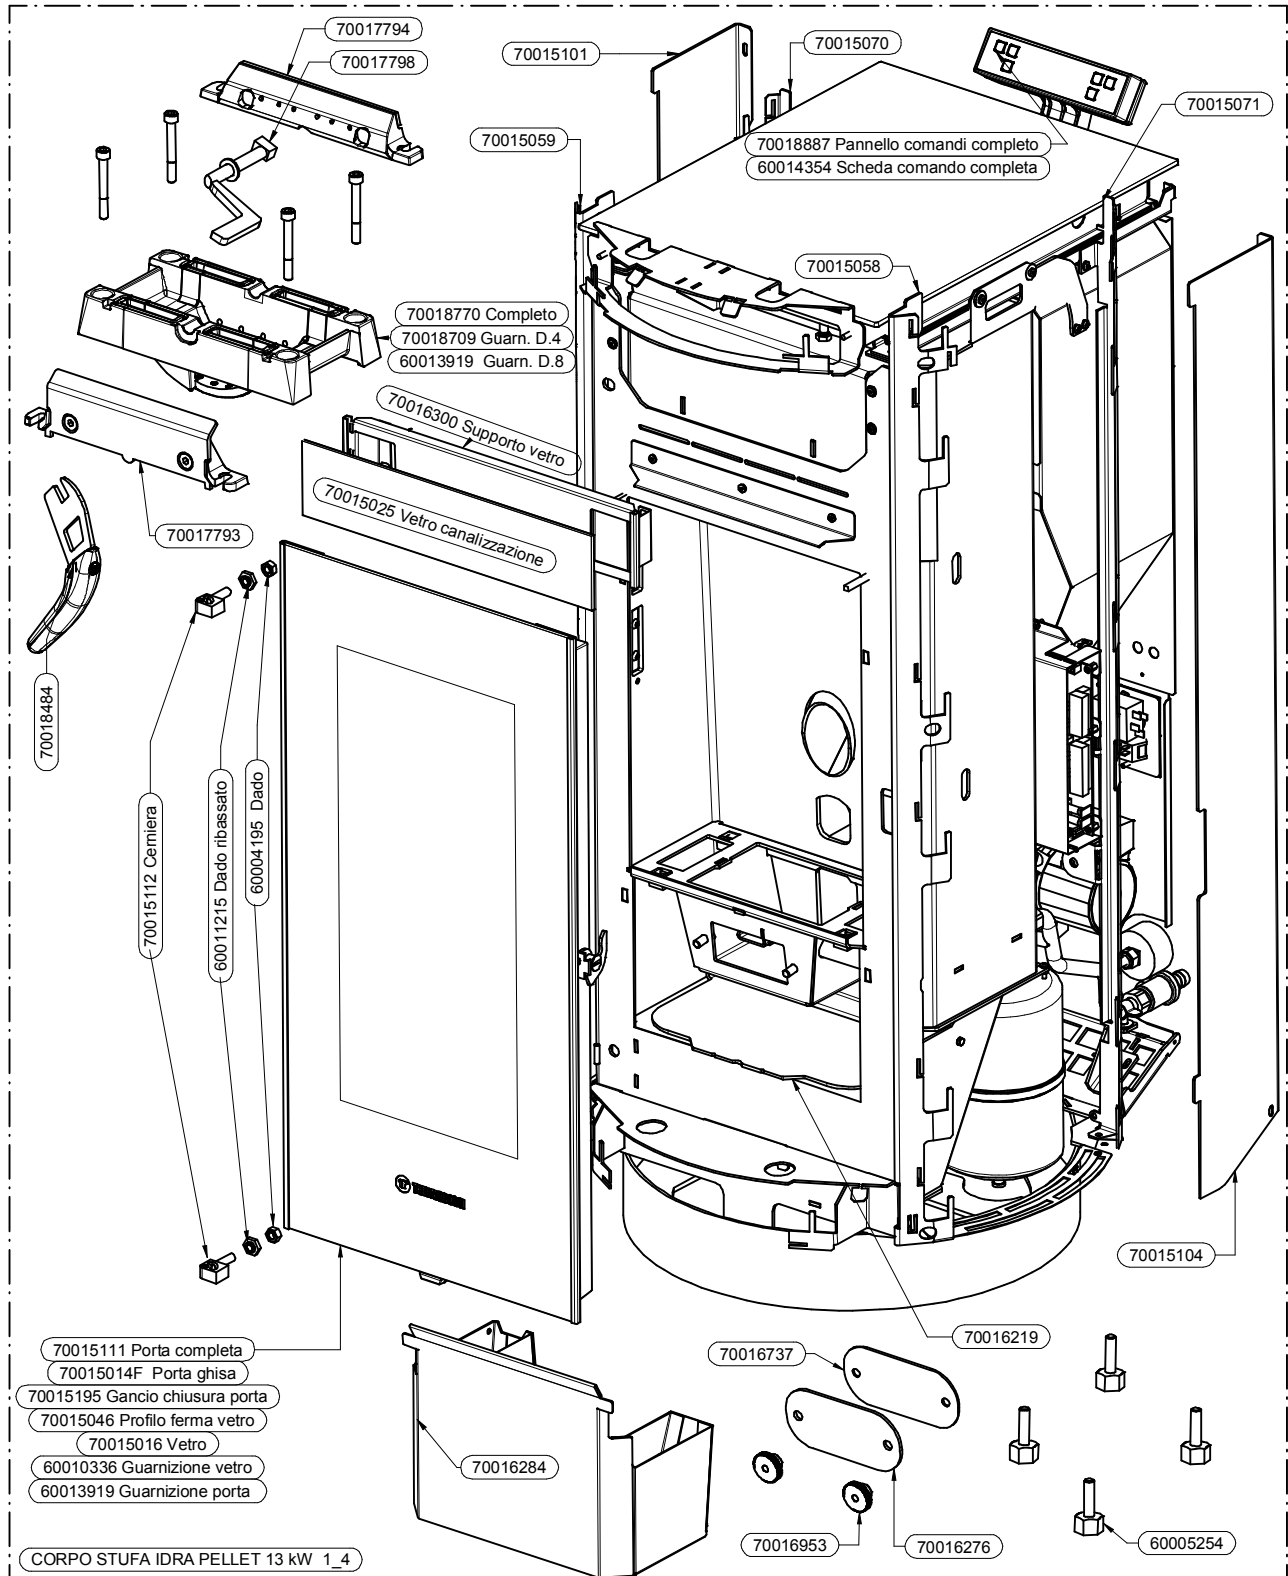

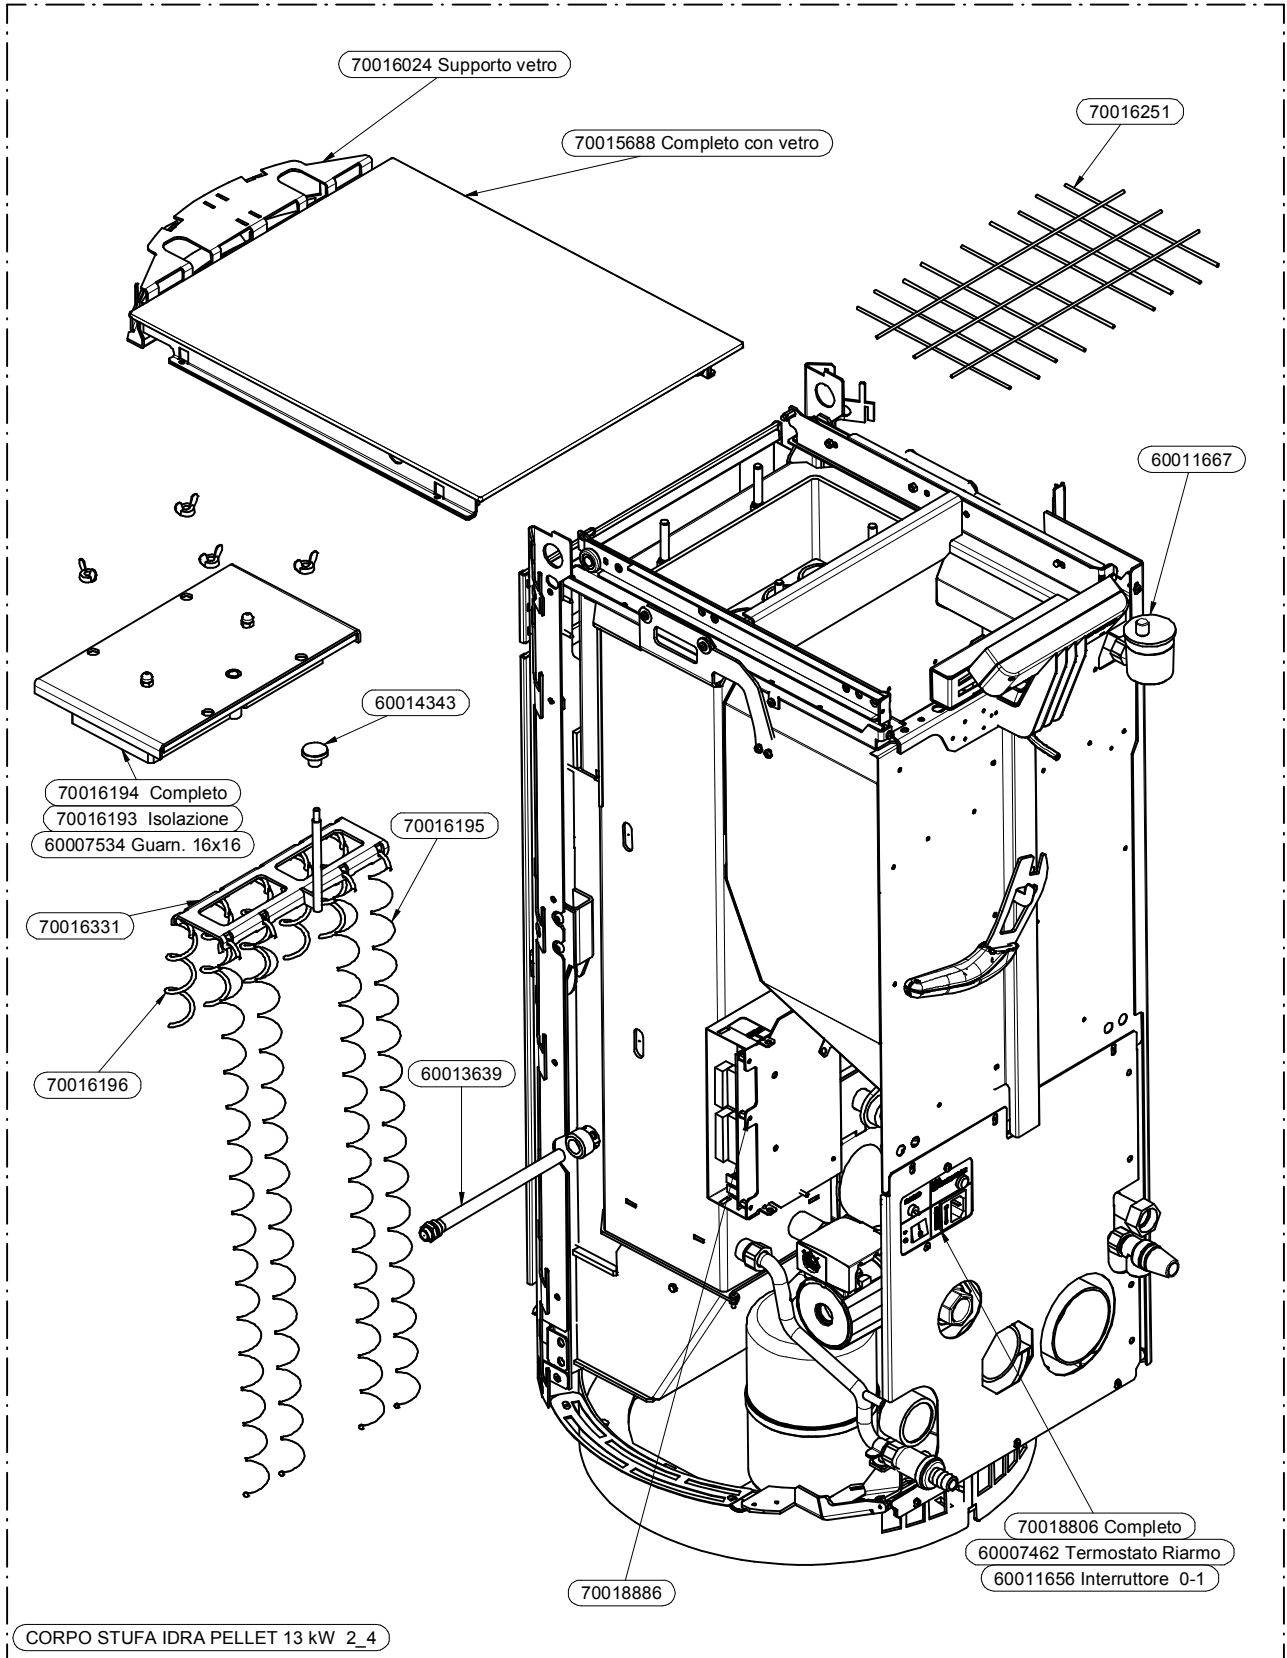

13.3 ERSATZTEILE OFENKORPUS IDRA PELLETT 13 Kw (PIDRA13)

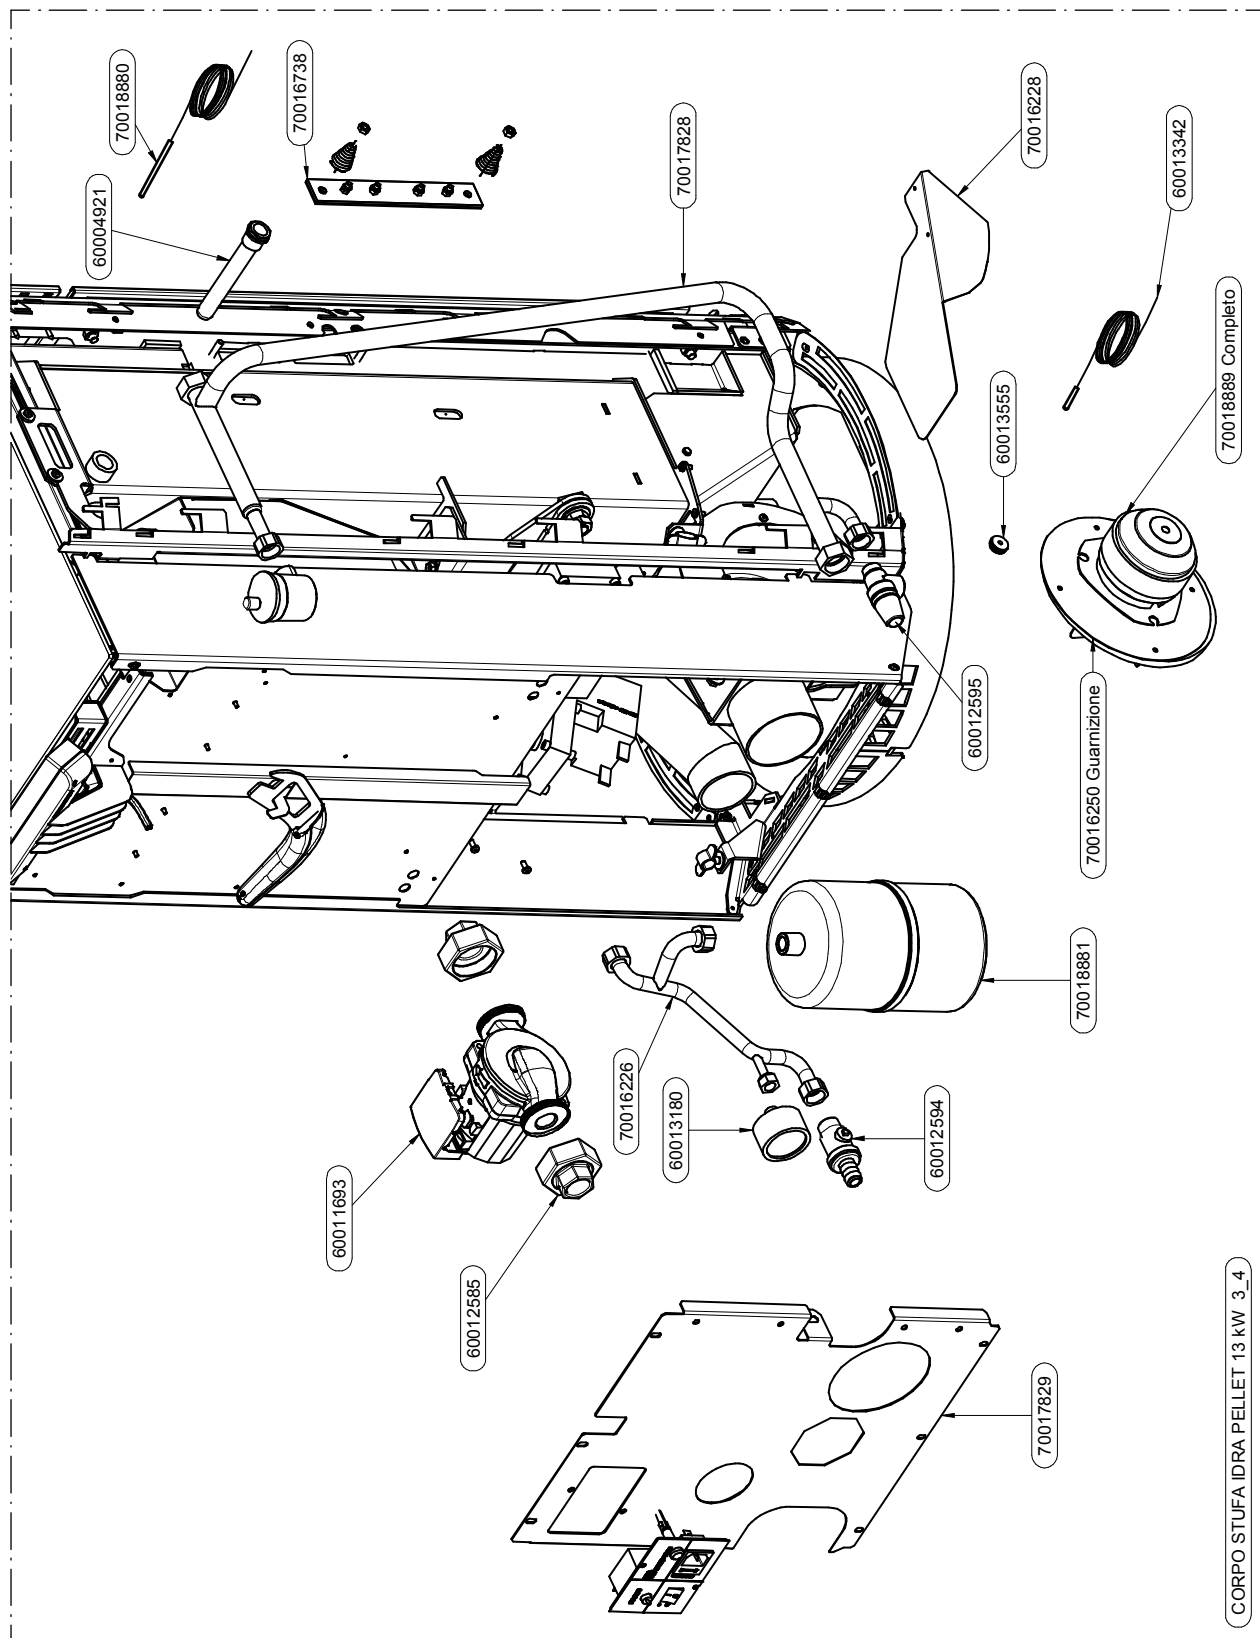

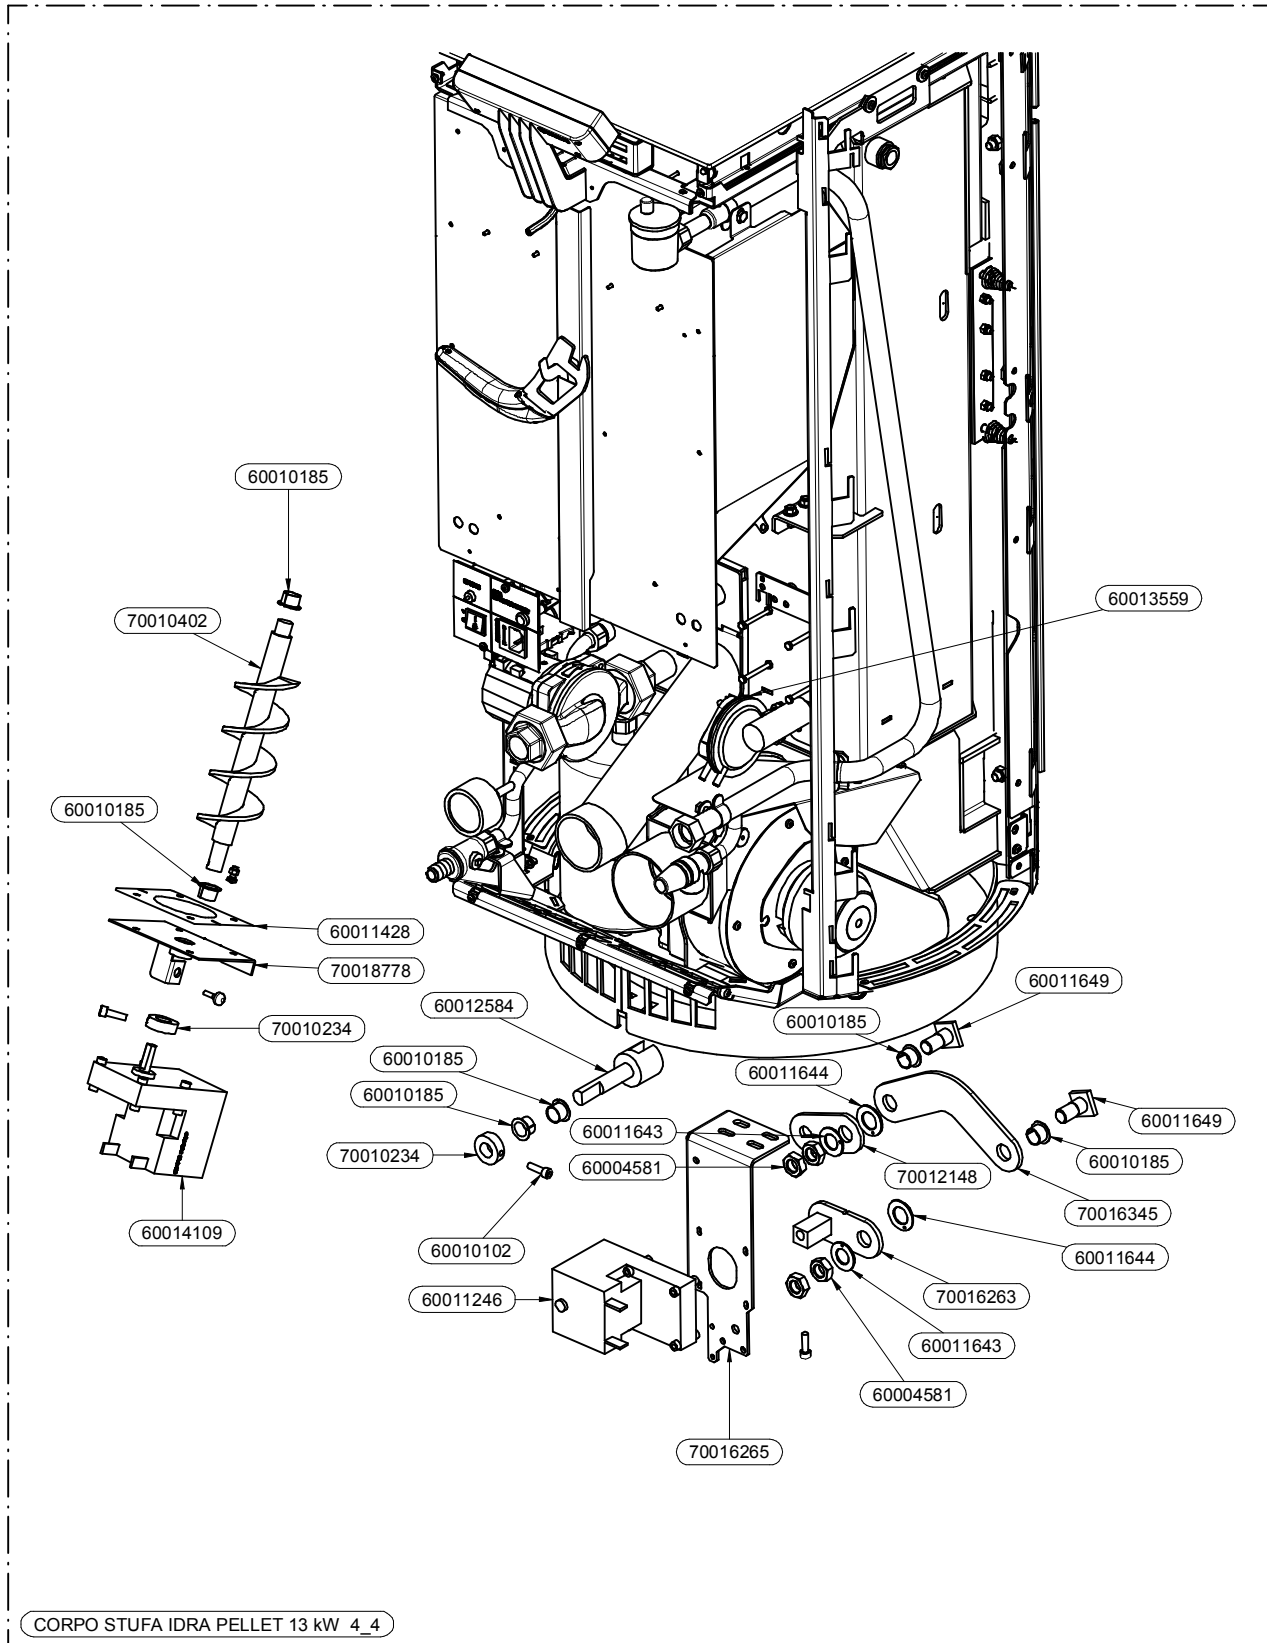

13.5 LEGENDE DER ERSATZTEILE

Legenda	Legende
Completo	Komplett
Guarn. D.4	Dichtung D.4
Guarn. D.8	Dichtung D.8
Supporto vetro	Glasscheibehalterung
Vetro canalizzazione	Kanalisierungsscheibe
Cerniera	Scharnier
Dado ribassato	Flachmutter
Dado	Mutter
Porta completa	Vollständige Tür
Porta ghisa	Gusseisentür
Maniglia porta	Türgriff
Profilo fermavetro	Glashalteprofil
Vetro	Glasscheibe
Guarnizione vetro	Glasdichtung
Guarnizione porta	Türdichtung
Corpo stufa Idra Pellet 13 Kw 1_4	Ofenkörper Idra Pellet 13 Kw 1_4
Supporto vetro	Glasscheibehalterung
Completo con vetro	Einschließlich Glasscheibe
Completo	Komplett
Insolazione	Isolierung
Guar. 16x16	Dicht. 16x16
Termostato riarmo	Entriegelbarer Thermostat
Interruttore 0-1	Schalter 0-1
Corpo stufa Idra Pellet 13 Kw 2_4	Ofenkörper Idra Pellet 13 Kw 2_4
Guarnizione	Dichtung
Completo	Komplett
Corpo stufa Idra Pellet 13 Kw 3_4	Ofenkörper Idra Pellet 13 Kw 3_4
Corpo stufa Idra Pellet 13 Kw 4_4	Ofenkörper Idra Pellet 13 Kw 4_4

